

PANOPTIX™ PS22-IF JÄÄPÜÜGIKOMPLEKT JA PAKETT INSTALLEERIMISJUHISED

Oluline ohutusteave

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad kaardiplotteri või kalaleidja toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.


Parima jõudluse saavutamiseks ning toote kahjustuste ja võimalike vigastuste vältimiseks pead selle kinnituse paigaldama vastavalt käesolevatele juhistele.

MÄRKUS. enne paigaldamist tutvu kõigi paigaldusjuhistega. Kui koged paigaldamisel probleeme, leiad lisateavet aadressilt support.garmin.com.

Kinnituse kokkupanek

Kaasaskantav kinnitus on jääpüügipakendis eelnevalt kokku pandud. See samm on vajalik vaid jääpüügikomplektis.

- 1 Vajuta M6 mutter ① pööratav kinnitus-aluse ② põhja.

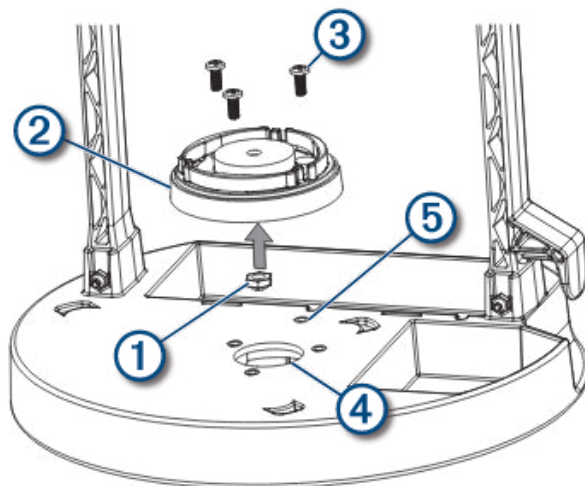

MÄRKUS. kui ostsid kaardiplotteri või kalaleidja eraldi, kasuta seadmega kaasas olevat pööratavat kinnitust ja klamberkinnitust.

- 2 Aseta pööratav kinnitus kaasaskantavale kinnitusele ja kinnitage pööratav alus kolme M4x10 kruviga ③.

MÄRKUS. 4- ja 5-tolliste seadmete puhul paigalda kinnitus eesmisele augumustrile ④. 6- ja 7-tollise seadme puhul paigalda kinnitus tagumisele augumustrile ⑤. Tagumine augumuster võimaldab seadme ees rohkem ruumi koti eesmise tõmbeluku sulgemiseks.

- 3 Aseta klamberkinnituse kronstein pööratavale alusele.
- 4 Paigalda M6x1 mm kruvi läbi kronsteini ja aluse ning pinguta soovitud asendisse.
- 5 Lükka kaasas olev kummist seib igale kinnitusnupule ja keera nupud seadme külgedele.

MÄRKUS. kummist seibid võimaldavad sul reguleerida vaatenurki ilma nuppe lahti keeramata.

- 6 Pane seade klamberkinnituse kronsteinile ja keera klamberkinnituse nupud kinni.
- 7 Vajadusel tõmba välja piisavas pikkuses kaableid, et toite- ning andurikaablid ei oleks pingul, ning et hoidik saaks pöörelda soovitud asendisse, kui kaablid on ühendatud.

Kaablite ühendamine

ETTEVAATUST

Veendu, et ühendad õige labakonnektori õige akuklemmiga. Kui seade on akuga (ei kuulu komplekti) valesti ühendatud, võib aku või seada saada kahjustada või tekitada kehavigastusi.

- 1 Hangi kaardiplotteri ja anduriga kasutamiseks sobiv toitejuhe ja andurikaabel.
Kõik-ühes toite- ja andurikaabel (010-12676-40) töötab 7-tolliste või suuremate ECHOMAP™ kaardiplotteritega.
- 2 Ühenda 4-kontaktiline toitejuhe ja anduri kaabel kaardiplotteriga.
- 3 Ühenda anduri kaablid toitejuhtmed hallide paljasjuhtmete pistikutega.
- 4 Ühenda 2-kontaktiline toitejuhe sonari mooduliga.
- 5 Lükka punane labakonnektor aku positiivsele (punasele) klemmile.
- 6 Lükka must labakonnektor aku negatiivsele (mustale) klemmile.

Kaasaskantava kinnituse asetamine kotti

Pärast kaasaskantava kinnituse kokkupanemist asetage see kotti, mis muudab selle kandmise lihtsamaks ja kaitseb seda ilmastiku eest. Kotil on aasad, mis võimaldavad kotti vajaduse korral kinnitada.

- 1 Aseta kaasaskantav kinnitus kotti.
- 2 Vajadusel keera üleliigne toitejuhe ja anduri kaablid ümber käepideme.
- 3 Sulge kõik tõmblukud.

Kiirjuurdepääsuks aku laadimiseks saad kasutada koti tagaküljel olevat tõmblukku. Seinalaadijat saad hoida sisemises lukuga taskus ja andurit välimises küljetaskus.

Panoptix Jääpüügi aluse paigaldamine

Panoptix Jääujuki kinnituse ja anduri paigaldamine


- 1 Libista ujuk üle muunduri ja suunanäidiku vahelise kaabli.
- 2 Vabasta nupp anduri sügavuse ja suuna reguleerimiseks ning pinguta nuppu sügavuse ja suuna lukustamiseks.
VIHJE: anduri ülaosa peab parima jõudluse saavutamiseks olema jää põhja all ja nupul olev nool peaks osutama anduri esiosaga samas suunas.
- 3 Positsioneer andur vastavalt soovitud vaatele
- 4 Kui anduri kaabel on seadme tagaküljega ühendatud, kukuta andur vette.
- 5 Anduri suunamiseks pööra kaablit.

Anduri nurga seadistamine

Andur peab olema igas režiimis optimaalse pildi saamiseks õige nurga all.

1 Kui andur on paigaldatud, sea andur vastavalt kasutatavale režiimile:

- LiveVü Edasi režiimi jaoks kalluta andurit ettepoole ja veidi alla ①.
- LiveVü Alla režiimi jaoks pööra andurit allapoole ②.

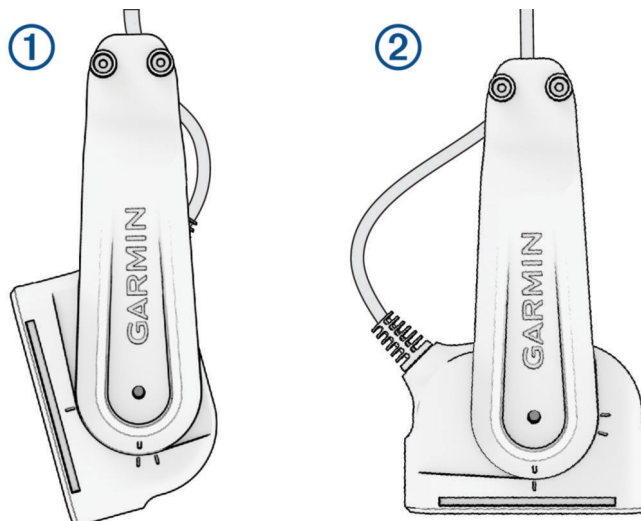

VIHJE: võib-olla soovida proovida erinevaid asendeid, et leida oma sonari vajadustele parim nurk.

VIHJE: liveVü Edasi režiimi jaoks reguleeri nurka 1 või 2 klõpsu võrra madalamas vees (alla 4,6 m/15 jala) ja 2 või 3 klõpsu allapoole sügavamal vees (üle 4,6 m/15 jala)

2 Pinguta nupp või kinnituspolt nii, et seade ei liiguks kasutamise ajal.

3 Vali kaardiplotteril **Sonar**, seejärel **LiveVü alla** või **LiveVü edasi**.

Efektiivne Edasi ja Alla režiim

TEATIS


Vee- ja põhjatingimused mõjutavad anduri sügavust ja ulatust. Peaksid olema tähelepanelik ja jälgima vee sügavust ja ulatust, et vältida seadme kahjustumist või kadumist, eriti kui sinu seade töötab käsitsi vahemiku ja sügavuse režiimis.

Kui töötad režiimis LiveVü Edasi, on anduri efektiivne edasiulatus viis kuni kaheksa korda suurem kui vee sügavus. Näiteks 3 m (10 jalga.) vees on efektiivne edasisuunamisulatus 15-24 m (50-80 jalga.). Vee- ja põhjatingimused mõjutavad tegelikku ulatust.

Kui töötad režiimis LiveVü Alla, on ees/taga ulatus vee sügavus võrdne vee sügavusega. Näiteks 10 m (33 jalga.) vee sügavuses kuvatakse ekraanil 5 m (16 jalga) anduri ees ja 5 m (16 jalga) taga. Sügavam vesi annab suurema vahemiku ees- ja tagaosas.

Kiire laius

Kui suunad anduri põhjast eemale, joondab integreeritud stabiliseerimissüsteem tala automaatselt vertikaalselt põhjaga. Sõltumata muunduri orientatsioonist on pikkuskoonuse nurk ④ alati 120°, ja laiuskoonuse nurk ⑤ on 12° koos paigaldatud läätsega ja 57° ilma läätseta.

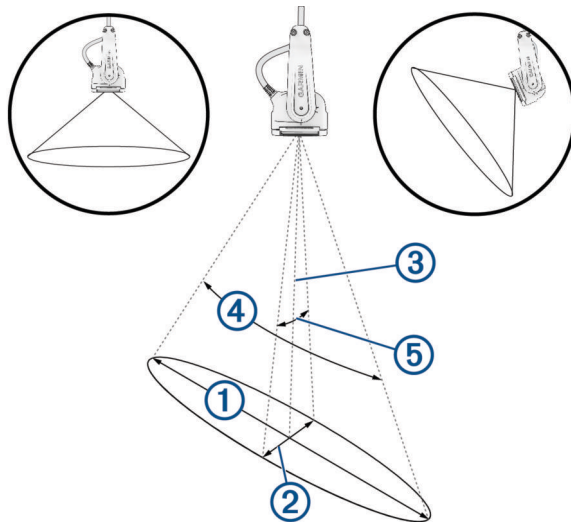

①	Kiire pikkus põhjas
②	Kiire laius põhjas
③	Sügavus
④	120° koonuse nurk
⑤	12° laiuse koonuse nurk koos objektiiviga 57° laiuse koonuse nurk ilma objektiivita

Anduri puhastamine

⚠ ETTEVAATUST

Anduri kahjustuste või isikuvigastuste vältimiseks ole anduri puhastamisel hoolikas, eelkõige äärmusliku saaste eemaldamisel.

TEATIS

Andurile jäädavate pinnakahjustuste tegemise vältimiseks ära kasuta anduri puhastamisel mineraalipõhiseid lahusteid, atsetooni, metüüleetüülketooni (MEK) ega muid sarnaseid tooteid. Ära kasuta anduri puhastamiseks elektrilist lihvmasinat ega survepesurit.

Biosaaste koguneb kiiresti ja võib vähendada seadme jõudlust.

- 1 Eemalda saaste pehme lapi ja õrna puhastusvahendiga.
- 2 Kui saaste on tõsine, kasuta selle eemaldamiseks mittemetallist küürimiskäsna või pahtlilabidat.
- 3 Pühi andur kuivaks.

Tehnilised andmed

Jääpüügi komplekti ja seadme spetsifikatsioonid

Füüsiline suurus, komplekt koos anduriga (P × L × K)	26,67 × 22,86 × 27,94 cm
Komplekti kaal andurita	3,27 kg
Kogukaal andurita	4,31 kg

Panoptix PS22-IF tehnilised andmed

Mõõdud (L x K x S)	66 x 228,6 x 101,6 mm (2,6 x 9 x 4 tolli)
Anduri ja kaabli kaal	680 g (1,5 lb.)
Kogukaal (muundur, alus ja kaabel)	1150 g (2,54 lb.)
Maksimaalne pidev energiakasutus	8 W
Maksimaalne edastusvõimsus	48 W
Talituspinge:	10 kuni 35 V
Töötemperatuuri vahemik ¹	-10 kuni 40 °C (14 kuni 104 °F)
Hoiutemperatuuri vahemik	-40 kuni 70°C (-40 kuni 158°F)
Materjal	ASA plastik
Maksimaalne tööulatus ²	91,4 m (300 jalga.)
Sagedus	417 kHz
Kaitse nimiväärtus	< 4,0 A @ 32 Vdc

© 2024 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. ECHOMAP™ ja Panoptix™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

¹ Kui andurit kasutatakse veest väljas, jälgib andur sisetemperatuuri ja peatab töö, kuni temperatuur taastub töövahemikku.

² Sõltub anduri paigutusest, vee soolasusest, põhja tüübist ja muudest veeoludest.

