



STRIKER™ PLUS 4 BUNDLE TIL ISFISKERI

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

For at opnå den bedste ydeevne og undgå eventuelle skader skal du installere beslaget ved hjælp af disse instruktioner.

Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du gå til support.garmin.com for at få flere oplysninger.



Batteriadvvarsler

ADVARSEL


Garmin® enheden anvender et forseget bly/syre-batteri, som kan udskiftes af brugeren. Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan batteriet få en kortere levetid eller forårsage beskadigelse af enheden, brand, kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller personskaade.

- Placer ikke batteriet i nærheden af genstande, der kan forårsage gnister, flammer eller varme.
- Brænd ikke batteriet.
- Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
- Batteriet må ikke skilles ad, punkteres eller beskadiges.
- Undgå at sluge, berøre eller indånde indholdet af et åbent batteri. Undgå kontakt med syren inde i batteriet. Kontakt med syren i batteriet kan forårsage hudirritation eller alvorlige ætsninger. Der kan opstå irritation af øjnene, luftvejene og huden. Skyl straks med vand, hvis du kommer i kontakt med syren.
- Nedsæk ikke batteriet i vand, og undgå, at batteriet kommer i kontakt med vand.
- Kortslut ikke batteriterminalerne.
- Undgå at tabe eller kaste med batteriet.
- Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
- Udskift kun batteriet med det rigtige batteri. Ved brug af andre typer batterier er der fare for brand eller eksplosion i enheden eller opladeren.
- Brug kun den medfølgende Garmin 12 V DC oplader.
- Oplad ikke batteriet på steder uden ventilation.
- Opbevar batteriet et køligt, tørt og godt ventileret sted.
- Oplad ikke batteriet i en gastæt beholder.
- Efterlad ikke enheden udsat for en varmekilde eller på et sted med høj temperatur, som f.eks. i solen i et uovervåget køretøj. Du kan forebygge skader på enheden ved at fjerne den fra køretøjet og opbevare den uden for direkte sollys.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre rengøringsmidler end de kemiske rengøringsmidler, der anbefales på batteriet.
- Kontakt din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af batteriet i overensstemmelse med gældende love og regulativer.
- Ved opbevaring i længere tid skal batteriet opbevares i følgende temperaturområde: fra -15 til 40°C (fra 5 til 104°F).
- Betjen ikke batteriet uden for følgende temperaturområde: fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F).


Samling af den bærbare holder

Du skal bruge en stjerneskruetrækker til at samle den bærbare holder.

- 1 Isæt håndtaget ① i de to åbninger på den bærbare holder ②.

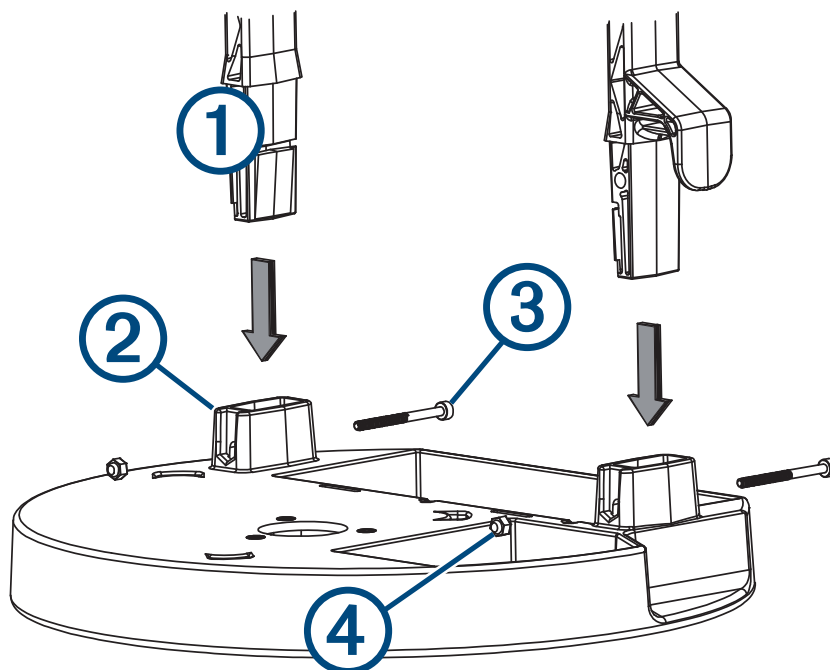

- 2 Fastgør håndtaget til den bærbare holder ved at bruge de to medfølgende M4×0,7×40 mm skruer ③ og møtrikker ④.
- 3 Vend drejeholderbasen ⑤ på den bærbare holder med åbningen, ⑥ så den vender væk fra batterirummet.

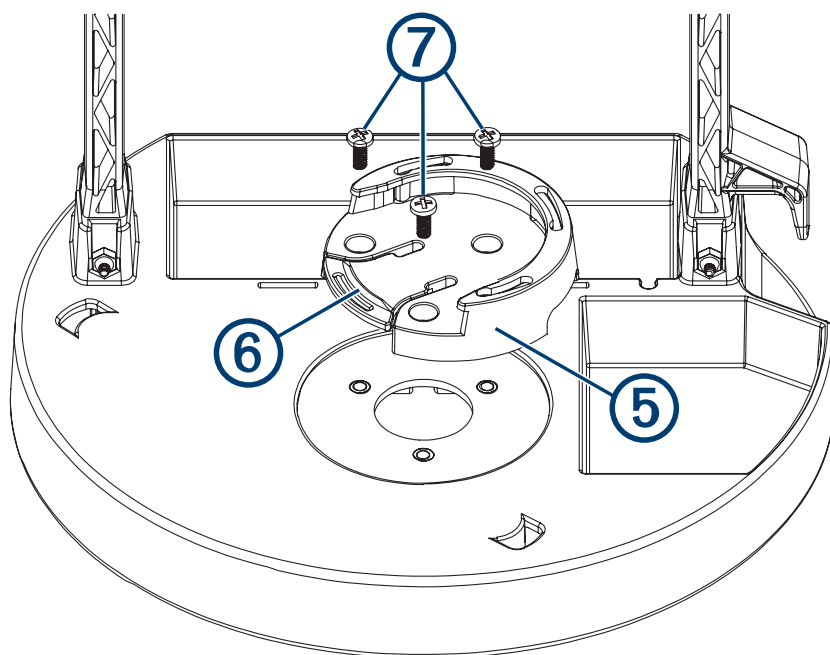

- 4 Fastgør den drejeholderbasen med de tre M4 × 0,7 × 10 mm skruer ⑦.
- 5 Skub drejeholderen ind i åbningen på drejeholderbasen, indtil den låses på plads.
- 6 Klik holderen i drejeholderen.
- 7 Klik enheden ind i holderen, indtil den låses på plads.

Tilslutning og sikring af kabler

FORSIGTIG

Sørg for at tilslutte det korrekte spadestik til den korrekte batteriterminal. Hvis enheden ikke sluttes korrekt til batteriet, kan det medføre beskadigelse af batteriet eller enheden eller personskaade.

- 1 Find strømkablet og transducerkablet og de tilsvarende porte på enheden.
- 2 Flugt tappen på hvert stik med mønstrene på holderporten.
- 3 Sæt kabelstikkene ind i den korrekte port, indtil stikket sidder helt på plads.
- 4 Skub det positive (røde) spadestik fast på den positive (røde) terminal på batteriet.
- 5 Skub det negative (sorte) spadestik fast på den negative (sorte) terminal på batteriet.
- 6 Hvis det er nødvendigt, kan du vikke overskydende strømkabel rundt om krogene på siden af håndtaget på den bærbare holder.

Opladning af batteriet

FORSIGTIG

Sørg for at tilslutte det korrekte spadestik til den korrekte batteriterminal. Hvis enheden ikke sluttes korrekt til batteriet, kan det medføre beskadigelse af batteriet eller enheden eller personskaade.

Du skal altid benytte alt-i-ét ledningen til opladning af batteriet.

- 1 Fjern batteriterminalkablerne.
- 2 Slut det røde og sorte spadestik fra alt-i-ét ledningen til de tilsvarende batteriterminaler.
- 3 Slut alt-i-ét ledningen til vægopladeren.
- 4 Slut vægopladeren til stikkontakten.

Lyset på vægopladeren lyser konstant orange, når batteriet oplades. Det tager ca. 10 til 12 timer ved stuetemperatur at oplade et helt afladet batteri. Når lyset på opladeren lyser konstant grønt, er batteriet fuldt opladet.

Batteritips

- Hvor længe et fuldt opladet batteri holder, før det er fuld afladet, varierer af mange faktorer, såsom baggrundsbelysning, temperatur og batteriets alder.
- Du kan reducere baggrundsbelysningens lysstyrke for at forlænge batteriets levetid.
- Levetiden for et forseglede bly/syre-batteri kan forlænges ved at oplade batteriet ofte og ikke aflade batteriet helt.
- Forseglede bly/syre-batterier mister langsomt deres ladning under opbevaring. For at opnå de bedste resultater skal du oplade batteriet før brug.
- Når batteriet bruges ved kolde temperaturer, holder bly/syre-batterier ikke opladningen så længe som ved varmere temperaturer.
- Forseglede bly/syre-batterier er helt genanvendelige.

Placering af den bærbare holder i tasken


Når du har samlet den bærbare holder, kan du placere den i tasken, hvilket gør det nemmere at bære og beskytter den mod elementerne. Tasken har løkker, så du kan fastgøre den efter behov.

- 1 Før to af de medfølgende velcro-remme igennem de smalle sprækker ved siden af batterirummet.
- 2 Placer batteriet i batterirummet under håndtaget.
- 3 Træk remmene under og rundt om bunden af den bærbare holder, og vikl dem stramt om batteriet.
- 4 Placer den bærbare holder og transducer i tasken.
- 5 Vikl om nødvendigt det overskydende strømkabel og transducerkablerne rundt om håndtaget.
- 6 Luk alle lynlåse.

Du kan bruge lynlåsen på bagsiden af tasken til at få hurtig adgang til opladning af batteriet. Du kan opbevare vægopladeren i den indvendige lynlåslomme.

Installation af transducere til isfiskeri

- 1 Stik transducerkablet gennem flyderen.
- 2 Klik flydestopperen ① fast til transducerkablet øverst på flyderen.

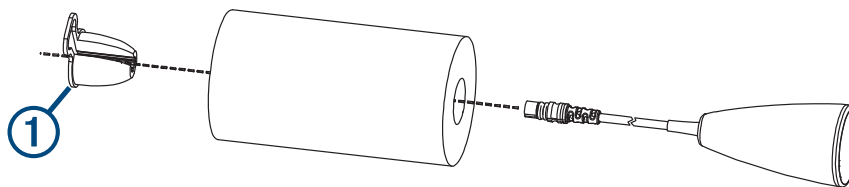

- 3 Juster flyderen og flyderstopperen, så transducere hænger under isens nederste kant.
- 4 Med transducerkablet tilsluttet bag på enheden, skal du kaste transducere i vandet.

Specifikationer

Batteritype	Forseglet, bly/syre, 7 Ah
Batterilevetid	Op til 11 timer. BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri kan variere baseret på den anvendte enhed, baggrundsbelysningens styrke, den temperatur, batteriet bruges og opbevares ved, batteriets alder og vanddybden.
Batteriafladning ved 0 °C (32 °F)	10,5 timer med skærmens lysstyrke på 100 %, 26,5 timer ved 50 %
Batterilevetid ved opbevaring efter opladning	1 måned: 92% 3 måned: 90% 6 måned: 80%
Temperaturområde for batteridrift	Fra -15° til 50°C (fra 5° til 122°F)
Temperaturområde for batteriopladning	Fra -15° til 40 °C (fra 5° til 104 °F)
Temperaturområde for batteriopbevaring	Fra -15° til 40 °C (fra 5° til 104 °F)
Fysisk størrelse, samlet sæt med enhed (L x B x H)	311 mm x 367 mm x 254 mm (12,25 tommer x 14,45 tommer x 10 tommer)
Vægt fuldt samlet	3,9 kg (8,59 lb.)
Nominal strømstyrke	0,225 A (nominal), 1,5 A (top)
Temperaturområde, enhed	Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
Sikring	3 A, 250 V hurtigvirkende
Indgangsspænding, enhed	Fra 10 til 20 V DC
Vandklassifikation, enhed	IEC 60529 IPX7 ¹
Sikkerhedsafstand for kompas, enhed	130 cm (11,8 tommer)
Dual Beam-IF transducer-frekvenser til isfiskeri	CHIRP 77 og CHIRP 200 kHz
Dual Beam-IF transducer til isfiskeri – sendestyrke (RMS)	200 W
Dual Beam-IF transducerstrålebredde til isfiskeri	45 grader ved CHIRP 77 kHz 15 grader ved CHIRP 200 kHz

© 2022 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. STRIKER™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

