


GARMIN.

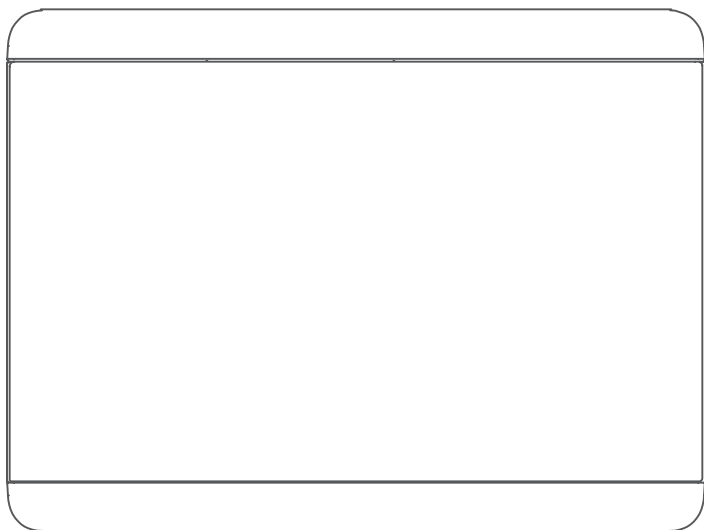

TD 50

---

マニュアル

© 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries

無断転載禁ず。著作権法により、Garmin 社の書面による承認なしに、本マニュアルの全体または一部をコピーすることはできません。Garmin 社は、ユーザーや組織に通知する責任を負うことなく本マニュアルの内容を変更または改善したり、内容を変更する権利を有します。本製品の使用に関する最新情報および補足情報については、[www.garmin.com](http://www.garmin.com) を参照してください。

Garmin®、および Garmin ロゴは、Garmin Ltd. とその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。これらの商標を、Garmin 社の明示的な許可なしに使用することはできません。

# 目次

はじめに .....	1
ヒントとショートカット .....	2
サポートおよび更新 .....	3
索引 .....	5



## はじめに

### 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている『安全および製品に関する警告と注意事項』ガイドを参照してください。

デバイスに表示されるルートとナビラインはすべて、一般的なルートガイダンスを提供したり、適切な航路を特定したりすることのみを目的としたものであり、厳密にたどることを目的としたものではありません。船舶の破損、人体への負傷および死亡事故を招く恐れがある座礁や危険物を回避するため、ナビゲーション時は必ずナビエイドと水上の状況に従ってください。

このデバイスは、EmpirBus™システム用のディスプレイです。Garmin® Marine Network に接続されており、その他の必要なデバイスがネットワークに接続されている場合、レーダーやソナー、自動操舵などの一部のチャートプロッター機能にもアクセスできます。



このデバイスの Garmin Marine Network 機能に関するすべての指示は、接続されたチャートプロッターに内蔵されたマニュアル(チャートプロッターのマニュアルを参照する)を参照するか、[garmin.com](http://garmin.com) (Web からチャートプロッターマニュアルをダウンロードする)から最新版のマニュアルをダウンロードしてください。

### タッチスクリーンを使用する

- 画面をタップしてアイテムを選択します。
- 画面を指でドラッグまたはスワイプしてパンまたはスクロールします。
- 画面上で2本の指でつまむとズームアウトします。
- 画面上で2本の指を広げるとズームインします。

### タッチスクリーンをロックおよびロック解除する

タッチスクリーンをロックして、スクリーンの誤操作を防ぐことができます。

- 1 画面をロックするには、 > **タッチスクリーンをロック**を選択します。
- 2 画面をロック解除するには、 を選択します。

### バックライトを調整する

- 1  > **バックライト**の順に選びます。
- 2 バックライトを調整します。

**ヒント：**どの画面でも、**○**を繰り返し押すことで、輝度レベルを上下することができます。この機能は、画面が見えないほど輝度が低い場合に役立ちます。

## 画面のクリーニング

### 注記


アンモニアを含む洗剤は反射防止コーティングを傷つけます。

このデバイスは、ワックスおよび研磨洗剤に非常に弱い特別な反射防止コーティングで被覆されています。

- 1 反射防止コーティングに対して安全と指定された眼鏡レンズクリーナーを布に塗布します。
- 2 柔らかく清潔な糸くずの出ない布で、力を入れずに画面を拭きます。

### ヒントとショートカット

- **○**を押して、デバイスの電源を入れてください。
- どの画面でも、**○**を繰り返し押すと、輝度レベルを上下できます（可能な場合）。この機能は、画面が見えないほど輝度が低い場合に役立ちます。
- いずれかの画面から**ホーム**を選択し、[ **ホーム** ]画面に戻ります。
- **メニュー**を選択し、その画面の追加設定を開きます。
- 完了したら**メニュー**を選択して**メニュー**を閉じます。
- **○**を押すと、タッチスクリーンのロックなどの追加オプションが開きます。
- 電源をオフにするには、**○**を押し、**電源 > システムをオフ**を選択するか、**○**を**システムをオフ**バーが完全に表示されるまで押したままにします（利用可能な場合）。
- **○**を押し、**電源 > スリープをスリープ**を選択して、チャートプロッターをスタンバイモードにします（利用可能な場合）。
- ホーム画面で、画面の右側にあるカテゴリーボタンを上下にスワイプすると、その他のボタンが表示されます。  
一部のカテゴリーボタンは非表示になっています。ボタンの上部または下部に矢印がある場合、すべてのボタンが表示されているわけではないことを示しています。
- 一部のメニューボタンでは、**①** ボタンを選択すると、オプションが有効になります。

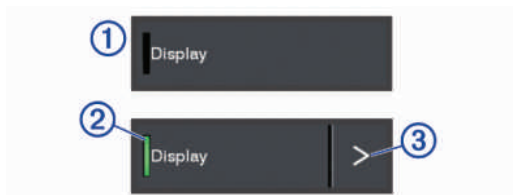

オプションの緑色のライトは、そのオプションが有効であることを示します ②。

- 矢印 ③ がある場合は選択するとメニューが開きます。

## サポートおよび更新

### チャートプロッターのマニュアルを参照する

このデバイスは EmpirBus システムのディスプレイとして使用することを目的としていますが、必要なハードウェアが Garmin Marine Network に接続されている場合は、さまざまなチャートプロッターの機能が利用できます。すべての Garmin チャートプロッターには、これらの機能を使用するための指示が記載されたマニュアルがデバイスに内蔵されています。

- 1 接続されたチャートプロッターで、**情報 > マニュアル**の順に選択します。
- 2 マニュアルを選択します。
- 3 **開く**を選択します。

### Web からチャートプロッターマニュアルをダウンロードする

このデバイスは EmpirBus システム用のディスプレイですが、Garmin Marine Network に接続したハードウェアをお持ちであれば、複数のチャートプロッターの機能を使用することができます。これらの機能の詳細については、Garmin Web サイトからチャートプロッターのマニュアルおよび、マニュアルの翻訳版を入手してください。

- 1 [www.garmin.com/manuals/GPSMAPPlus](http://www.garmin.com/manuals/GPSMAPPlus) にアクセスします。
- 2 マニュアルをダウンロードします。

### Garmin サポートセンター

製品マニュアル、よく寄せられる質問 (FAQ)、ビデオ、ソフトウェアの更新、カスタマーサポートなどのヘルプや情報については、[support.garmin.com](http://support.garmin.com) を参照してください。

## ソフトウェア更新

デバイスを取り付けたり、デバイスにアクセサリを追加する場合は、デバイスソフトウェアの更新が必要な場合があります。

ソフトウェアの更新には、Garmin メモリカードリーダーアクセサリ、または GarminMarine Network を介して接続されている別の Garmin チャートプロッターが必要です。

ソフトウェアの更新に関する指示については、Garmin チャートプロッターのマニュアルを参照してください。

# 索引

## B

バックライト 1

## D

デバイス, クリーニング 2

電源キー 2

## G

画面

輝度 1

ロック 1

ロック解除する 1

## H

ヘルプ. 参照項目 製品サポート

## K

更新, ソフトウェア 4

## M

マニュアルビューア  
— 3

## R

ロック, 画面 1

ロック解除する, 画面 1

## S

サポート. 参照項目  
製品サポート

Garmin 製品サポート.  
参照項目 製品サポート

製品サポート 3

ソフトウェア, 更新 4

## T

タッチスクリーン 1

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)



2020 年 4 月月  
I90-02728-10\_OA