


GARMIN.

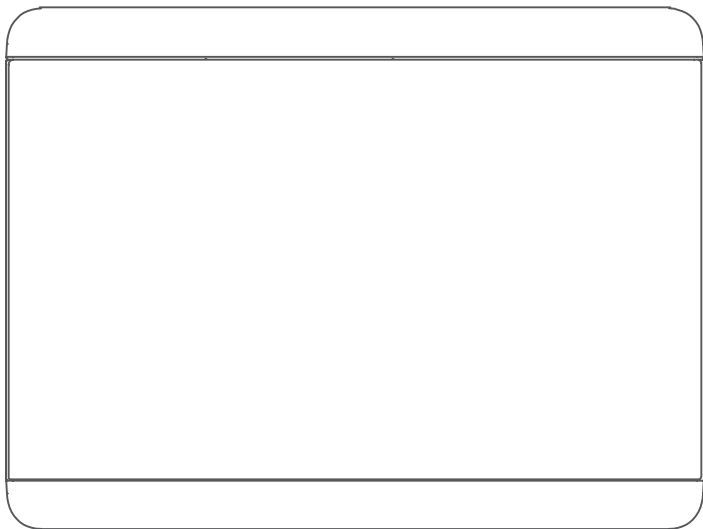

TD 50

---

사용설명서

© 2020 Garmin Ltd. 또는 자회사

모든 권리 보유. 저작권법에 의거하여, Garmin의 서명 동의 없이는 본 설명서의 전체 또는 부분을 복사할 수 없습니다. Garmin은 자사의 제품을 변경하거나 개선하고, 본 설명서의 내용을 변경할 수 있는 권리를 가지며, 이러한 변경이나 개선을 개인 또는 조직에 통지할 의무가 없습니다. 본 제품의 사용에 관한 최신 업데이트 및 추가 정보는 [www.garmin.com](http://www.garmin.com)으로 이동하십시오.

Garmin® 및 Garmin 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Garmin Ltd. 또는 자회사의 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다.

# 목차

시작하기.....	1
팁 및 바로 가기.....	2
지원 및 업데이트.....	3
색인.....	4



## 시작하기

### ⚠ 경고

제품 경고 및 기타 주요 정보를 보려면 제품 상자에 있는 주요 안전 및 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

장치에 표시된 모든 루트 및 항법선은 일반 경로 안내를 제공하거나 적절한 채널을 식별하기 위한 것일 뿐이며 정확하게 따르도록 의도된 것은 아닙니다. 선박 손상, 부상 또는 사망을 초래할 수 있는 땅 또는 위험을 피하고자 항해 시 항상 항해용 기기와 해상 상태에 주목하십시오.

이 장치는 EmpirBus™ 시스템의 디스플레이로 사용하기 위한 것입니다. Garmin® 해양 네트워크에 연결되어 있는 경우, 필요한 별도 구매 장치가 네트워크에 연결되어 있으면 레이더, 수중 음파 탐지기 및 자동조종장치와 같은 제한된 차트 플로터 기능에 액세스할 수도 있습니다.



이 장치에서 공유된 Garmin 해양 네트워크 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연결된 차트 플로터에서 장치 내 사용 설명서를 참조하거나 (차트 플로터에서 차트 플로터 사용설명서 열기), [garmin.com](http://garmin.com)에서 최신 버전을 다운로드하십시오 (웹에서 차트 플로터 설명서 다운로드).

### 터치스크린 사용


- 항목을 선택하려면 화면을 누릅니다.
- 이동하거나 스크롤하려면 손가락으로 화면을 끌거나 밀니다.
- 축소하려면 두 손가락을 좁힙니다.
- 확대하려면 두 손가락을 벌립니다.


### 터치스크린 잠금 및 잠금 해제

실수로 화면을 누르지 않도록 터치스크린을 잠글 수 있습니다.

- 1 화면을 잠그려면  > 터치 스크린 잠금을 선택합니다.
- 2 화면을 잠금 해제하려면  을 선택합니다.

### 백라이트 조정

- 1  > 백라이트를 선택합니다.
- 2 백라이트를 조정합니다.

**팁:** 아무 화면에서  을 여러 차례 눌러 밝기 수준을 스크롤합니다. 이는 밝기가 너무 낮아 화면을 볼 수 없을 때 유용합니다.

### 주의사항


암모니아가 포함된 세척제는 반사 방지 코팅을 손상시킵니다.

특수한 반사 방지 코팅 처리된 장치는 왁스와 연마제에 민감합니다.

- 1 반사 방지 코팅에 안전한 것으로 인증된 안경 렌즈 세척제를 천에 묻힙니다.
- 2 화면을 깨끗하고 보푸라기가 없는 부드러운 천으로 닦아 줍니다.

### 팁 및 바로 가기

- 장치를 켜려면 **⏻** 을 누릅니다.
- 아무 화면에서 **⏻** 을 여러 차례 눌러 밝기 수준을 스크롤합니다(사용 가능한 경우). 이는 밝기가 너무 낮아 화면을 볼 수 없을 때 유용합니다.
- 화면에서 **홈** 을 선택하면 홈 화면으로 돌아옵니다.
- **메뉴** 를 선택하면 해당 화면에 대한 추가 설정이 열립니다.
- 완료한 후 메뉴를 종료하려면 **메뉴** 를 선택합니다.
- 터치스크린 잠금과 같은 추가 옵션을 열려면 **⏻** 을 누릅니다.
- 장치를 끄려면 **⏻** 을 누르고 **전원 > 시스템 끄기** 를 선택하거나 **시스템 끄기** 표시줄이 채워질 때까지 **⏻** 을 길게 누릅니다(사용 가능한 경우).
- 장치를 대기 모드로 설정하려면 **⏻** 을 누르고 **전원 > 절전 스테이션** 을 선택합니다(사용 가능한 경우).
- 홈 화면에서 화면 오른쪽을 따라 범주 버튼을 위 또는 아래로 밀면 추가 버튼이 표시됩니다.  
일부 범주 버튼은 표시되지 않습니다. 버튼 위 또는 아래에 있는 화살표는 모든 버튼이 표시되지 않음을 나타냅니다.
- 일부 메뉴 버튼의 옵션을 사용하려면 버튼 **①** 을 선택합니다.

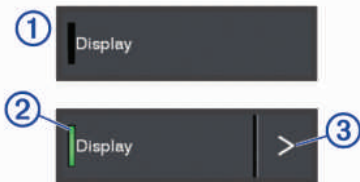

- 옵션의 녹색등 ② 는 옵션을 사용할 수 있다는 표시입니다.
- 사용 가능하면 화살표 ③ 을 선택하여 메뉴를 엽니다.

## 지원 및 업데이트

### 차트 플로터에서 차트 플로터 사용설명서 열기

이 장치는 EmpirBus 시스템의 디스플레이로 설계되었지만 Garmin 해양 네트워크에 연결된 필요 하드웨어가 있는 경우 여러 차트 플로터 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 Garmin 차트 플로터에는 이러한 기능을 사용하기 위한 지침이 포함된 완전한 장치 내 사용설명서가 포함되어 있습니다.

- 1 연결된 차트 플로터에서 **정보 > 사용 설명서**를 선택합니다.
- 2 설명서를 선택합니다.
- 3 열기를 선택합니다.

### 웹에서 차트 플로터 설명서 다운로드

이 장치는 EmpirBus 시스템의 디스플레이로 설계되었지만 Garmin 해양 네트워크에 연결된 필요한 하드웨어가 있는 경우 여러 차트 플로터 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능 사용에 대한 자세한 내용은 Garmin 웹 사이트에서 최신 차트 플로터 사용 설명서와 설명서 번역 버전을 참조하십시오.

- 1 [www.garmin.com/manuals/GPSMAPPlus](http://www.garmin.com/manuals/GPSMAPPlus)으로 이동합니다.
- 2 설명서를 다운로드합니다.

### Garmin 지원 센터

제품 설명서, 자주 묻는 질문, 비디오, 소프트웨어 업데이트 및 고객 지원과 같은 도움말이나 정보가 필요한 경우 [support.garmin.com](http://support.garmin.com)에서 확인하십시오.

### 소프트웨어 업데이트

장치를 설치하거나 장치에 액세스서를 추가할 때 장치 소프트웨어를 업데이트해야 하는 경우가 있습니다.

소프트웨어 업데이트 작업에는 Garmin 메모리 카드 판독기 액세스서리 또는 Garmin 해양 네트워크를 통해 연결된 다른 Garmin 차트 플로터가 필요합니다.

전체 소프트웨어 업데이트 지침은 Garmin 차트 플로터 사용설명서를 참조하십시오.

# 색인

## E

터치스크린 1

## B

백라이트 1

## D

도움말. 참조: 제품 지원

## H

화면

밝기 1

잠금 1

잠금해제 1

## J

잠금, 화면 1

잠금해제, 화면 1

전원 키 2

제품 지원 3

Garmin 제품 지원. 참조: 제품 지원

지원. 참조: 제품 지원

## M

매뉴얼 뷰어 3

## S

소프트웨어, 업데이트 3

## U

업데이트, 소프트웨어 3



[support.garmin.com](http://support.garmin.com)



2020 4월  
I90-02728-10\_0A