


GARMIN®

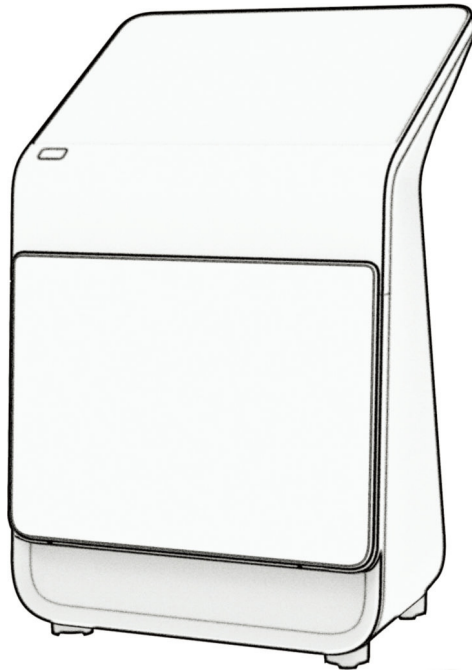

APPROACH R50

사용 설명서

© 2024 Garmin Ltd. 또는 그 자회사

모든 저작권은 보호됩니다. 저작권법에 따라 Garmin의 서면 동의 없이 본 설명서의 일부 또는 전부를 복사해서는 안 됩니다. Garmin은 사전 통보나 고지 없이 제품을 변경하거나 개선할 수 있으며 본 설명서의 내용을 변경할 권한이 있습니다. 본 제품의 사용과 관련된 최신 업데이트와 보충 정보는 [Garmin.co.kr](https://www.garmin.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

Garmin, Garmin 로고, Approach는 Garmin 사 또는 그 자회사의 상표로서, 미국과 미국 외의 국가에 등록되어 있습니다. Garmin Connect, Garmin Express, Garmin Golf는 Garmin 사 또는 그 자회사의 상표입니다. 이 상표는 Garmin의 명시적 허가 없이 사용할 수 없습니다.

BLUETOOTH® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG가 소유하고 있으며 Garmin은 허가 하에 마크를 사용하고 있습니다. HDMI®는 HDMI Licensing, LLC의 등록 상표입니다. USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다. Wi-Fi®는 Wi-Fi Alliance Corporation의 등록 상표입니다. 그 밖의 상표와 상품명은 각각의 소유권자의 소유입니다.

목차

제품 소개	1
장치 개요	1
런치 모니터 켜기	1
사용자 추가하기	1
사용자 삭제하기	1
Garmin Golf 멤버십	1
샷 준비	1
런치 모니터 설치 시 준수 사항	2
골프 시뮬레이터 기능 사용하기	2
골프 시뮬레이터 설정	2
볼 비행 조건	2
뷰 변경하기	2
Home Tee Hero	3
가상 라운드 스코어 기록	3
스코어카드 보기	3
볼을 집어 올리기	3
라운드 종료하기	3
저장 스코어카드 보기	3
연습	3
클럽 스티커 적용하기	4
타켓 정렬 조정하기	4
연습 세션 통계 보기	4
저장된 연습 세션 보기	4
저장된 연습장 세션 삭제하기	4
연습장 세션 종료하기	4
주간 토너먼트	4
서드파티 시뮬레이터에 연결하기	4
Wi-Fi 연결 기능	4
무선 네트워크에 연결하기	4
장치 사용자 설정하기	5
골프 클럽 목록 사용자 설정하기	5
설정	5
프로필 설정	5
배터리 및 전원 설정	5
모든 기본 설정으로 복원하기	5
장치 정보	5
장치 충전하기	5
외부 디스플레이에 연결하기	6
Garmin Golf 앱	6
Garmin Express 를 사용하여 소프트웨어 업데이트하 기	6


사양	6
더 자세한 정보 얻기	6
장치 유지관리	6
장치 청소	6
장치 보관	6
문제 해결	7
런치 모니터를 더 정확하게 만드는 팁	7
내 스피커가 장치에 연결되지 않습니다	7
런치 모니터가 켜지지 않는 경우	7
장치 초기화하기	7

제품 소개

⚠ 경고

제품 경고 및 기타 중요한 정보는 동봉된 중요한 안전 및 제품 정보를 확인하십시오.

장치 개요

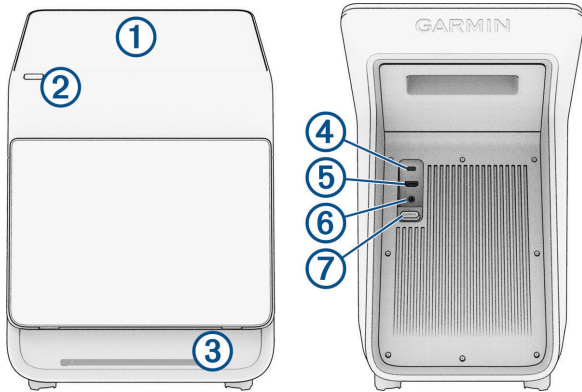

- ① **디스플레이:** 메뉴 옵션을 스크롤하려면 화면을 미세요. 메뉴에서 옵션을 선택하려면 터치하세요.
- ② **버튼:** 런치 모니터를 켜려면 누르세요. 런치 모니터를 절전 모드로 전환하려면 누르세요. 런치 모니터를 끄려면 1초 동안 길게 누르세요.
- ③ **상태 LED:** 샷 데이터 기록이 가능해지면 LED 등으로 표시됩니다.
- ④ **USB-C® 포트:** 호환되는 USB-C 케이블로 컴퓨터에 연결하여 장치 소프트웨어를 업데이트합니다(6 페이지, *Garmin Express를 사용하여 소프트웨어 업데이트하기*).
참고: USB-C 케이블로는 런치 모니터를 충전할 수 없습니다.
- ⑤ **A/V 포트:** 호환되는 HDMI® 케이블을 외부 디스플레이에 연결하여 오디오와 비디오를 출력합니다(6 페이지, *외부 디스플레이에 연결하기*).
- ⑥ **전원 포트:** 동봉된 전원 케이블로 런치 모니터를 연결하여 충전하거나 배터리를 사용하지 않고 사용합니다(5 페이지, *장치 충전하기*).
- ⑦ **케이블 커버:** 아래로 당기면 케이블 포트가 나타납니다.

런치 모니터 켜기

런치 모니터를 처음 사용하는 경우 언어를 선택하고 무선 네트워크를 연결하고 Garmin 계정을 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 자세한 정보는 [Garmin.com/videos/approachR50setup](https://garmin.com/videos/approachR50setup)을 참조하세요.

- 1 버튼을 누르세요.
- 2 화면상의 지시에 따르세요.

사용자 추가하기

런치 모니터는 하나의 프로필에 등록됩니다. 하지만 런치 모니터 기능을 사용할 수 있는 프로필을 추가하고 가상 라운드에서 경쟁할 수 있습니다.

참고: Garmin 계정은 Garmin Golf 앱과 연결됩니다(6 페이지, *Garmin Golf 앱*).

- 1 프로필 화면에서 **사용자 추가**를 선택하세요.
- 2 하나의 옵션을 선택하세요:
 - 기존의 Garmin 계정에 로그인하려면 **로그인**을 선택하세요.
 - 새 Garmin 계정을 만들고 로그인하려면 **새 Garmin 계정 만들기**를 선택하세요.
 - Garmin 계정에 연결되지 않은 프로필을 만들려면 **게스트 프로필 만들기**를 선택하세요.
참고: 게스트 프로필에 기록된 데이터는 로컬에만 저장됩니다.
- 3 화면상의 지시에 따르세요.

사용자 삭제하기

- 1 프로필 화면에서 **사용자 편집**을 선택하세요.
- 2 삭제하려는 사용자 프로필을 선택하세요.
- 3 **삭제**를 선택하세요.

Garmin Golf 멤버십

Garmin Golf 서비스에 가입한 골퍼는 43,000개 이상의 가상 코스에서 경쟁하고 매주 열리는 가상 토너먼트에 참가할 수 있습니다. 서비스 가입은 프로필 설정(5 페이지, *프로필 설정*)에서 가능합니다.


샷 준비

⚠ 주의

장치를 실내에서 사용하는 경우 다음 중 하나 이상의 조치를 취해야 합니다. 그렇지 않으면 물적 피해나 부상을 입을 수 있습니다.

- 천장 높이가 충분한지 백스윙이나 팔로우스루에 방해가 되는 물건이 없는지 확인하세요.
- 뒤에 충분한 여유 공간을 두고 그물이나 스크린을 설치하세요.
- 그물이나 임팩트 스크린이 높이 솟은 샷이나 잘못된 샷에도 문제가 없을 만큼 충분히 높고 확장되어 있는지 확인하세요.
- 그물이나 인클로저 프레임에 볼이 튀어나가지 않도록 방지하는 패드가 있는지 확인하세요.

- 1 런치 모니터를 원하는 티 위치에서 옆으로 약 0.5m 떨어진 곳에 설치하세요(2 페이지, *런치 모니터 설치 시 준수 사항*).
- 2 버튼을 눌러 런치 모니터를 켜세요.
- 3 골프 시뮬레이터 게임 모드를 켜세요(2 페이지, *골프 시뮬레이터 기능 사용하기*).
- 4 볼을 원하는 티 위치에 놓으세요.
- 5 필요한 경우 볼의 위치를 조정하여 런치 모니터 디스플레이의 임팩트존에 볼이 표시되도록 하세요.

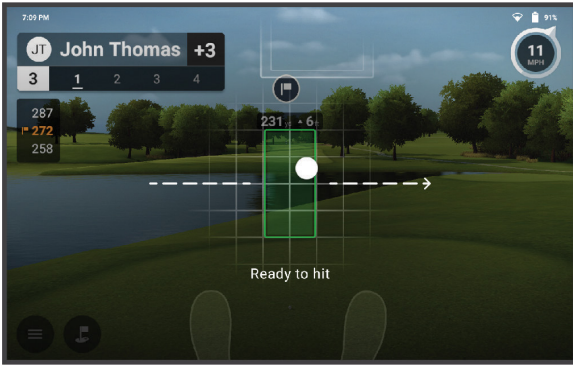

팁: 볼을 임팩트존 내 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 현재 위치를 오래 사용한 경우 세션 중에 공을 이동하는 것도 좋습니다.


참고: 클럽 데이터가 활성화되어 있는지에 따라 임팩트존 형태가 달라집니다.

6 필요한 경우 타깃 정렬을 조정하세요(4 페이지, 타깃 정렬 조정하기).

참고: 타깃 라인은 기본적으로 장치 전면과 평행을 이룹니다. 볼과 클럽 각도는 타깃 라인과 평행하게 측정됩니다.

7 상태 LED가 초록색으로 바뀔 때까지 기다렸다가 샷을 하세요.

런치 모니터 설치 시 준수 사항

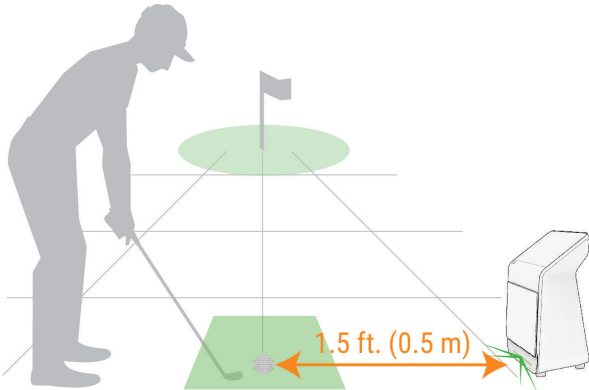

가상 라운드 또는 연습 모드 세션에서 런치 모니터의 위치를 선택할 때는 다음 사항을 준수해야 합니다.

- 런치 모니터는 티 위치에서 옆으로 약 0.5m 떨어진 곳에 설치해야 합니다.
- 런치 모니터는 티 위치를 향해야 합니다.
- 가장 좋은 위치에 런치 모니터를 설치하려면 티 위치와 거의 같은 높이에 설치해야 합니다.
- 표면이 고르지 않은 곳에도 설치할 수 있습니다. 런치 모니터는 표면이 고르지 않은 경우 보정하므로 수평을 맞추는 필요가 없습니다.

골프 시뮬레이터 기능 사용하기

Garmin Golf 앱의 골프 시뮬레이터 기능을 사용하여 자신의 기술을 테스트하고 연습장에서 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 이 기능은 장치 내부의 레이더로 다양한 수치를 측정하므로 연습을 분석하는 데 도움이 됩니다.

1 홈 화면에서 하나의 옵션을 선택하세요:

- 연습 세션을 시작하려면 **연습**을 선택하세요.
 - 가상 골프 라운드를 플레이하려면 **플레이**를 선택하세요.
- 참고:** 가상 라운드를 플레이하려면 Garmin Golf 서비스에 가입해야 합니다(1 페이지, Garmin Golf 멤버십).

2 화면상의 지시에 따르세요.

골프 시뮬레이터 설정

가상 라운드 또는 연습 세션 중에 **≡ > 라운드 설정** 또는 **≡ > 세션 설정**을 선택하세요.

참고: 일부 설정은 가상 라운드 중에만 사용할 수 있습니다.

참고: 볼 비행 조건을 수동으로 또는 코스 위치에 맞게 설정할 수 있습니다. 볼 비행 조건은 캐리 거리에 영향을 미칩니다. 가상 라운드 또는 연습 세션에서 캐리 거리가 예상보다 짧거나 긴 경우 볼 비행 조건 설정이 원인일 수 있습니다.

퍼팅: 퍼팅을 활성화 또는 비활성화합니다.

컨시드 거리: 볼이 홀에 얼마나 가까이 있어야 다음 샷이 성공한 것으로 자동 기록되는지 설정합니다.

그린 속도: 그린에서 볼이 굴러가는 속도를 설정합니다.

추적 모드: 어떤 데이터를 추적할지 설정합니다.

게임 내 음향: 게임 내 음향 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.

참고: 게임 내 음향 효과를 들으려면 블루투스를 사용하여 호환되는 스피커에 연결하거나(5 페이지, 설정) 외부 디스플레이에 연결해야 합니다(6 페이지, 외부 디스플레이에 연결하기).

볼 비행 조건

고도: 코스의 고도를 설정합니다.

상대 습도: 코스의 상대 습도를 설정합니다.

온도: 코스 온도를 설정합니다.

바람: 코스의 풍속을 설정합니다.

뷰 변경하기

가상 라운드 또는 연습 세션 중에는 기본적으로 지도 보기가 표시됩니다. 런치 모니터의 디스플레이와 연결된 외부 디스플레이(6 페이지, 외부 디스플레이에 연결하기) 모두의 뷰와 지도 뷰에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.

참고: 가상 라운드 중에는 외부 디스플레이에 연결되어 있어야 뷰를 변경할 수 있습니다. 외부 디스플레이에 연결하면 지도 뷰가 외부 디스플레이에 표시되며, 런치 모니터 디스플레이에 표시할 다른 뷰를 선택할 수 있습니다.

- 1 **준 > R50 디스플레이** 또는 **준 > 외부 디스플레이**를 선택하세요.
- 2 필요한 경우 **화면 분할**을 선택하여 분할 화면으로 변경하세요.
- 3 필요할 때, **설정 보기**를 선택하세요.
- 4 하나의 옵션을 선택하세요:
 - 현재 홀의 지도를 보려면 **지도**를 선택하세요.

참고: 표시할 측정지표를 사용자 지정하고 각 측정지표의 평균과 정확도를 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다. 외부 디스플레이를 연결하면 기본적으로 지도 뷰의 샷 데이터가 꺼져 있습니다.

- 클럽 측정지표의 전체 목록을 보려면 **데이터 필드**를 선택하세요.
참고: 표시할 측정지표를 사용자 지정하고 각 측정지표의 평균과 정확도를 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.
- 클럽 그래프와 함께 볼 임팩트 측정지표를 보려면 **볼 임팩트**를 선택하세요.
- 현재 샷의 임팩트 비디오를 보려면 **임팩트 비디오**를 선택하세요.

5 필요한 경우 **R50 디스플레이 미러링**을 선택하여 런치 모니터의 디스플레이를 외부 디스플레이에 미러링하세요.

Home Tee Hero

Garmin Golf 서비스 가입(1 페이지, [Garmin Golf 멤버십](#))을 사용하면 Approach 런치 모니터에 3D 기술로 렌더링된 코스에서 가상 골프 라운딩을 즐길 수 있습니다. 43,000개 이상의 코스를 이용할 수 있습니다.



- ① 현재 플레이어의 프로필 이름입니다.
- ② 현재 플레이어의 라운드 스코어입니다.
- ③ 풍속과 풍향입니다.
- ④ 홀 번호입니다.
- ⑤ 현재 홀의 샷 번호입니다.
- ⑥ 핀의 방향입니다.
- ⑦ 그린 앞뒤 그리고 핀까지의 거리입니다.
- ⑧ 샷 타깃까지의 거리입니다.
팁: 샷 타깃을 골프장에서 원하는 위치로 드래그하여 이동할 수 있습니다.
- ⑨ 볼 위치와 샷 타겟 간의 고도 차이
- ⑩ 메뉴를 열려면 선택하세요.
- ⑪ 오버헤드 카메라 보기로 전환하려면 선택하세요.

가상 라운드 스코어 기록

런치 모니터는 가상 라운드 중 스트로크 플레이 경기방식으로 스코어를 계산합니다. 각 샷은 하나의 스트로크로 계산됩니다. 공이 물에 들어가거나 경계를 벗어나면 벌타가 추가됩니다. 퍼팅이 비활성화되면 어프로치샷의 정확도에 따라 스트로크가 추가됩니다. 어프로치샷이 홀에 얼마나 가까운지에 따라 0~3타가 추가될 수 있습니다.

스코어카드 보기

가상 라운드 도중에 **≡ > 스코어 카드**를 선택하세요.

볼을 집어 올리기

가상 라운드 중에는 현재 홀에서 10타를 받고 다음 홀로 건너뛸 수 있습니다.

≡ > 픽업볼 > 픽업볼을 선택하세요.

라운드 종료하기

가상 라운드 진행 동안 **≡ > 라운드 종료**를 선택하세요.

저장 스코어카드 보기

- 1 홈 화면에서 **≡ > 스코어카드**를 선택하세요.
- 2 하나의 스코어카드를 선택하세요.
- 3 필요할 때, **⋮ > 스코어 삭제 > 삭제**를 선택하여 스코어카드를 삭제하세요.

연습

연습장 모드를 사용하면 가상 드라이빙 레인지에서 연습할 수 있으며, 모든 샷의 세부적인 지표가 제공됩니다.




- ① 세션의 샷 목록에 대한 스윙 측정지표입니다. 다른 측정지표를 표시하려면 드롭다운 화살표를 선택합니다.
- ② 세션 중에 친 샷 목록으로 클럽별로 그룹화되어 있습니다. 각 클럽 옆의 드롭다운 화살표를 선택하면 세션 중에 해당 클럽으로 친 모든 샷을 볼 수 있습니다.
팁: 목록에서 왼쪽으로 스와이프하여 샷을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
- ③ 거리 마커가 있는 오버헤드 카메라 뷰로 전환하려면 선택하세요.
- ④ 선택한 샷의 스윙 측정지표를 표시합니다. 위로 밀면 전체 측정지표 목록을 스크롤할 수 있습니다.
팁: 스윙 측정지표를 선택하면 해당 필드에 다른 측정지표를 표시할 수 있습니다.
팁: 스윙 측정지표를 길게 탭하면 그 측정지표의 정의를 볼 수 있습니다.
- ⑤ 샷의 궤적.
- ⑥ 메뉴를 열려면 선택하세요.
- ⑦ 전체 화면 뷰로 변경하려면 선택하세요.
- ⑧ 현재 플레이어의 프로필 이름입니다.
- ⑨ 샷을 위한 클럽.
- ⑩ 샷에 태그를 지정하고 메모를 작성하려면 선택합니다.
- ⑪ 디스플레이 설정을 열려면 선택하세요.

클럽 스티커 적용하기

클럽 데이터를 추적하려면 포함된 클럽 스티커 중 하나를 사용 중인 클럽의 페이스에 붙여야 합니다.

참고: 클럽 스티커가 닳거나 더러워지면 교체해야 합니다.


클럽 페이스 위 중앙에 스티커①를 붙이세요.

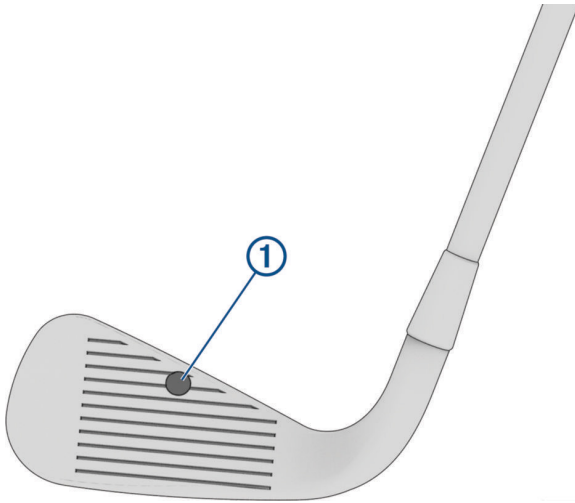

타겟 정렬 조정하기

연습 세션 중에는 기본적으로 타겟 정렬이 0도로 설정되어 있습니다. 타겟 정렬을 왼쪽 또는 오른쪽으로 최대 15도까지 조정할 수 있습니다.

- 1 연습 세션 중에 ≡ > **타겟 정렬**을 선택하세요.
- 2 필요한 경우 **재설정**을 선택하여 타겟 정렬을 0도로 다시 설정하세요.
- 3 런치 모니터의 디스플레이에 표시된 두 영역 각각에 공을 놓으세요.

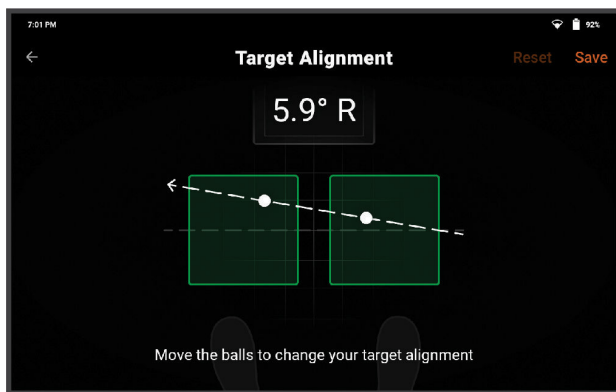

- 4 볼을 움직여 타겟 정렬을 조정하세요.
- 5 **저장**을 선택합니다.

연습 세션 통계 보기

- 1 연습장 세션 중에 ≡ > **세션 요약**을 선택하세요.
각 샷에 대한 통계가 나타납니다.
팁: ≡ > **클럽별 그룹**을 선택하여 샷을 클럽별로 그룹화할 수 있습니다.
- 2 필요한 경우 목록에서 여러 샷을 선택하여 해당 샷의 평균 측정지표를 확인하세요.

저장된 연습 세션 보기

- 1 홈 화면에서 ≡ > **연습 세션**을 선택하세요.

- 2 연습 세션을 선택하세요.

저장된 연습장 세션 삭제하기

- 1 홈 화면에서 ≡ > **연습 세션**을 선택하세요.
- 2 하나의 옵션을 선택하세요:
 - 하나 이상의 연습 세션을 선택하려면 세션을 길게 누른 후 필요한 경우 추가 세션을 선택하세요.
 - 모든 연습 세션을 선택하려면 ≡ > **세션 편집** > **모두 선택**을 선택하세요.
- 3 ≡ > **삭제**를 선택하세요.

연습장 세션 종료하기

- 1 연습장 세션 중에 ≡ > **세션 종료**를 선택하세요.
- 2 하나의 옵션을 선택하세요:
 - 세션을 저장하려면 **저장**을 선택합니다.
 - 세션을 삭제하려면 **삭제**를 선택합니다.

주간 토너먼트

Garmin Golf 멤버십에 가입한 경우, 매주 다른 코스에서 전 세계의 다른 골퍼들과 가상 토너먼트로 경쟁할 수 있습니다. 주간 토너먼트별로 원하는 만큼 여러 번 플레이할 수 있습니다. 모든 스코어는 리더보드에 게시됩니다.

참고: 주간 토너먼트에서는 퍼팅이 비활성화됩니다.

서드파티 시뮬레이터에 연결하기

무선 네트워크에 연결되어 있는 경우(4 페이지, 무선 네트워킹에 연결하기) 기록된 모든 샷을 호환되는 타사 시뮬레이터 소프트웨어에서 고화질 그래픽으로 자세히 볼 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **연결**을 선택하세요.
- 2 시뮬레이터 앱을 선택하세요.
- 3 화면상의 지시에 따르세요.

Wi-Fi 연결 기능

참고: 일부 기능은 Garmin Golf 서비스에 가입해야 사용할 수 있습니다(1 페이지, Garmin Golf 멤버십).

Garmin Golf 계정에 데이터 업로드: 세션이 끝나는 즉시 연습 데이터와 가상 라운드 스코어카드를 Garmin Golf 계정으로 자동 전송합니다.

주간 토너먼트 리더보드: 주간 토너먼트 스코어를 자동으로 온라인 리더보드에 게시합니다.

소프트웨어 업데이트: 최신 소프트웨어를 자동으로 다운로드하고 설치합니다.

코스 다운로드: 가상 라운드를 플레이할 코스를 선택하고 다운로드합니다.

서드파티 시뮬레이터: 서드파티 시뮬레이터 소프트웨어에 연결하면 기록된 샷을 더 자세한 그래픽으로 볼 수 있습니다.

무선 네트워크에 연결하기

- 1 홈 화면에서 ≡ > **설정** > **Wi-Fi**를 선택하세요.
- 2 필요한 경우 **Wi-Fi**를 선택하여 Wi-Fi를 활성화하세요.
- 3 목록에서 무선 네트워크를 선택하세요.

4 필요할 때, 해당 네트워크의 암호를 입력하세요.
런치 모니터가 네트워크 정보를 저장하여, 사용자가 이 위치로 돌아오면 자동으로 연결하세요.

장치 사용자 설정하기

골프 클럽 목록 사용자 설정하기

연습 세션 중에 사용할 수 있는 골프 클럽 목록을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  > **내 가방**을 선택하세요.
- 2 하나의 옵션을 선택하세요:
 - 클럽을 수정하려면 활성 또는 비활성 목록에서 클럽을 선택하고 변경할 옵션을 선택하세요.
 - 클럽을 추가하려면 를 선택하세요.

설정

홈 화면에서  > **설정**을 선택하세요.

프로필: 현재 프로필의 기본설정을 설정하세요(5 페이지, [프로필 설정](#)).

Wi-Fi: 무선 네트워크에 연결합니다(4 페이지, [Wi-Fi 연결 기능](#)).

블루투스: 블루투스를 사용하여 호환되는 스피커에 연결하면 가상 골프 라운딩 중에 게임 내 음향을 들을 수 있습니다.

디스플레이 및 밝기: 디스플레이 테마를 밝게 또는 어둡게 설정하고 디스플레이 밝기를 설정하고 적응형 밝기를 켜거나 끕니다.

배터리 및 전원: 배터리 및 절전 기본설정을 설정하고 배터리 전원 비율을 표시합니다(5 페이지, [배터리 및 전원 설정](#)).

언어 및 입력: 장치 언어를 설정합니다.

날짜 및 시간: 날짜, 시간, 시간 형식을 설정합니다.

장치 등록: 런치 모니터가 등록되어 있는 프로필을 표시하고 다른 사용자에게 등록 방법과 관련된 정보를 안내합니다.

다운로드한 코스: 런치 모니터에 다운로드한 코스 목록을 표시하고 코스를 추가하거나 제거합니다.

소프트웨어 업데이트: 장치 소프트웨어를 업데이트하거나 이전 소프트웨어 버전으로 되돌립니다.

공장 초기화: 모든 네트워크 설정을 초기화하거나 모든 사용자 데이터를 삭제하고 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다(5 페이지, [모든 기본 설정으로 복원하기](#)).

정보: 장치 ID, 소프트웨어 버전과 같은 장치 정보를 화면에 표시합니다.

법률 사항: 규정 정보와 라이선스 계약을 표시합니다.

도움말 및 지원: 스크린샷을 활성화하고 진단 보고서를 Garmin 제품 지원팀으로 보냅니다.

프로필 설정

홈 화면에서  > **설정** > **프로필**을 선택하세요.

이름 수정: 프로필의 이름을 수정합니다.

잘 쓰는 손: 프로필을 왼손잡이용 또는 오른손잡이용으로 설정합니다.

측정 시스템: 기본설정 측정 단위를 설정합니다.

Garmin Golf 서비스 가입: 프로필의 Garmin Golf 서비스 가입 상태를 표시하고 서비스에 가입할 수 있습니다(1 페이지, [Garmin Golf 멤버십](#)).

스코어카드 공유: 가상 라운드 스코어카드를 Garmin Connect 웹사이트 프로필에 공개할 것인지 여부를 설정합니다.

저장 및 처리: 데이터 저장과 처리에 동의하지 않으면 Garmin 서버에서 사용자의 모든 개인 데이터가 삭제됩니다.

장치 업로드: 런치 모니터의 데이터를 Garmin 서버에 업로드하고 Garmin Golf 앱에 표시할지 여부를 설정합니다.

Garmin 계정 관리 또는 삭제: Garmin 계정을 관리하거나 삭제하는 방법과 관련된 정보를 표시합니다.

사용자 전환: 다른 프로필로 로그인합니다.

로그아웃: Garmin 계정에서 로그아웃합니다. 이 프로필에 다시 로그인하려면 Garmin 계정의 이메일과 암호를 다시 입력해야 합니다.

장치에서 제거: 장치에서 프로필을 제거하고 모든 프로필 데이터를 삭제합니다.

배터리 및 전원 설정

프로필을 선택하고  > **설정** > **배터리 및 전원**을 선택하세요.

배터리 사용 비율: “배터리 사용 시간 아이콘 옆에 남은 배터리 지속 시간을 퍼센트 단위로 표시합니다.

절전: 전원을 콘센트에 꽂았을 때 런치 모니터가 자동으로 꺼지기 전까지 유휴 상태로 있어야 하는 시간을 설정합니다.

배터리 세이버: 전원을 뽑았을 때 런치 모니터가 자동으로 꺼지기 전에 유휴 상태로 있어야 하는 시간을 설정합니다.

모든 기본 설정으로 복원하기

런치 모니터의 모든 설정을 공장 기본 설정값으로 복원할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  > **설정** > **공장 초기화**를 선택하세요.

- 2 하나의 옵션을 선택하세요:

- 모+든 네트워크 설정을 다시 설정하려면 **Wi-Fi 및 블루투스 재설정**을 선택하세요.
- 모든 런치 모니터 설정을 공장 기본값으로 재설정하고 모든 사용자 데이터를 지우려면 **모든 데이터 지우기(공장 초기화)**를 선택하세요.

- 3 화면상의 지시에 따르세요.

장치 정보

장치 충전하기

경고

이 장치에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 제품 상자에 포함된 중요한 안전 및 제품 정보 안내서에서 제품 경고 및 기타 중요한 정보를 참고하시길 바랍니다.

참고: 런치 모니터는 충전 중에도 사용할 수 있습니다.

- 1 런치 모니터 뒤 케이블 커버를 여세요.
- 2 AC 어댑터를 전원 포트에 연결하세요.



3 AC 어댑터의 반대쪽 끝을 전원 케이블에 연결하세요.

4 전원 케이블을 벽 콘센트에 연결하세요.

외부 디스플레이에 연결하기

호환되는 HDMI 케이블(미동봉)을 사용하여 런치 모니터를 외부 디스플레이에 연결할 수 있습니다.

가상 라운드 또는 연습 세션 중에 외부 디스플레이에 표시되는 뷰와 데이터를 설정할 수 있습니다(2 페이지, [뷰 변경하기](#)).

- 1 런치 모니터 뒷면의 케이블 커버를 여세요.
- 2 최소 1080p 지원 HDMI 케이블을 A/V 포트에 연결하세요.
- 3 케이블의 반대쪽 끝을 외부 디스플레이의 사용 가능한 HDMI 포트에 연결하세요.

Garmin Golf 앱

Garmin Golf 앱을 사용하면 Approach 런치 모니터에 기록된 자세한 통계 정보와 샷 분석을 볼 수 있습니다. Garmin Golf 앱은 데이터를 Garmin Connect 계정과 동기화합니다. 휴대폰의 앱 스토어에서 Garmin Golf 앱을 다운로드할 수 있습니다(garmin.com/golfapp).

Garmin Express를 사용하여 소프트웨어 업데이트하기

Garmin Express 애플리케이션을 사용하여 런치 모니터용 최신 소프트웨어 업데이트를 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

- 1 컴퓨터에서 Garmin Express 앱이 설치되지 않으면 Garmin.co.kr/express에서 화면상의 지시에 따라 설치하세요.
- 2 Garmin Express 앱을 실행합니다.
- 3 USB-C 케이블을 사용하여 런치 모니터를 컴퓨터에 연결하세요.
- 4 Garmin Express 애플리케이션은 런치 모니터를 검색하고 장치 이름과 일련번호를 표시합니다.
- 5 **장치 추가**를 선택하고 화면의 지시에 따라 런치 모니터를 Garmin Express 애플리케이션에 추가하세요.
설정이 완료되면 Garmin Express 애플리케이션에 런치 모니터에 설치할 수 있는 업데이트가 표시됩니다.

6 하나의 옵션을 선택하세요:

- 설치할 수 있는 모든 업데이트를 설치하려면 **모두 설치**를 클릭합니다.
- 특정 업데이트를 설치하려면 **세부 사항 보기**를 클릭하고 원하는 업데이트 옆의 **설치**를 클릭하세요.

Garmin Express 애플리케이션이 업데이트를 다운로드하여 런치 모니터에 설치합니다.

7 업데이트 프로세스 중에 화면의 지시에 따라 업데이트 설치를 완료하세요.

예를 들어, 업데이트 중에 Garmin Express 애플리케이션에 장치 연결을 끊었다가 다시 연결하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

사양

배터리 종류	충전 가능, 내장형 리튬이온 배터리
배터리 수명	최대 4시간
작동 온도 범위	-10° ~ 55°C (14° ~ 131°F)
충전 온도 범위	3°~47°C (37°~117°F)
무선 주파수/프로토콜	Wi-Fi, Bluetooth
방수 등급	IEC 60529 IPX3 ¹

¹장치를 수직으로 최대 60° 기울인 상태에서 물을 분사해도 됩니다.

더 자세한 정보 얻기

본 제품에 대한 더 자세한 정보는 Garmin 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

- 추가적인 설명서, 자료, 소프트웨어 업데이트가 필요하시다면 support.Garmin.com/ko-KR를 참고하세요.
- 액세서리와 교체용 부품에 대한 자세한 정보는 Garmin.co.kr/buy에서 확인하거나 Garmin 판매자에게 문의하세요.

장치 유지관리

주의

장치를 극심한 온도에 장시간 노출될 수 있는 곳에 보관하지 마세요. 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

터치스크린을 사용하기 위하여 단단하거나 날카로운 물체를 사용하지 마십시오. 장치가 손상될 수도 있습니다.

플라스틱 부품과 마감재를 손상시킬 수 있는 화학 세척제, 용제, 자외선 차단제, 방충제를 사용하지 마세요.

지나친 충격을 주거나 거칠게 다루면 제품 수명이 저하될 수 있으므로 주의하세요.

장치 청소

- 1 보풀이 없는 부드럽고 깨끗한 천에 깨끗한 물을 적시세요.
- 2 장치를 부드럽게 닦으세요.

장기 보관

장치를 수개월 동안 사용하지 않으려는 경우, 장치를 보관하기 전에 배터리를 적어도 50% 이상 충전해야 합니다. 장치는 일반적인 가정의 실내 온도의 서늘하고 건조한 장소에 보관해야 합니다. 보관한 장치를 다시 사용하기 전에는 반드시 장치를 완전히 충전시켜야 합니다.

문제 해결

런치 모니터가 꺼집니다.

2 버튼을 눌러 런치 모니터를 켜세요.

런치 모니터를 더 정확하게 만드는 팁

스윙 측정지표가 정확하지 않은 것 같은 경우 다음 팁을 권장합니다.

- 가상 라운드 또는 연습 세션을 시작한 후 메시지가 표시되면 평소 플레이하는 위치와 일치하도록 볼 비행 조건을 설정하세요(2 페이지, [골프 시뮬레이터 설정](#)).
- 런치 모니터에서 타깃 정렬을 조정하세요(4 페이지, [타겟 정렬 조정하기](#)).
- 런치 모니터 앞면에 직사광선이 되도록 닿지 않도록 위치를 조정하세요. 태양이 지평선 낮은 곳에 있고 런치 모니터가 이러한 상태의 태양을 향해 있으면 제대로 측정되지 않을 수 있습니다.
- 클럽 페이스에 직사광선이 되도록 닿지 않도록 위치를 조정하세요. 광선 때문에 클럽 스티커를 제대로 확인할 수 없어 클럽 측정지표가 감지되지 않을 수 있습니다.
- 클럽 스티커를 클럽 페이스의 흰 장식 위나 그 근처에 붙이지 마세요.
- 클럽 스티커가 닳거나 더러워진 경우 교체하세요.
- 특히 무광택 공인 경우 로고나 표시가 런치 모니터를 향하도록 공을 놓으세요.
- 런치 모니터 카메라 시야에 반사되는 표면이 없도록 하세요.
- 가능하면 키가 큰 잔디나 잔디 홈에서 볼을 치지 마세요. 잔디가 런치 모니터의 시야를 가려 제대로 측정되지 않을 수 있습니다.
- 런치 모니터를 타격 매트와 같은 높이에 설치하세요.

내 스피커가 장치에 연결되지 않습니다

스피커가 런치 모니터와 연결되지 않은 경우에는, 다음과 같은 팁을 시도할 수 있습니다.

- 스피커의 수신 범위 내에 시계를 놓으세요.
- 스피커와 런치 모니터를 꺾다가 다시 켜세요.
- 런치 모니터에서 블루투스 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요.
- 런치 모니터에서 블루투스 기능을 꺾다가 다시 켜세요.
- 런치 모니터의 블루투스 설정에서 시피커를 제거하고 페어링 과정을 다시 시도하세요.

런치 모니터가 켜지지 않는 경우

런치 모니터의 작동 온도 범위는 -10°~55°C(14°~131°F)입니다. 런치 모니터를 작동 온도 범위보다 높은 온도에서 작동하거나 보관하면 과열되어 전원이 켜지지 않을 수 있습니다(6 페이지, [사양](#)). 런치 모니터가 과열되면 서늘한 장소로 옮긴 후 제대로 작동될 때까지 기다리세요.

장치 초기화하기

런치 모니터가 응답을 멈추면 재설정해야 할 수도 있습니다. 하지만 저장된 데이터나 설정은 지워지지 않습니다. 가상 라운드 또는 연습 세션 중에 런치 모니터를 다시 설정하면 해당 라운드 또는 세션의 데이터가 사라질 수 있습니다.

1 버튼을 6초 동안 길게 누르세요.

