


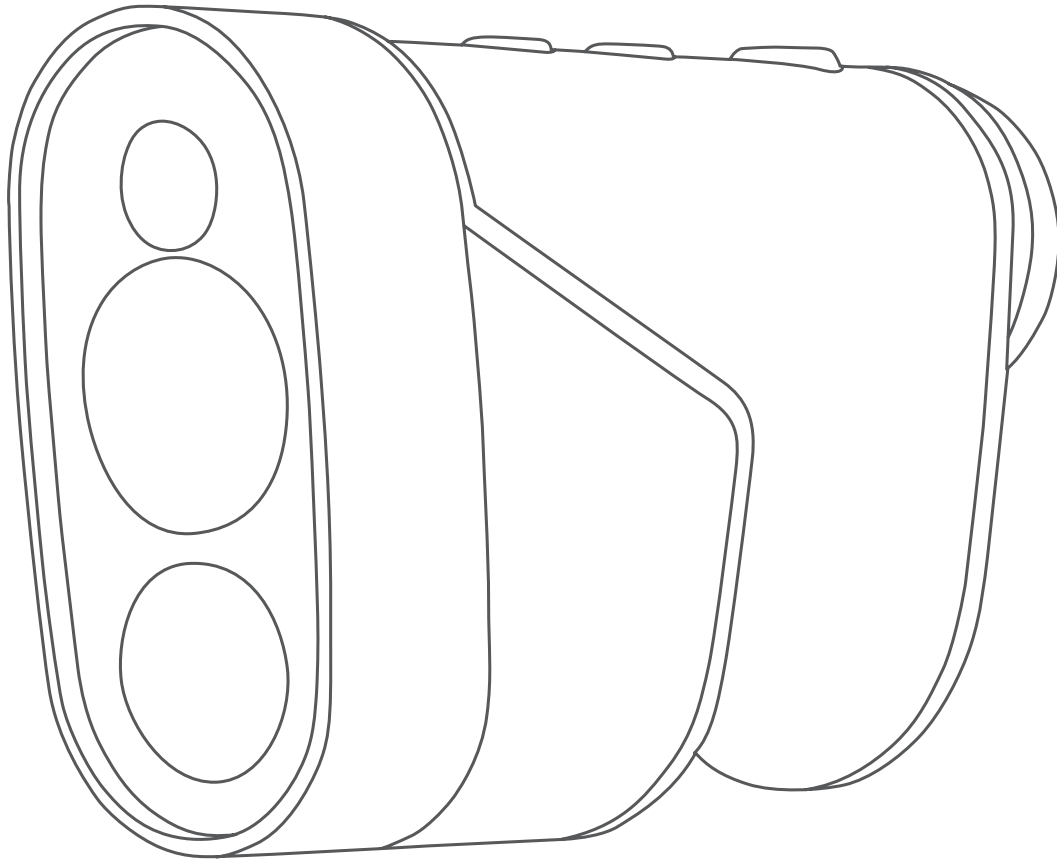

# APPROACH® Z80

---

## Hướng dẫn sử dụng

© 2018 Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh

Mọi quyền đã được bảo lưu. Theo luật bản quyền, không được sao chép toàn bộ hoặc một phần của hướng dẫn sử dụng này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Garmin. Garmin bảo lưu quyền thay đổi hoặc cải thiện sản phẩm và quyền thực hiện thay đổi nội dung của hướng dẫn sử dụng này mà không có nghĩa vụ thông báo với bất kỳ ai hay tổ chức nào về các thay đổi hoặc sự cải thiện này. Truy cập [www.garmin.com](http://www.garmin.com) để biết cập nhật hiện tại và thông tin bổ sung về việc sử dụng sản phẩm này.

Garmin®, Approach®, và logo Garmin là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Garmin Express™ là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin. Không thể sử dụng các thương hiệu này mà không có sự cho phép chính thức của Garmin.

Apple® là thương hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Windows® là thương hiệu được đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các thương hiệu và tên thương mại khác thuộc chủ sở hữu tương ứng.

# MỤC LỤC

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Giới thiệu .....</b>                                             | <b>1</b> |
| Tổng quan về thiết bị.....                                          | 1        |
| Sạc thiết bị .....                                                  | 1        |
| Tiết kiệm pin trong khi sạc thiết bị .....                          | 1        |
| Nyalakan perangkat .....                                            | 1        |
| Chế độ chờ .....                                                    | 1        |
| Trạng thái LEDs.....                                                | 2        |
| Điều chỉnh mắt kính .....                                           | 2        |
| <b>Chơi Golf .....</b>                                              | <b>2</b> |
| Đo khoảng cách đến ghim định vị .....                               | 2        |
| Xem lỗ golf .....                                                   | 2        |
| Xem khoảng cách PlaysLike.....                                      | 2        |
| Xem hướng đến ghim định vị .....                                    | 2        |
| Thay đổi các lỗ golf.....                                           | 3        |
| Đổi sân golf .....                                                  | 3        |
| <b>Kết thúc vòng chơi .....</b>                                     | <b>3</b> |
| Vùng xanh riêng biệt.....                                           | 3        |
| <b>Sight Something.....</b>                                         | <b>3</b> |
| Đo khoảng cách tới mục tiêu .....                                   | 3        |
| <b>Tùy chỉnh thiết bị.....</b>                                      | <b>3</b> |
| Thiết lập.....                                                      | 3        |
| Hiệu chỉnh la bàn .....                                             | 3        |
| Hệ thống Thiết lập .....                                            | 3        |
| <b>Thông tin thiết bị.....</b>                                      | <b>4</b> |
| Bảo dưỡng thiết bị .....                                            | 4        |
| Lau sạch thiết bị.....                                              | 4        |
| Bảo quản dài hạn .....                                              | 4        |
| Spesifikasi .....                                                   | 4        |
| Xem thông tin tuân thủ và quy định về nhãn điện tử.....             | 4        |
| <b>Khắc phục sự cố.....</b>                                         | <b>4</b> |
| Độ chính xác khi đo khoảng cách.....                                | 4        |
| Bắt tín hiệu vệ tinh .....                                          | 4        |
| <b>Thiết bị của tôi không thể tìm thấy các sân golf gần đó.....</b> | <b>4</b> |
| Ngắt kết nối cáp USB.....                                           | 5        |
| Khôi phục tất cả các thiết lập mặc định .....                       | 5        |
| Cập nhật sản phẩm.....                                              | 5        |
| Thiết lập Garmin Express.....                                       | 5        |
| Nhận được nhiều thông tin hơn.....                                  | 5        |

## Giới thiệu

### **⚠ CẢNH BÁO**

Xem hướng dẫn về *Biện pháp an toàn quan trọng và thông tin sản phẩm* trong hộp đựng sản phẩm để biết cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

### Tổng quan về thiết bị



|   |                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                                                                                                     | Nhấn để mở trình đơn và cuộn qua các lựa chọn trình đơn.                                                                                               |
| ② |                                                                                                     | "Nhấn để mở thiết bị. Nhấn để mở trình đơn và cuộn qua các lựa chọn trình đơn. Giữ để tắt thiết bị."                                                   |
| ③ |                                                                                                     | "Nhấn để xếp loại laser. Trong khi chơi golf, tính năng. Nhấn để chọn các lựa chọn trình đơn."                                                         |
| ④ | Độ đi-ốp có thể điều chỉnh                                                                          | Xoay mắt kính để điều chỉnh tiêu điểm màn hình.                                                                                                        |
| ⑤ | Trạng thái LEDs                                                                                     | Hiển thị thiết bị và trạng thái pin.                                                                                                                   |
| ⑥ | Nắp chống chịu thời tiết<br>Nguồn điện Micro-USB và cổng dữ liệu<br>(dưới nắp chống chịu thời tiết) | Kéo lên để truy cập vào micro - nguồn điện USB và cổng dữ liệu. Kết nối cáp USB tương thích để sạc thiết bị hoặc chuyển dữ liệu bằng máy tính của bạn. |

### Sạc thiết bị

### **⚠ CẢNH BÁO**

Sản phẩm này sử dụng pin lithium-ion. Để tránh khả năng gây thương tích cho con người hoặc làm hỏng sản phẩm do pin tiếp xúc với nhiệt độ cao, để thiết bị tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp.

### **CHÚ Ý**

Để ngăn ngừa sự ăn mòn, làm sạch kỹ và làm khô

phần tiếp xúc và khu vực xung quanh trước khi sạc điện hoặc kết nối với máy tính.

Thiết bị được trang bị pin Li-ion tích hợp mà bạn có thể sạc bằng cách sử dụng ổ cắm trên tường tiêu chuẩn hoặc cổng USB trên máy tính của bạn.

**LƯU Ý:** Thiết bị sẽ không sạc khi nhiệt độ bên ngoài vượt quá phạm vi cho phép (*Khoảng nhiệt độ sạc, trang 4*).

- 1 Kéo nắp chống chịu thời tiết ra khỏi cổng USB.
- 2 Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào cổng USB trên thiết bị.
- 3 Cắm đầu lớn của cáp USB vào nguồn điện bên ngoài như bộ sạc AC hoặc cổng USB trên máy tính của bạn.
- 4 Sạc thiết bị đầy đủ.

**MẸO:** Bạn có thể tắt thiết bị để sạc nhanh hơn.

### Tiết kiệm pin trong khi sạc thiết bị

Bạn có thể tắt màn hình thiết bị và tắt cả các tính năng khác trong khi sạc.

- 1 Kết nối thiết bị với nguồn điện bên ngoài.
- 2 Giữ trong khoảng 4 đến 5 giây. Màn hình tắt, và thiết bị chuyển sang chế độ sạc và tiết kiệm pin.
- 3 Sạc thiết bị đầy đủ.

### Nyalakan perangkat

Saat pertama kali Anda berada di layar, pilih unit ukuran, dan atur jarak pengemudi Anda.

- 1 Tekan .
- 2 Ikuti petunjuk pada layar.

### Chế độ chờ

Để tiết kiệm dung lượng pin, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ khi không sử dụng. Thiết bị sẽ khởi động lại khi bạn giữ ngón cái trong rãnh ở dưới thiết bị.



Trạng thái LEDs

| Hoạt động của đèn LED                                      | Trạng thái                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Đèn xanh liên tục (khoảng 5 giây sau khi bật)              | Thiết bị được bật                         |
| Đèn đỏ và xanh nháy luân phiên (khoảng 5 giây sau khi bật) | Pin yếu                                   |
| Tắt                                                        | Thiết bị đang ở chế độ chủ động           |
| Đèn xanh nháy chậm                                         | Thiết bị đang ở chế độ chờ                |
| Thiết bị được tắt (sau khi giữ nút nguồn)                  | Thiết bị được tắt                         |
| Đèn đỏ nháy nhanh (đã được kết nối với nguồn điện)         | Thiết bị đang sạc ở chế độ tiết kiệm pin. |
| Thiết bị đang sạc (đã được kết nối với nguồn điện)         | Thiết bị đang sạc                         |
| Sạc pin xong (đã được kết nối với nguồn điện)              | Sạc pin xong                              |
| Đang cập nhật phần mềm                                     | Đang cập nhật phần mềm                    |

Điều chỉnh mắt kính

Thiết bị có tính năng điều chỉnh được mắt kính (điều chỉnh +/- 4 đi-ốp). Điều này cho phép bạn điều chỉnh tiêu điểm màn hình phù hợp với tầm nhìn. Xoay mắt kính để điều chỉnh tiêu điểm màn hình.

Chơi Golf

**CHÚ Ý:** Nếu bạn thấy thông tin về sân gôn không chính xác hoặc đã lỗi thời, hãy gửi báo cáo cho chúng tôi tại [Báo cáo vấn đề liên quan đến sân gôn](#).  
Chọn **Chơi gôn**.

Thiết bị định vị vệ tinh và tính toán vị trí của bạn. Sân golf gần nhất được chọn, và lỗ gần nhất với vị trí hiện tại của bạn được hiển thị tự động.

**CHÚ Ý:** Bạn có thể chọn sân trong danh sách nếu có nhiều hơn một sân gần vị trí hiện tại của bạn.

Đo khoảng cách đến ghim định vị

Bạn có thể sử dụng tính năng flag finder để nhắm mục tiêu cờ và đo khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn tới ghim định vị. Tính năng này giúp bạn xác định khoảng cách chính xác đến ghim định vị bằng cách lọc các đối tượng khác trong nền.

- 1 Bắt đầu chơi một ván golf.
- 2 Căn chỉnh hình chữ nhật với một lá cờ.  
**LƯU Ý:** Để có kết quả tốt nhất, bạn nên giữ yên thiết bị và căn thẳng lưới với cờ thay vì ghim định vị.
- 3 Nhấn .  
Khoảng cách đo được đến vị trí cờ xuất hiện. Một hình cung màu đỏ xuất hiện trên bản đồ trong

khoảng cách đo được bằng laze. Nếu thiết bị có thể nhắm mục tiêu cờ, biểu tượng cờ sẽ xuất hiện, độ dài cung có màu vàng, và bản đồ đường hầm tự động chuyển sang màu gần giống màu xanh lá cây.  
**MẸO:** Bạn có thể nhấn  để trở lại chế độ xem lỗ golf.

Xem lỗ golf

Thiết bị hiển thị lỗ golf hiện tại bạn đang chơi, và tự động chuyển khi bạn di chuyển đến một lỗ golf mới.



|   |                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Hiển thị khoảng cách đến đầu đường lăn bóng, mặt trước và mặt sau của chướng ngại vật.                                                                                                |
| ② | Hiển thị số lỗ hiện tại.                                                                                                                                                              |
| ③ | Hiển thị điểm chuẩn của lỗ hiện tại.                                                                                                                                                  |
| ④ | Hiển thị khoảng cách tới khoảng phía trước, trung tâm và phía sau của đồi quả                                                                                                         |
| ⑤ | Hiển thị khoảng cách layup đến trung tâm của đồi quả.<br>Các màu sắc chỉ khoảng cách bằng đơn vị mét hoặc yard: màu đỏ là 100, màu trắng là 150, màu xanh là 200, và màu vàng là 250. |
| ⑥ | Hiển thị khoảng cách driver của bạn khi bạn ở khu phát banh.                                                                                                                          |
| ⑦ | Hiển thị vùng xanh được chọn trên lỗ gôn với vùng xanh riêng biệt.                                                                                                                    |

Xem khoảng cách PlaysLike

Khoảng cách “play like” có tính năng đo các thay đổi về độ cao trên sân golf bằng cách hiển thị khoảng cách đã được điều chỉnh tới các chướng ngại vật và đồi quả. Khoảng cách với laser cũng được điều chỉnh để thay đổi độ cao.

- 1 Chọn  hoặc  để mở trình đơn
- 2 Chọn **Khoảng Cách Playslike**.  
Biểu tượng xuất hiện bên cạnh mỗi khoảng cách.

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Khoảng cách dài hơn dự kiến do sự thay đổi về độ cao.  |
|  | Khoảng cách theo dự kiến.                              |
|  | Khoảng cách ngắn hơn dự kiến do sự thay đổi về độ cao. |


Xem hướng đến ghim định vị

Tính năng PinPointer là một la bàn hỗ trợ định hướng khi bạn không thể nhìn thấy đồi quả. Tính năng này có

thể giúp bạn xếp một cú đánh ngay cả khi bạn đang ở trong rừng hoặc bãi cát sâu.

**LƯU Ý:** Không được sử dụng tính năng PinPointer khi đang ở trong xe chạy trên sân golf. Tình trạng gây nhiễu từ xe chạy trên sân golf có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của la bàn.

- 1 Chọn  $\triangle$  hoặc  $\nabla$  để mở trình đơn.
- 2 Chọn **PinPointer**.

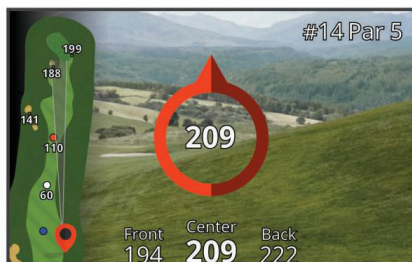

La bàn chỉ ra vị trí ghim định vị. Một hình nón xuất hiện trên bản đồ giúp bạn hướng đến ghim định vị.

**MẸO:** Bạn có thể nhấn phím bất kỳ để trở lại chế độ xem lỗ golf.

### Thay đổi các lỗ golf

Bạn có thể thay đổi các lỗ golf một cách thủ công từ màn hình xem lỗ golf.

- 1 Chọn  $\triangle$  hoặc  $\nabla$  để mở trình đơn
- 2 Chọn **Thay đổi lỗ**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

### Đổi sân golf

Bạn có thể thay đổi sân golf một cách thủ công từ màn hình xem lỗ golf.

- 1 Chọn  $\triangle$  hoặc  $\nabla$  để mở trình đơn.
- 2 Chọn **Thay đổi sân**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

### Kết thúc vòng chơi

- 1 Chọn  $\triangle$  hoặc  $\nabla$  để mở trình đơn.
- 2 Chọn **Thoát**.

### Vùng xanh riêng biệt

Một số sân gôn tại Châu Á có hệ thống 2 vùng xanh với vùng xanh riêng biệt trên một lỗ gôn: vùng xanh bên trái và vùng xanh bên phải.

Khi một lỗ gôn với vùng xanh riêng biệt được chọn, biểu tượng  $\rightleftarrows$  xuất hiện bên cạnh số lỗ với chữ L cho biết vùng xanh bên trái hoặc chữ R cho biết vùng xanh bên phải.

Bạn có thể thay đổi vùng xanh bằng cách thủ công từ màn hình hiển thị lỗ gôn.

- 1 Chọn  $\triangle$  hoặc  $\nabla$  để mở trình đơn.
- 2 Chọn **Thay đổi vùng xanh**.
- 3 Vùng xanh khác được chọn.

## Sight Something

### Đo khoảng cách tới mục tiêu

Bạn có thể sử dụng thiết bị để đo khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn đến một mục tiêu, chẳng hạn như trên một sân tập.

**LƯU Ý:** Thiết bị có thể đo khoảng cách từ 5 đến 320 m (5.5 đến 350 yd).

- 1 Chọn **Quan sát mục tiêu**.
- 2 Chỉnh đường chữ thập trong ống nhòm thẳng với mục tiêu.
- 3 Nhấn  $\ominus$ .  
Khoảng cách đo được hiển thị.

## Tùy chỉnh thiết bị

### Thiết lập

Chọn **Thiết lập**.

**Chế độ trận đấu:** Vô hiệu hóa các tính năng về khoảng cách PinPointer và PlaysLike. Không được sử dụng các tính năng này trong các trận đấu đã được phê chuẩn.

**Khoảng cách cú đánh driver:** Thiết lập khoảng cách trung bình mà bóng di chuyển trong cú đánh driver.

**Hiệu chỉnh la bàn:** Cho phép bạn hiệu chỉnh thủ công cảm biến la bàn (*Hiệu chỉnh la bàn, trang 3*).

**Hệ thống:** Thiết lập hệ thống, ví dụ như ngôn ngữ văn bản trên thiết bị và đơn vị đo (*Hệ thống Thiết lập, trang 3*).

**Giới thiệu:** Hiển thị thông tin thiết bị, ví dụ như đơn vị ID, phiên bản phần mềm, thông tin điều chỉnh và thỏa thuận cấp phép (*Xem thông tin tuân thủ và quy định về nhãn điện tử, trang 4*).

### Hiệu chỉnh la bàn

**CHÚ Ý:** Bạn phải hiệu chỉnh la bàn điện tử ở ngoài trời. Không đứng gần các vật ảnh hưởng đến từ trường, ví dụ như ô tô, tòa nhà hoặc dây điện trên không.

Thiết bị của bạn đã được hiệu chỉnh tại nhà máy và thiết bị hiệu chỉnh tự động theo mặc định. Nếu tính năng PinPointer không hoạt động đúng cách, ví dụ, sau khi di chuyển khoảng cách dài hoặc sau khi thay đổi nhiệt độ cao, bạn có thể hiệu chỉnh la bàn theo cách thủ công.

- 1 Chọn **Thiết lập > Hiệu chỉnh La bàn**.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

### Hệ thống Thiết lập

Chọn **Thiết lập > Hệ thống**.

**Ngôn ngữ:** Thiết lập ngôn ngữ văn bản trên thiết bị.

**CHÚ Ý:** Thay đổi ngôn ngữ văn bản không làm thay đổi ngôn ngữ của dữ liệu mà người dùng nhập vào hoặc dữ liệu bản đồ.



**Đơn vị:** Thiết lập đơn vị đo khoảng cách.

**Khôi phục mặc định:** Đặt lại tất cả các thiết lập thiết bị về giá trị mặc định của nhà sản xuất (*Khôi phục tất cả các thiết lập mặc định, trang 5*).

## Thông tin thiết bị

### Bảo dưỡng thiết bị

#### CHÚ Ý

Không để thiết bị ở nơi tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt do có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Tránh các chất làm sạch hoá học, dung môi và chất đuổi côn trùng mà có thể làm tổn hại cho các thành phần chất dẻo và sản phẩm hoàn thiện.

Siết chặt nắp chụp bảo vệ để tránh làm tổn hại cho cổng USB.

### Lau sạch thiết bị

#### CHÚ Ý

Không sử dụng vải khô để lau ống kính. Sử dụng vải khô có thể làm hỏng ống kính.

Tránh các chất làm sạch hoá học và dung môi hóa học mà có thể làm tổn hại cho các thành phần chất dẻo.

- 1 Lau sạch vỏ ngoài và ống kính bằng vải mềm mịn, được làm ẩm bằng nước hoặc cồn.
- 2 Lau khô vỏ ngoài, và để ống kính khô.

### Bảo quản dài hạn

Khi không có kế hoạch sử dụng thiết bị trong vài tháng, nên sạc pin cho thiết bị đến khoảng 50% trước khi bảo quản thiết bị. Nên bảo quản thiết bị ở nơi khô, mát với nhiệt độ thông thường trong nhà.

### Spesifikasi

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loại pin                  | Pin li-ion tích hợp, có thể nạp lại được                                                                                                                                              |
| Tuổi thọ pin              | Lên đến 15 giờ. Sử dụng điển hình                                                                                                                                                     |
| Chỉ số chống nước         | IEC 60529 IPX7*                                                                                                                                                                       |
| Khoảng nhiệt độ hoạt động | From -10° to 55°C (from 14° to 131°F)<br><b>LƯU Ý:</b> Thiết bị tự bảo vệ mình khỏi tình trạng quá nóng và tự động tắt nếu nhiệt độ bên trong thiết bị vượt ngưỡng làm việc cho phép. |
| Khoảng nhiệt độ sạc       | 10° ~ 45°C (50° ~ 113°F)                                                                                                                                                              |

\* Thiết bị có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với nước lên tới 1 m trong 30 phút. Để biết thêm thông tin, xem [Garmin.com.vn/legal/waterrating](http://Garmin.com.vn/legal/waterrating).

### Xem thông tin tuân thủ và quy định về nhãn điện tử

Nhãn của thiết bị này được cung cấp bằng điện tử.

Nhãn điện tử có thể cung cấp thông tin quy định, ví dụ như số nhận dạng do FCC cung cấp hoặc các ký hiệu tuân thủ theo khu vực, cũng như thông tin về sản phẩm và cấp phép thích hợp.

- 1 Chọn **Thiết lập**.
- 2 Chọn **Giới thiệu**.

## Khắc phục sự cố

### Độ chính xác khi đo khoảng cách

Các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi đo khoảng cách, ví dụ như ánh sáng xung quanh, điều kiện thời tiết, độ phản xạ của mục tiêu và kích thước của mục tiêu.

- Thiết bị có thể nhầm mục tiêu trong phạm vi xa hơn trong điều kiện ánh sáng yếu hơn, ví dụ như vào những ngày u ám. Ánh sáng mặt trời sáng chói giảm thiểu khả năng đo khoảng cách.
- Mưa giảm thiểu khả năng đo khoảng cách.
- Thiết bị có thể nhầm mục tiêu trong phạm vi xa hơn khi đo khoảng cách đến các vật sáng màu, phản chiếu hoặc sáng bóng. Các vật màu đen, ít phản xạ hơn có thể được nhầm mục tiêu trong phạm vi ngắn hơn.
- Các vật lớn hơn dễ nhầm mục tiêu hơn các vật nhỏ hơn. Ví dụ: bạn nên nhắm mục tiêu vào cờ thay vì ghim định vị.
- Thiết bị có thể nhầm mục tiêu trong phạm vi xa hơn khi góc tới mục tiêu gần 90 độ. Góc nhỏ hơn hạn chế khả năng đo khoảng cách đến mục tiêu.

### Bắt tín hiệu vệ tinh

Thiết bị có thể cần phải nhìn rõ ràng về bầu trời để bắt tín hiệu vệ tinh. Thiết lập thời gian và dữ liệu tự động dựa trên định vị GPS.

- 1 Đi ra ngoài đến khu vực ngoài trời.  
Đầu của thiết bị nên được hướng lên bầu trời.
- 2 Đợi trong khi thiết bị xác định vệ tinh.  
Có thể phải mất từ 30 đến 60 giây để xác định tín hiệu vệ tinh.

### Thiết bị của tôi không thể tìm thấy các sân golf gần đó

Nếu quá trình cập nhật sân golf bị gián đoạn hoặc bị hủy trước khi hoàn tất, thiết bị có thể thiếu dữ liệu về sân golf. Để khắc phục dữ liệu về sân golf bị thiếu, bạn phải cập nhật lại các sân golf.

- 1 Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật sân golf từ ứng dụng Garmin Express™ (*Cập nhật sản phẩm, trang 5*).
- 2 Ngắt kết nối thiết bị một cách cẩn thận (*Ngắt kết nối cáp USB, trang 5*).
- 3 Đi ra ngoài, và bắt đầu vòng chơi golf thử nghiệm

để xác minh việc thiết bị tìm thấy các sân golf gần đó.

## Ngắt kết nối cáp USB

Nếu thiết bị được kết nối với máy tính dưới dạng ổ đĩa di động hoặc thiết bị rời, bạn phải ngắt kết nối thiết bị với máy tính an toàn để tránh mất dữ liệu. Nếu thiết bị được kết nối với máy tính hệ điều hành Windows dưới dạng thiết bị di động, không cần ngắt kết nối thiết bị an toàn.

### 1 Hoàn tất thao tác:

- Đối với máy tính hệ điều hành Windows, chọn biểu tượng **Tháo ổ cứng an toàn** trong khay hệ thống và chọn thiết bị của bạn.
- Đối với các máy tính Apple, chọn thiết bị, và chọn **Tập tin > Đẩy ra**.

### 2 Ngắt kết nối cáp với máy tính.

## Khôi phục tất cả các thiết lập mặc định

**LƯU Ý:** Việc này xoá hết tất cả các thông tin nhập vào của người sử dụng.

Có thể cài đặt lại tất cả các thiết lập trở về các giá trị mặc định của nhà sản xuất.

Chọn **Thiết lập > Hệ thống > Khôi phục mặc định**

## Cập nhật sản phẩm

Trên máy tính, cài đặt Garmin Express™ ([Garmin.com.vn/express](http://Garmin.com.vn/express)).

Ứng dụng này giúp thiết bị Garmin truy cập dễ dàng các dịch vụ này:

- Cập nhật phần mềm
- Cập nhật sân
- Đăng ký sản phẩm

## Thiết lập Garmin Express

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB.
- 2 Truy cập [Garmin.com.vn/express](http://Garmin.com.vn/express).
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

## Nhận được nhiều thông tin hơn

- Truy cập [support.Garmin.com/vi-VN](http://support.Garmin.com/vi-VN) để có thêm các sách hướng dẫn sử dụng, bài báo và cập nhật phần mềm.
- Truy cập [Garmin.co.th/minisite/approach](http://Garmin.co.th/minisite/approach).
- Truy cập [Garmin.com.vn/buy](http://Garmin.com.vn/buy), hoặc liên hệ với người giải quyết của Garmin đối với các thông tin về các phụ kiện tùy ý và các phần thay thế.



[support.Garmin.com/vi-VN](https://support.Garmin.com/vi-VN)



July 2018   
190-02355-2G Rev. A