
GARMIN

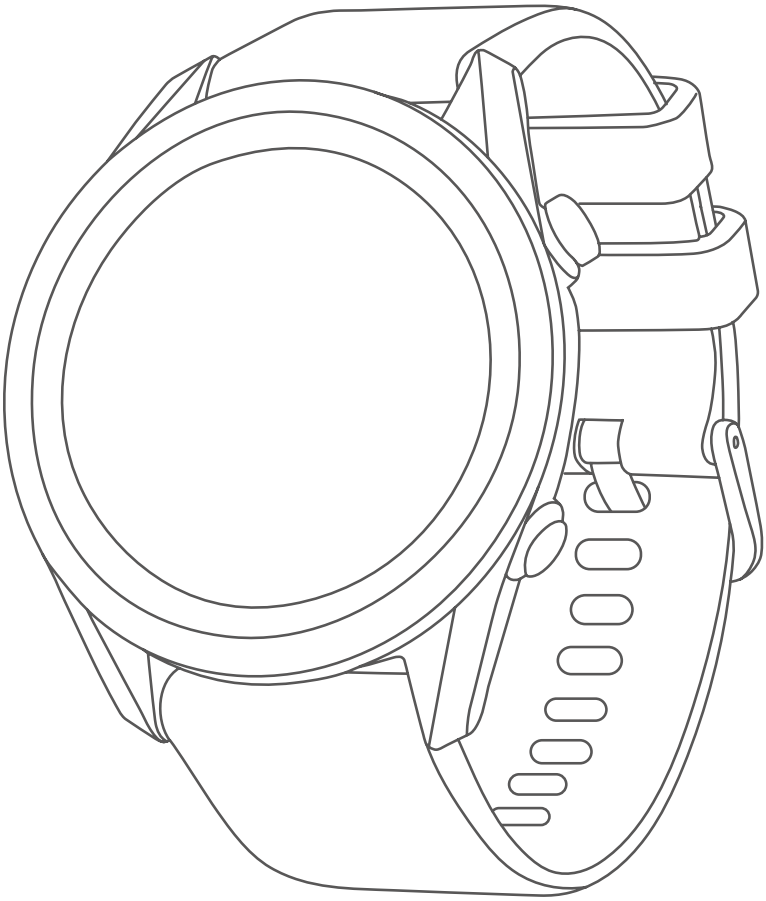

APPROACH S12

操作マニュアル

Rev. A

© 2021 Garmin Ltd. or its subsidiaries

目次

はじめに 1
デバイス概要 1
デバイスを充電する 1
初期設定 1
スマートフォンとペアリングする 1
ソフトウェアアップデート 2
Garmin Express をセットアップする 2
Garmin Express でソフトウェアをアップデートする 2
Garmin Golf アプリでソフトウェアをアップデートする 2
コースマップのアップデート 2
Garmin Connect 2
ゴルフ 3
ラウンドを開始する 3
18 ホールコースでプレーする 3
9 ホールコースでプレーする 3
ラウンドを中断 / 終了する 3
ラウンドを再開する 3
ホール情報ページ 3
数字を大きく表示する(ビッグナンバーモード) 4
ハザード / レイアップ / ドッグレッグ距離を確認する 4
ゴルフメニュー 5
ホールを変更する 5
グリーンを変更する 5
グリーン上のピンの位置を変更する 5
ショットを計測する 5
スコアを記録する 5
ラウンド概要記録をオンにする 6
バックナインをプレーする 6
スマートフォン連携機能 6
Garmin Golf アプリ 6
スマートフォン連携機能をオフにする 6
設定 7
ゴルフ設定 7
システム設定 7
時刻表示設定 7
センサー 8
Approach CT10(クラブトラッキングセンサー) 8
デバイス情報 8
仕様 8
お取り扱い上の注意事項 8
クリーニング方法 8
長期間の保管 9
バンドの交換方法 9
電子ラベルの規制および準拠情報 9
トラブルシューティング 9
現在地に近いゴルフコースが表示されません 9
デバイスを競技で使用できますか? 9
デバイスはどのスマートフォンに対応していますか? 9
デバイスとスマートフォンが接続できません 9
言語が正しくありません 10
単位が正しくありません 10
時刻が正しく表示されません 10
記録したデータが見つかりません 10
デバイスを強制終了する 10
工場出荷時の状態に戻す 10
GPS を受信できません 10
デバイスに関するその他の情報 10
商標について 11

はじめに

⚠ 警告

本製品を安全にご使用いただくために、同梱のクイックスタートマニュアル「安全および製品に関する警告と注意事項」に記載される内容を必ずお読みください。

デバイス概要



① UP	**押す**：オプション / メニューのスクロール、ハザード / レイアップ / ドッグレッグ情報のスクロール（ラウンド中） **長押し**：電源オン / オフ
② DOWN	**押す**：オプション / メニューのスクロール、ハザード / レイアップ / ドッグレッグ情報のスクロール（ラウンド中）
③ OK	**押す**：ラウンド開始、項目の選択 / 決定、メッセージの確認、ゴルフメニューの表示（ラウンド中）
④ BACK	**押す**：前のページに戻る

デバイスを充電する

⚠ 警告

本製品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。リチウムイオンバッテリーのお取り扱いに関する注意やその他の情報について、クイックスタートマニュアルの「安全および製品に関する警告と注意事項」を必ずお読みください。

注意

本体やチャージングケーブルの端子やその周辺に汚れや水分が付着したまま充電や PC への接続を行うと、本体およびチャージングケーブルの端子の金属のさび、腐食の原因となります。（*8 ページ　クリーニング方法*）

1 チャージングケーブルの端子をデバイスの裏面にある充電端子に接続します。



2 チャージングケーブルの USB 端子を PC の USB ポートに差し込みます。
3 充電完了まで充電します。

初期設定

初めてデバイスの電源を入れたときは、初期設定を行う必要があります。

1 **UP キー**を長押ししてデバイスの電源をオンにします。
2 デバイスの言語を選択します。
3 ゴルフコースの距離表示単位を **[ヤード]** または **[メートル]** から選択します。
4 GPS を受信して時刻を設定します。

上空の開けた屋外で静止します。この時、デバイスの表面を上空に向けてください。GPS の受信完了まで、30 ～ 60 秒程度待ちます。

5 初期設定が完了すると、ウォッチフェイスページが表示されます。
6 デバイスを充電します。ラウンド前に十分に充電してからご使用ください。（*1 ページ　デバイスを充電する*）

スマートフォンとペアリングする

デバイスの機能を最大限活用するには、スマートフォンなどのモバイル端末とデバイスをペアリングする必要があります。（*6 ページ　スマートフォン連携機能*）

ペアリングには、Garmin Golf アプリを使用します。Garmin Connect アプリや、スマートフォンの Bluetooth® 接続設定からペアリングすることはできません。

1 お使いのスマートフォンに対応するアプリストアから、Garmin Golf アプリをダウンロードします。インストール完了後、アプリを起動します。
2 デバイスとスマートフォンを 10m 以内に近づけます。
3 次のいずれかの方法でデバイスをペアリングモードにします。
   - **OK キー**を押す＞**[設定]**＞**[ペアリング]** を選択（初回ペアリング設定時のみ）
   - **OK キー**を押す＞**[設定]**＞**[スマートフォン]**＞**[ステータス]** を（オン）にする＞**[ペアリング]** の順に選択（再

ペアリング設定時）

4 Garmin Golf アプリで、☰ または ••• から **[Garmin デバイス]** > **[デバイス追加]** の順に選択し、アプリの画面の指示に従ってペアリングを完了させます。

ペアリング完了後、デバイスのデータがスマートフォンに同期されます。

ソフトウェアアップデート

デバイスをより快適にご利用いただくために、デバイスのソフトウェアは常に最新の状態にアップデートしてください。アップデートは、Garmin Express または Garmin Golf アプリで行うことができます。

ヒント： Garmin Express は PC 向け、Garmin Golf はスマートフォンなどのモバイル端末向けのアプリケーションです。

Garmin Express をセットアップする

1 付属のチャージングケーブルを使用して、デバイスを PC に接続します。

2 *Garmin.com/ja-JP/software/express* にアクセスします。

3 画面に表示される指示に従ってソフトウェアをダウンロードの上、実行します。

Garmin Express でソフトウェアをアップデートする

事前に Garmin Express を PC にインストールする必要があります。（*2 ページ　Garmin Express をセットアップする*）

1 付属のチャージングケーブルでデバイスを PC に接続します。

2 PC で Garmin Express を起動します。

利用可能な更新ソフトウェアがある場合、Garmin Express からデバイスに更新データを送信できます。

3 デバイスを PC から取り外します。

4 画面に表示される指示に従い、ソフトウェアを更新します。

Garmin Golf アプリでソフトウェアをアップデートする

事前にスマートフォンなどのモバイル端末とデバイスをペアリングする必要があります。（*1 ページ　スマートフォンとペアリングする*）

1 ペアリング済みのスマートフォンにデバイスに保存されているデータを同期します。

利用可能な更新ソフトウェアがある場合、デバイスに自動でダウンロードされます。

2 画面に表示される指示に従い、ソフトウェアを更新します。

コースマップのアップデート

Garmin Express でデバイスのゴルフコース情報を最新の状態にアップデートすることができます。アップデートについて詳しくは *Garmin.com/ja-JP/maps/updates/golf* をご参照ください。

注意： 海外のゴルフコースでプレーする場合は、必ず事前にゴルフコースを更新してください。また、プレーされる地域のゴルフコースがインストールされていることを確認してください。

Garmin Connect

Garmin Connect は、Garmin 社が提供する無償のオンラインサービスです。デバイスで記録したアクティビティを保存し、データを閲覧、分析、共有したり、デバイス設定やユーザー設定のカスタマイズなどを行うことができます。

Garmin Connect のサービスを利用するには、Garmin Connect アカウントへのサインインが必要です。詳しくは、*connect.Garmin.com/signin/* にアクセスしてください。

アクティビティデータの保存

無制限のストレージにアクティビティデータをアップロードすることができます。Garmin デバイスを複数台お持ちの場合でも、一つのアカウントでデータの管理が可能です。

アクティビティデータの分析

タイムや距離などの様々なデータを、地図やグラフでより詳細に分析することができます。

データの共有

コネクション（Garmin Connect アカウント上の友人）同士でデータの閲覧を共有したり、SNS にアクティビティへのリンクを投稿することができます。

設定のカスタマイズ

デバイスの設定やユーザー設定をカスタマイズすることができます。

ゴルフ

ラウンドを開始する

18 ホールコースでプレーする

ヒント：GPS の位置情報をもとに、選択したコースの現在地に近いホールが表示されます。そのため、スタートするホールのティーイングエリアで下記の手順を実施すると、最初のホールがすぐに表示されるので便利です。

1. ウォッチフェイスページを表示した状態で、**OK キー**を押します。
2. **[ゴルフ]** を選択します。
3. 上空の開けた屋外で静止して、GPS を受信します。
   受信完了まで 30 ～ 60 秒ほどかかります。
   注意：「現在地確認中」と表示されているときに、**[スキップ]** を選択しないでください。現在地が確認できず、現在地に近いコースが表示されません。
4. GPS の受信が完了し、現在地が特定されます。コースが一覧で表示されたら、一覧からプレーするコースを選択します。
   ヒント：2 グリーンのコースの場合、プレー当日のグリーンを選択します。
5. **スコアを記録しますか？**（*5 ページ　スコアを記録する*）
   - **[いいえ]**：スコアを記録しません。
   - **[はい]**：スコアを記録します。
6. ティー位置を選択します。
7. ホール情報ページが表示されたら、ラウンドを開始します。（*3 ページ　ホール情報ページ*）

9 ホールコースでプレーする

アジア地域では、スペースや地形の関係で、9 ホールのゴルフコースが他の地域より多い傾向があります。同じゴルフ場の 2 つの 9 ホールコースを一つのラウンド（18 ホール）として記録できます。

1. ウォッチフェイスページを表示した状態で、**OK キー**を押します。
2. **[ゴルフ]** を選択します。
3. 上空の開けた屋外で静止して、GPS を受信します。
   受信完了まで 30 ～ 60 秒ほどかかります。
   注意：「現在地確認中」と表示されているときに、**[スキップ]** を選択しないでください。現在地が確認できず、現在地に近いコースが表示されません。
4. GPS の受信が完了し、現在地が特定されます。コースが一覧で表示されたら、一覧からプレーするコースを選択します。
5. 次のオプションを選択します。
   - **[9 ホール]**
     ハーフプレーとして記録します。（手順 8 へ）
   - **[18 ホール]**
     2 つの 9 ホールコースを一つのラウンドとして記録します。後半のホールを選択してからラウンドを開始します。（手順 6 へ）
6. **いまバックナインを選択しますか？**
   - **[はい]**：後半のコースを選択します。（手順 7 へ）
   - **[いいえ]**：前半の 9 ホールをプレーしたあとに後半のコースを選択します。（手順 8 へ）
   （*6 ページ　バックナインをプレーする*）
7. 後半のコースを選択します。
8. **スコアを記録しますか？**（*5 ページ　スコアを記録する*）
   - **[いいえ]**：スコアを記録しません。
   - **[はい]**：スコアを記録します。
9. ティー位置を選択します。
   手順 5 で **[18 ホール]** を選択した場合は、後半のティー位置も選択します。
10. ホール情報ページが表示されたら、ラウンドを開始します。（*3 ページ　ホール情報ページ*）

ラウンドを中断 / 終了する

1. ラウンド中に **OK キー**を押します。
2. **[ラウンド終了]** を選択します。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - スコアを記録していない場合は、メッセージを確認して **[はい]** を選択します。
   - **[保存]**
     スコアデータを保存してラウンドを終了します。
   - **[スコア編集]**
     スコアを編集します。
   - **[削除]**
     スコアデータを保存せずにラウンドを終了します。
   - **[ラウンド一時停止]**
     ラウンドを一時停止し、ウォッチフェイスページに戻ります。


ラウンドを再開する

1. ウォッチフェイスページを表示した状態で、**OK キー**を押します。
2. **[ゴルフ]** を選択します。
3. 上空の開けた屋外で静止して、GPS を受信します。
   受信完了まで 30 ～ 60 秒ほどかかります。
   注意：「現在地確認中」と表示されているときに、**[スキップ]** を選択しないでください。現在地が確認できず、現在地に近いコースが表示されません。
4. 「ラウンド再開しますか？」と表示されたら、**[はい]** を選択します。

ホール情報ページ

現在プレー中のホールの情報が表示されます。ホール情報ページは、次のホールに移動すると自動でホールが切り替わります。クラブハウス内など、コースに出

ていないときは 1 番ホールの情報が表示されます。手動でホールを切り替えるには、ゴルフメニューから **[ホール変更]** を選択します。(*5 ページ　ホールを変更する*)

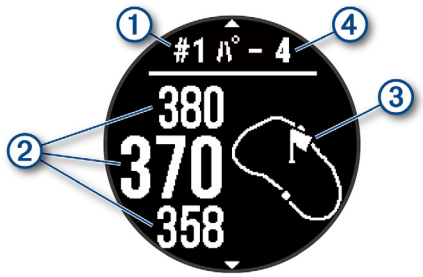

①	現在のホール番号 (2 グリーンのコースの場合、L または R がホール番号の後に表示されます)
②	グリーン奥 / 中央 / 手前までの距離
③	グリーンビュー
④	パー数


注意：初めに表示されるグリーン中央までの距離は、実際のグリーン上のピンの位置までの距離を表すものではありません。ピン位置を手動で変更すると、変更後のピン位置を基に距離が更新されます。

数字を大きく表示する(ビッグナンバーモード)

ホール情報ページの数字の表示サイズを変更できます。

1. 次のいずれかの方法でゴルフ設定のオプションを表示します。
   - ラウンド中にホール情報ページで **OK キー**を押してゴルフメニューを表示し、**[ゴルフ設定]** を選択
   - ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押し、**[設定]** > **[ゴルフ設定]** の順に選択
2. **[数字を大きく表示]** を選択してステータスを切り替えます。


   UP キーまたは **DOWN キー**で表示情報を切り替えられます。

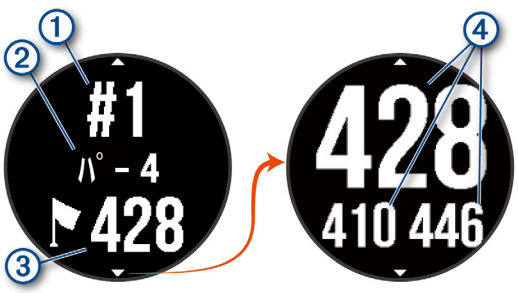


①	現在のホール番号 (2 グリーンのコースの場合、L または R がホール番号の後に表示されます)
②	パー数
③	グリーン中央までの距離 または 選択したピン位置までの距離
④	グリーン手前 / 中央 / 奥までの距離

ハザード / レイアップ / ドッグレッグ距離を確認する

パー 4 およびパー 5 のホールでは、フェアウェイ付近にあるハザードまでの距離や、レイアップ距離、ドッグレッグ距離を確認できます。

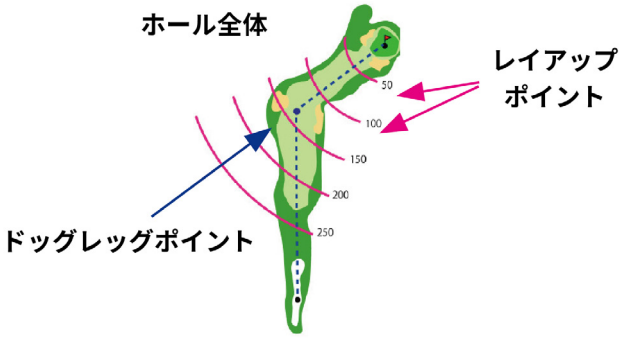

1. ホール情報ページで **UP キー**または **DOWN キー**を押します。
2. 現在のホールのハザード、レイアップポイント、ドッグレッグポイントの情報が表示されます。ページは **UP キー**または **DOWN キー**でスクロールできます。

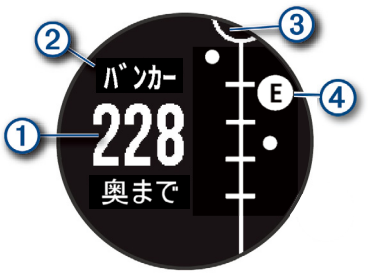

①	ハザードの手前 / 奥までの距離、レイアップポイント / ドッグレッグポイントまでの距離
②	ハザードの種類、レイアップ / ドッグレッグ距離(レイアップポイント / ドッグレッグポイントからピンまでの距離)
③	グリーン グリーンの下から出ている直線は、フェアウェイの中央を意味します。
④	ハザード / レイアップポイント / ドッグレッグポイントの位置 フェアウェイに対するおおよその位置が表示されます。

ゴルフメニュー

ラウンド中に、保存済みのショットやラウンド情報、日の出・日の入・トワイライト時刻、スコアカードなどを確認できます。

ホールを変更したり、ラウンドを中断・終了することもできます。

1 ラウンド中に **OK キー**を押して、ゴルフメニューを表示します。

- **[ホール変更]**
  ホールを変更します。(*5 ページ　ホールを変更する*)
- **[グリーンを変更]**
  プレーするホールの左右グリーンを切り替えます。(2 グリーンのコースのみ)(*5 ページ　グリーンを変更する*)
- **[ピン位置変更]**
  グリーンビューに表示されているピン位置を変更します。変更することで、ピンまでの距離をより正確に表示できます。(*5 ページ　グリーン上のピンの位置を変更する*)
- **[ショットの計測]**
  ショットの飛距離の計測を開始します。(*5 ページ　ショットを計測する*)
- **[スコア記録開始]/[スコアカード]**
  ラウンドのスコアカードを表示します。(*5 ページ　スコアを記録する*)
- **[日出 & 日没]**
  日の出 / 日没、トワイライトの時刻を表示します。
- **[ゴルフ設定]**
  ゴルフに関する設定を行います。(*7 ページ　ゴルフ設定*)
- **[バックナインを追加]**
  後半の 9 ホールコースを選択します。(ハーフプレー中のみ)(*6 ページ　バックナインをプレーする*)
- **[ラウンド終了]**
  現在のラウンドを中断、終了します。(*3 ページ　ラウンドを中断 / 終了する*)

ホールを変更する

1 ラウンド中に **OK キー**を押します。

2 **[ホール変更]** を選択します。

3 **UP キー**または **DOWN キー**でホール番号を選択し、**OK キー**を押して決定します。

グリーンを変更する

2 グリーンのコースの場合は、プレーするホールの左右グリーンを切り替えることができます。

1 ラウンド中に **OK キー**を押します。

2 **[グリーンを変更]** を選択します。
左右グリーンが切り替わります。(例:1L → 1R)

グリーン上のピンの位置を変更する

1 ラウンド中に **OK キー**を押します。

2 **[ピン位置変更]** を選択します。

3 **UP キー**または **DOWN キー**でピンの位置を変更します。

4 **OK キー**を押して変更を完了します。
変更後のピン位置を基にホール情報ページのグリーン中央までの距離が更新されます。変更後のピン位置は、現在のラウンド中のみ有効です。

ヒント: Garmin Golf アプリのパフォーマンス統計では、設定したピン位置をもとにしたデータが表示されます。より正確なデータを算出するためには、必ずラウンド中にピン位置を変更してください。

ショットを計測する

コース上のショットを打った地点とボールの落下地点の位置情報を取得することで、ショットの飛距離を計測します。

注意: ショットの飛距離を記録するには、Approach CT10(別売)が必要です。使用するすべてのクラブに Approach CT10 を取り付け、デバイスとペアリングしてください。(*8 ページ　Approach CT10(クラブトラッキングセンサー)*)

1 ラウンド中、ショットを打つ地点で **OK キー**を押し、**[ショットの計測]** を選択します。
ショットの距離計測モードになります。

2 ボールの落下地点まで移動します。
ショットの距離計測を開始した地点からの距離が表示されます。

ヒント:

- 距離計測モードは **DOWN キー**を押してリセットできます。
- Approach CT10(別売)と接続している場合、**DOWN キー**で **[前回]** を選択するとショット履歴を確認できます。

スコアを記録する

スコアリング機能がオンの場合、グリーンに近づくとスコア入力画面に自動で切り替わります。

ラウンド中は、いつでもスコアを編集できます。

1 ラウンド中に **OK キー**を押します。

2 **[スコアカード]** または **[スコア記録開始]** を選択します。

3 **UP キー**または **DOWN キー**でスコアを記録するホール番号を選択し、**OK キー**を押して決定します。

4 **UP キー**または **DOWN キー**でスコアを入力し、**OK キー**を押して決定します。

5 ゴルフ設定でラウンド概要記録をオンにしている場合は、パット数とティーショットの方向を入力します。(*6 ページ　ラウンド概要記録をオンにする*)

6 ゴルフ設定でペナルティをオンにしている場合は、ペナルティ数を入力します。

ヒント：

- パー 3 または接続中の Approach CT10 がある場合は、ティーショットの方向を入力する画面は表示されません。
- 入力したペナルティは、スコアには反映されません。また、入力したペナルティは Garmin Golf アプリで確認できます。

ラウンド概要記録をオンにする

ラウンド概要記録をオンに設定すると、ラウンドの情報をより詳細に記録し、確認することができます。ラウンド概要はラウンド中に確認できるほか、Garmin Golf アプリでラウンドの統計を確認することもできます。

1 ラウンド中に **OK キー**を押します。
2 **[ゴルフ設定]** を選択します。
3 **[ラウンド概要記録]** を選択し、ステータスを **[オン]** にします。
4 ペナルティ数も記録する場合は、**[ペナルティ]** のステータスを **[オン]** にします。

バックナインをプレーする

2 つの 9 ホールコースのスコアを一つのラウンドとして記録できます。最初の 9 ホールコースのラウンドを終了する前に、後半の 9 ホールコースを選択してください。

1 前半の 9 ホールでのラウンド中に **OK キー**を押してゴルフメニューを表示します。
2 **[バックナインを追加]** を選択します。
3 上空の開けた屋外で静止して、GPS を受信します。

受信完了まで 30 ～ 60 秒ほどかかります。

注意：「現在地確認中」と表示されているときに、**[スキップ]** を選択しないでください。現在地が確認できず、現在地に近いコースが表示されません。

4 現在地に近い 9 ホールのコースが一覧で表示されます。

一覧からプレーするコースを選択します。

5 後半のコースのティー位置を選択します。
6 ホール情報ページが表示されたら、ラウンドを再開します。(*3 ページ　ホール情報ページ*)

同じラウンドの 10 ホール目からとして継続してスコアを記録できます。

スマートフォン連携機能

スマートフォンなどのペアリング済みのモバイル端末で Garmin Golf アプリを起動し、デバイスとの Bluetooth 接続を有効にすると、次の機能をご利用いただけます。

自動アップロード

デバイスでスコアカードを保存後、データを自動で Garmin Connect アカウントにアップロード(同期)します。

ソフトウェアアップデート

更新ソフトウェアを自動でダウンロードします。(*1 ページ　スマートフォンとペアリングする*)

Garmin Golf アプリ

Garmin Golf アプリを利用すると、対応する Garmin デバイスからスコアカードをアップロードして、詳細な統計データやショット分析を表示できます。また、異なるコース間でもプレーヤー同士で競い合うことができます。誰でも参加可能なウィークリーリーダーボードが 43,000 コース以上用意されています。ユーザーは自由にトーナメントイベントを設定して、プレーヤーを招待することができます。

Garmin Golf アプリのデータは、Garmin Connect ウェブサイトに同期されます。Garmin Golf アプリは、スマートフォンのアプリストアからダウンロードすることができます。

スマートフォン連携機能をオフにする

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。
2 **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。
3 **[スマートフォン]** を選択します。
4 **[ステータス]** を選択してステータスをオフにします。

デバイスの Bluetooth 接続が解除されます。

ヒント：スマートフォンの Bluetooth 設定については、お持ちのスマートフォンの操作マニュアルをご参照ください。

設定

ゴルフ設定

ゴルフに関する設定を行います。

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。

ヒント：ラウンド中にゴルフ設定を編集する場合は、ホール情報ページで **OK キー**を押し、**[ゴルフ設定]** を選択します。（手順 4 へ）

2 **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。

3 **[ゴルフ設定]** を選択します。

4 設定する項目を選択します。

[背景カラー]
ホール情報ページの配色を反転します。

[スコアリング]
スコアリング機能のオン / オフを切り替えます。

[ラウンド概要記録]
パット数、パーオン率、フェアウェイキープ率などのラウンド概要の記録を有効にします。

[ペナルティ]
ペナルティの記録を有効にします。この項目は、**[ラウンド概要記録]** で **[オン]** を選択した場合に表示されます。

[数字を大きく表示]
ホール情報ページの数字を大きく表示します。

[コース表示]
ゴルフコースの距離表示単位を変更します。

[クラブセンサー]
Approach CT10 との接続設定を行います。
- **[新規追加]**：Approach CT10 を追加します。
- **[(番手)]**：ペアリング済みの Approach CT10 の設定を変更できます。

[距離計をペアリング]
Approach Z30 との接続設定を行います。

システム設定

システムに関する設定を行います。

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。

2 **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。

3 **[システム]** を選択します。

4 設定する項目を選択します。

[言語]
表示言語を選択します。

[時刻]
時刻表示を設定します。（*7 ページ　時刻表示設定*）

[距離]
距離の表示単位を **[マイル]** または **[キロメートル]** から選択します。

[コース表示]
ゴルフコースの距離表示単位を **[ヤード]** または **[メートル]** から選択します。

[性別]
ユーザーの性別を登録します。

[USB モード]
PC 接続時のモードを選択します。
- **[Garmin]**：PC 接続時も衛星受信状態で使用可能なモード
- **[Mass Storage]**：PC とのデータ交換時に使用するモード

[リセット]
データや設定のリセットを行います。（*10 ページ　工場出荷時の状態に戻す*）

[ソフトウェア更新]
ダウンロード済みのソフトウェア更新ファイルのインストールを手動で開始します。

時刻表示設定

時刻表示に関する設定を行います。

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。

2 **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。

3 **[システム]** ＞ **[時刻]** の順に選択します。

4 次のオプションを選択します。

[時間表示]
時間の表示方法を **[12 時間]** **[24 時間]** から選択します。

[時刻設定]
時刻を設定します。
- **[自動]**：GPS 受信時に時刻を自動で設定します。
- **[手動]**：手動で時刻を設定します。

[時刻]
時刻を手動で入力します。この項目は、**[時刻設定]** で **[手動]** を選択した場合に表示されます。

[GPS と同期]
GPS の位置情報に合わせて時刻を設定します。

センサー

デバイスに対応するセンサーについて詳しくは *Garmin.co.jp* をご覧ください。

Approach CT10（クラブトラッキングセンサー）

別売の Approach CT10 を接続して使用する際は、以下の手順でペアリングします。

1. センサーをすべての対象のクラブに取り付けます。
2. ペアリングするクラブをキャディバッグから取り出します。

   ペアリング中、ほかのクラブはすべてキャディバッグの中にしまっておいてください。

   ヒント：明るい室内でペアリングを行います。センサーは周囲の明るさを感知して自動で起動します。
3. デバイスとクラブを 1m 以内に近づけます。

   注意：グリップが上を向くようにします。
4. 次のいずれかの方法でゴルフ設定のオプションを表示します。
   - ラウンド中にホール情報ページで **OK キー**を押してゴルフメニューを表示し、**[ゴルフ設定]** を選択
   - ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押し、**[設定]** > **[ゴルフ設定]** の順に選択
5. **[クラブセンサー]** > **[新規追加]** の順に選択します。

   デバイスがセンサーの検索を開始します。センサーが検出されると、メッセージが表示されます。
6. 画面の指示に従って、デバイスとセンサーをペアリングします。

   センサーにクラブが登録されると、メッセージが表示されます。
7. ペアリング済みのクラブをキャディバッグに戻します。
8. ペアリングする次のクラブをキャディバッグから取り出します。
9. すべてのセンサーにクラブが登録されるまで、手順 **6 ～ 8** の操作を繰り返します。

デバイス情報

仕様

バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間	最大 10 週間（ウォッチモード）*1 最大 30 時間（GPS モード）*1
動作温度範囲	-20°C ～ 60°C
充電温度範囲	0°C ～ 45°C
防水性能	5 ATM *2

製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

*1 バッテリー稼働時間は、Garmin のテスト環境下での標準値です。実際のバッテリー稼働時間は、GPS モードや接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。

*2 防水性能について詳しくは *Garmin.com/ja-JP/legal/waterrating-definitions/* をご参照ください。

お取り扱い上の注意事項

注意
机や床等に落とすなど激しい衝撃を与えないでください。外装やバンドの損傷のみならず、性能や機能の異常に繋がります。
水中でキー操作を行わないでください。
デバイスを傷めるおそれがあるため、クリーニングの際に先のとがったものを使用しないでください。
化学洗剤や溶剤、防虫剤はデバイスのプラスチック部や塗装を傷めるおそれがあるため使用しないでください。
塩素や海水、日焼け止めクリーム、化粧品、アルコール、その他刺激の強い化学薬品等が本製品に付着した場合は、真水で洗い流し、柔らかい布で水分をしっかりと拭き取ってください。
高温になるおそれがある場所でデバイスを長期間保管しないでください。デバイスの故障の原因となる可能性があります。

クリーニング方法

注意
さびや腐食の原因となりますので、本体およびチャージングケーブルの端子やその周辺に付着した汚れや水分は、充電または PC 接続の前に必ずクリーニングしてください。

1. 薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で、デバイスを優しく拭き取ります。
2. 乾いた布で水分を拭き取ります。その後、デバイス

を完全に乾かしてください。

クリーニング方法については、*Garmin.co.jp/legal/fit-and-care* をあわせてご参照ください。

長期間の保管

デバイスを 2 ～ 3 か月以上使用しない場合は、バッテリーを 50%程度充電した状態で、高温多湿の場所を避けて保管してください。長期保管後は、デバイスを使用する前に完全に充電してください。

バンドの交換方法

交換用バンドについて、詳しくは *Garmin.co.jp* をご参照ください。

1. バンドのスプリングバーのクイックリリースピンを矢印の方向へスライドさせ、本体からバンドを取り外します。



2. 新しいバンドのスプリングバーのクイックリリースピンの反対側を先に本体のピン穴に挿入します。
3. クイックリリースピンをスライドさせたまま本体のピン穴の位置に合わせ、スライドを解除します。両側のピンが本体の穴にまっすぐ差し込まれていることを確認します。
4. 反対側のバンドも同様に交換します。

電子ラベルの規制および準拠情報

本製品では、ラベルを電子的に確認できます。FCC または地域のラベル規制によって提供される識別番号などの規制情報、デバイスのユニット ID、ソフトウェアバージョン等が表示されます。

1. ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。
2. **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。
3. **[デバイス情報]** を選択します。

トラブルシューティング

現在地に近いゴルフコースが表示されません

ゴルフコースのアップデートが中断またはキャンセルされた場合に、コースデータが正常にインストールされていない可能性があります。コースデータを正常に戻すには、コースデータをもう一度アップデートする必要があります。

1. Garmin Express からコースデータをインストールします。(*2 ページ　コースマップのアップデート*)
2. チャージングケーブルを PC の USB 接続口から取り外します。
3. 上空の開けた屋外に出て、テストのラウンドを開始して、現在地に近いコースが表示されるか確認してください。

デバイスを競技で使用できますか？

このデバイスは競技での使用が認められています。

実際に競技で使用される際には、事前に各大会のローカルルールをご確認ください。

デバイスはどのスマートフォンに対応していますか？

デバイスは Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載のスマートフォンに対応しています。

詳しくは *Garmin.co.jp/ble* をご参照ください。

デバイスとスマートフォンが接続できません

- スマートフォンとデバイスの電源を切り、電源を入れなおしてください。
- スマートフォンとデバイスの Bluetooth 接続をオフにし、再度オンに設定してください。
- Garmin Golf アプリを最新のバージョンにアップデートしてください。
- Garmin Golf アプリおよびスマートフォンの Bluetooth 設定のデバイスリストから Approach S12 を削除し、再度ペアリングを実施してください。
- 新しいスマートフォンとデバイスをペアリングする場合、古いスマートフォンの Garmin Golf アプリと Bluetooth 設定から Approach S12 を削除してください。
- スマートフォンがデバイスの 10m(33ft)以内にあることをお確かめください。
- Bluetooth 接続可能なスマートフォンとデバイスをペアリングしてください。
- 初めてデバイスとスマートフォンを接続する場合は、ペアリング設定を行ってください。(*1 ページ　スマートフォンとペアリングする*)

言語が正しくありません

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。
2 **DOWN キー**を 3 回押します。
3 **OK キー**を 2 回押します。
4 **[日本語]** を選択します。

ヒント：言語の切り替えが完了するまで数秒かかります。

単位が正しくありません

- デバイスの単位設定を確認してください。（*7 ページ　システム設定*）
- Garmin Connect アカウントで単位の表示設定を確認してください。

  デバイスで設定した単位と Garmin Connect アカウントで設定した単位が異なる場合は、データを同期したときにデバイスの設定が Garmin Connect アカウントの設定で上書きされます。

時刻が正しく表示されません

デバイスの時刻は、ペアリング済みスマートフォンとのデータ同期時または GPS 受信時に、自動で時刻合わせが行われます。

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。
2 **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。
3 **[システム]** ＞ **[時刻]** ＞ **[時刻設定]** ＞ **[自動]** の順に選択します。
4 次のいずれかを実行してください。
   - ペアリング済みスマートフォンとの Bluetooth 接続を有効にし、Garmin Golf アプリを起動してデバイスのデータを同期します。スマートフォンの表示時刻にデバイスの時刻が合わされます。
   - ウォッチフェイスページで **OK キー**を押し、**[ゴルフ]** を選択します。上空の開けた屋外に出て、GPS の受信を完了させます。GPS で取得した時刻にデバイスの時刻が合わされます。
   - ウォッチフェイスページで **OK キー**を押し、**[設定]** ＞ **[システム]** ＞ **[時刻]** ＞ **[GPS と同期]** を選択します。上空の開けた屋外に出て、GPS の受信を完了させます。GPS で取得した時刻にデバイスの時刻が合わされます。

記録したデータが見つかりません

デバイスのデータ同期にお使いの Garmin Golf アプリおよび Garmin Connect は、同じアカウントでログインしてください。異なるアカウント間でのデータの統合および共有はできません。

デバイスを強制終了する

フリーズ発生時などは以下の操作で強制的に電源を落とすことができます。

1 デバイスの電源がオフになるまで、**UP キー**を長押しします。

ヒント：デバイスの電源を再度オンにするには、**UP キー**を長押ししてください。

工場出荷時の状態に戻す

デバイスの全設定を工場出荷状態にリセットします。

注意：全設定リセットによりデバイスのすべての設定、ユーザー情報、アクティビティデータが消去されます。データ保護のため、Garmin Golf および Garmin Connect にデータをアップロードしてから実施してください。

1 ウォッチフェイスページ表示中に **OK キー**を押します。
2 **DOWN キー**を押して **[設定]** を表示します。
3 **[システム]** ＞ **[リセット]** の順に選択します。
4 次のオプションを選択します。
   - **[設定リセット]**
     デバイスの全設定を工場出荷状態にリセットします。（アクティビティデータとスコアカードは保持されます。）
   - **[データ削除と設定リセット]**
     デバイスの全設定を工場出荷状態にリセットし、デバイスに保存されているすべてのデータを削除します。
5 **DOWN キー**を押して **[続行]** を選択します。
6 メッセージを確認し、**[はい]** を選択します。

   設定がリセットされ、デバイスが再起動します。

   再起動後は初期設定を行ってください。（*1 ページ　初期設定*）

GPS を受信できません

- GPS を受信する際は、上空の開けた屋外に出て、デバイスの表面を空に向けて静止してください。通常、30~60 秒程度で受信完了します。
- 次のような場所では、GPS の受信に時間がかかったり、受信できないことがあります。
   - 屋内、ベランダ、住宅街、ビル街、森林内、トンネル内など
- Garmin Express または Garmin Golf でデータの同期を行うと、数日分の衛星軌道情報が自動でデバイスにダウンロードされるため、素早い GPS の受信が可能になります。

デバイスに関するその他の情報

デバイスに関する最新・補足情報は、当社ウェブサイト（*Garmin.co.jp*）をご参照ください。

サポートセンター　*https://support.garmin.com/ja-JP/*

チュートリアルビデオ　***[e ラーニング]*** *Approach S12*

商標について

本操作マニュアルの内容の一部または全部を当社の承諾なしに転載または複製することはできません。

本操作マニュアルの内容ならびに製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

製品に関する最新・補足情報については、*Garmin.co.jp* にアクセスしてください。

Garmin、Garmin ロゴ、および Approach は、米国またはその他の国における Garmin Ltd. またはその子会社の登録商標です。

Garmin Connect、Garmin Express、および Garmin Golf は Garmin Ltd. またはその子会社の商標です。Garmin の許可を得ずに使用することはできません。

BLUETOOTH® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Garmin はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

M/N: A04120





July 2024