



ZESTAW ADAPTERA DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ DLA SIECI GARMIN BLUENET™

INSTRUKCJA INSTALACJI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

PRZESTROGA

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia łodzi.

Niezbędne narzędzia

- Dodatkowy przewód sieciowy Garmin BlueNet (sprzedawany oddzielnie: 010-12528-12)
- Szczypce do cięcia przewodów
- Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów Ethernet lub nożyk
- Zaciskarka do RJ45
- Klucz 15 mm

Ogólne informacje o zestawie adaptera do instalacji zewnętrznej

Używając części tego zestawu można utworzyć przewód o wybranej długości do podłączenia urządzeń Garmin BlueNet.

UWAGA: Należy kupić oddzielnie przewód Ethernet Garmin BlueNet (010-12528-12), aby wykonać własny przewód.


Zestaw składa się z dwóch podstawowych elementów:

- Dwa zestawy zaciskanego złącza RJ45 i wodoodpornych obudów do zakończenia końcówek przewodu Ethernet, podobnie jak w przypadku starszych złączy Garmin Marine Network Garmin®.
- Dwa adaptery do podłączenia zakończonych złączy RJ45 do urządzeń Garmin BlueNet.


Przygotowanie przewodu Ethernet

Zanim przygotujesz przewód Ethernet, aby go dołączyć do złącza RJ45, należy poprowadzić niezakończony dodatkowy przewód (sprzedawany oddzielnie) przez łódź do miejsc, w których chcesz podłączyć urządzenia Garmin BlueNet.

- 1 Za pomocą szczypiec do cięcia przewodów przytnij przewód Ethernet ① do pożądanej długości.

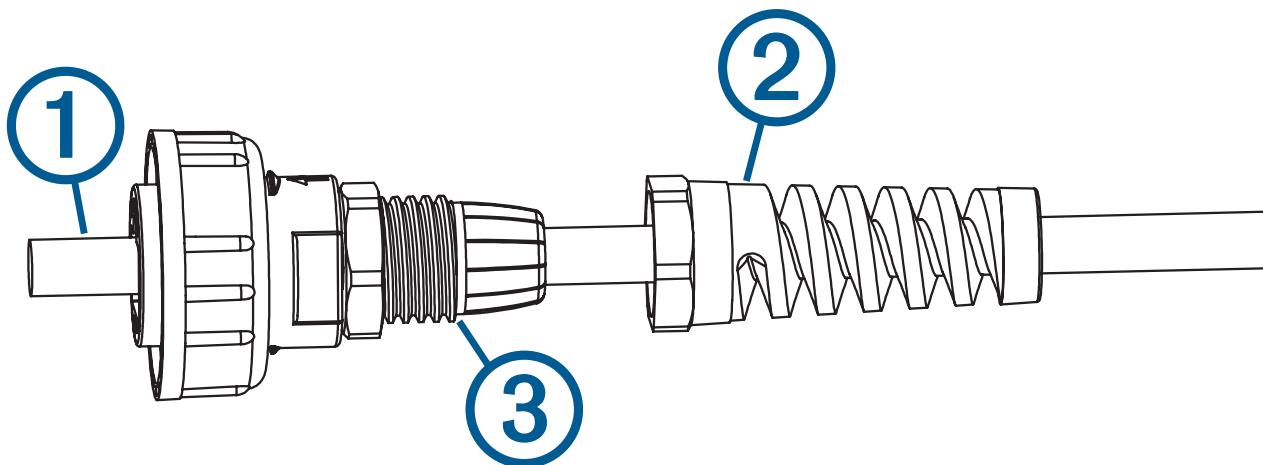

- 2 Zdejmij podkładkę odciążającą ② z obudowy połączeń przewodów ③ i wsuń podkładkę na przycięty koniec kabla Ethernet.
- 3 Poprowadź przewód przez obudowę połączeń.
- 4 Za pomocą narzędzia do zdejmowania izolacji z przewodów usuń 16 mm ($\frac{5}{8}$ cala) z przyciętej końcówki przewodu.
- 5 Skróć drut uziemiający ④ do ok. 14 mm ($\frac{9}{16}$ cala) i zawiń ponownie drut uziemiający na osłonie.

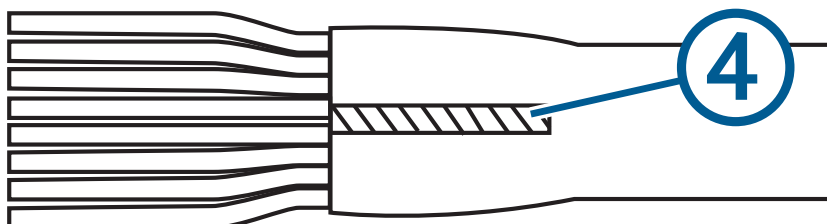

- 6 Ułóż kable w kolejności zgodnej z kolumną **Strona A** tabeli.

Pozycja	Strona A	Strona B
1	Biały/zielony	Biały/pomarańczowy
2	Zielony	Pomarańczowy
3	Biały/pomarańczowy	Biały/zielony
4	Niebieski	Biały/brązowy
5	Biały/niebieski	Brązowy
6	Pomarańczowy	Zielony
7	Biały/brązowy	Niebieski
8	Brązowy	Biały/niebieski

- 7 Owiń dołączoną taśmę miedzianą wokół drutu uziemiającego i osłony.
- 8 Za pomocą szczypiec ściśnij taśmę miedzianą, aby uformować końcówkę osłony przewodu.

- 9 Przytnij ułożone kable do równej długości, pozostawiając ok. 14 mm ($\frac{9}{16}$ cala) od końców kabli do krawędzi osłony.
- 10 Zamontuj złącze Ethernet na przygotowanym końcu przewodu (*Instalowanie złącza Ethernet, strona 3*).
- 11 Powtórz tę czynność dla drugiego końca przewodu Ethernet, układając kable w kolejności zgodnej z kolumną **Strona B** w tabeli.


Instalowanie złącza Ethernet

- 1 Po ułożeniu kabli w poprawnej kolejności włóż je do złącza RJ45 tak, aby ich końcówki dotknęły spodu złącza.
- 2 Sprawdź, czy kable są w poprawnej kolejności, zgodnej z tabelą.
- 3 Jeśli któryś z kabli nie jest we właściwym położeniu, wyjmij złącze, ułóż kable w poprawnej kolejności i ponownie włóż kable do złącza.
- 4 Za pomocą zaciskarki RJ45 zaciśnij złącze na kablach.
- 5 Wyrównaj element zwalniający na złączu z pasującym nacięciem w obudowie połączeń przewodów i przepchnij przewód przez obudowę połączeń, aż złącze zostanie solidnie osadzone.
- 6 Wkręć podkładkę odciążającą na obudowę połączeń przewodów i dokręć kluczem 15 mm.
UWAGA: Nakrętek nie należy dokręcać zbyt mocno.
- 7 Zamontuj okrągłą uszczelkę na obudowie.
Przewód jest gotowy do użycia.

Montowanie Garmin BlueNet adapterów i własnego przewodu sieciowego

Należy zainstalować łączniki RJ45 na stronie A i na stronie B przewodu Ethernet przed przystąpieniem do montowania własnego przewodu sieciowego Garmin BlueNet.

- 1 Zaczynając od jednego końca zakończonego przewodu Ethernet ①, podłącz jeden z dołączonych Garmin BlueNet sieciowych przewodów adaptacyjnych ② i dokręć pierścień blokujący.

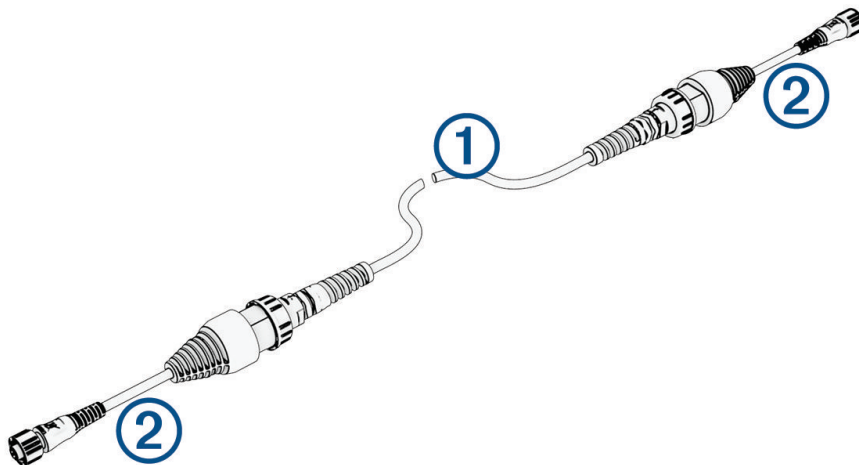

- 2 Podłącz drugi sieciowy przewód adaptacyjny Garmin BlueNet do drugiego końca zakończonego przewodu Ethernet i dokręć pierścień blokujący.

Teraz można podłączyć zmontowany własny przewód sieciowy Garmin BlueNet do urządzeń Garmin BlueNet.

© 2023 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin BlueNet™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

