

# dēzl™ 760

## Podręcznik użytkownika



Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową [www.garmin.com](http://www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. TruckDown® jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc.

# Spis treści

<b>Rozpoczęcie pracy z urządzeniem</b> .....	<b>1</b>
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .....	1
Informacje o sekcji Mój Pulpit .....	1
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit .....	1
Rejestrowanie urządzenia .....	1
Aktualizowanie oprogramowania .....	1
nūMaps Guarantee™ .....	1
Subskrypcje bezterminowe .....	1
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map .....	1
Wprowadzanie profilu ciężarówki lub kampera .....	1
Wyłączanie urządzenia .....	2
Resetowanie urządzenia .....	2
Informacje o trybie uśpienia .....	2
Włączanie trybu uśpienia .....	2
Wyłączanie trybu uśpienia .....	2
Regulowanie jasności ekranu .....	2
Regulowanie głośności .....	2
Informacje o funkcji automatycznej głośności .....	2
Włączanie funkcji automatycznej głośności .....	2
Ikony na pasku stanu .....	2
Odbiór sygnałów GPS .....	2
Środki transportu .....	2
Informacje o baterii .....	2
Ustawianie czasu .....	2
Korzystanie z kamery cofania .....	2
Wyłączanie dodatkowej kamery .....	3
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .....	3
Korzystanie z klawiatury ekranowej .....	3
Informacje o skrótach .....	3
Dodawanie ikony skrótu .....	3
Usuwanie skrótu .....	3
<b>Wyszukiwanie pozycji</b> .....	<b>3</b>
Informacje o pozycjach .....	3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii .....	3
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek .....	3
Wyszukiwanie punktów szczególnych TruckDown .....	4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania .....	4
Zmiana przeszukiwanego obszaru .....	4
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca .....	4
Ocenianie punktu szczególnego .....	4
Informacje o narzędziach wyszukiwania .....	4
Wyszukiwanie adresu .....	4
Wyszukiwanie skrzyżowania .....	4
Wyszukiwanie miasta .....	4
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych .....	4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy .....	4
Zapisywanie pozycji domowej .....	5
Jazda do domu .....	5
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej .....	5
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży .....	5
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .....	5
Wyszukiwanie parkingów .....	5
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania .....	5
Ustawianie symulowanej pozycji .....	5
Zapisywanie pozycji .....	5
Zapisywanie pozycji .....	5
Zapisywanie aktualnej pozycji .....	5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji .....	5
Edycja zapisanych pozycji .....	5
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji .....	5
Udostępnianie zapisanych pozycji .....	5
Wysyłanie pozycji do urządzenia .....	6
Usuwanie zapisanych pozycji .....	6

<b>Nawigacja</b> .....	<b>6</b>
Rozpoczynanie podróży trasą .....	6
Zmiana trybu obliczania trasy .....	6
Wyświetlanie podglądu kilku tras .....	6
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji .....	6
Trasa na mapie .....	6
Korzystanie z mapy do nawigacji .....	6
Dodawanie punktu do trasy .....	6
Korzystanie z objazdu .....	7
Zatrzymywanie trasy .....	7
Informacje o opcji Zjazdu z usługami .....	7
Wyszukiwanie zjazdów z usługami .....	7
Podróżowanie do zjazdu .....	7
Unikanie określonych cech dróg .....	7
Informacje o własnych unikanych elementach .....	7
Unikanie obszaru .....	7
Unikanie drogi .....	7
Wyłączanie własnego unikanego elementu .....	7
Usuwanie własnych unikanych elementów .....	7
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy .....	7
Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary .....	7
Nawigowanie poza drogami .....	7
<b>Strony mapy</b> .....	<b>7</b>
Dostosowywanie mapy .....	7
Dostosowywanie warstw mapy .....	7
Wyświetlanie dziennika podróży .....	7
Zmiana pola danych mapy .....	8
Dostosowywanie przycisków mapy .....	8
Zmiana pulpitu mapy .....	8
Zmiana perspektywy mapy .....	8
Wyświetlanie aktywności dla trasy .....	8
Wyświetlanie listy zwrotów .....	8
Wyświetlanie następnego zwrotu .....	8
Wyświetlanie skrzyżowań .....	8
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych .....	8
Wyświetlanie informacji o podróży .....	8
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .....	8
Wyszukiwanie usług w pobliżu .....	9
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji .....	9
<b>Polecenia głosowe</b> .....	<b>9</b>
Ustawianie frazy aktywacji .....	9
Włączenie funkcji poleceń głosowych .....	9
Polecenia głosowe — porady .....	9
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych .....	9
Wyciszenie instrukcji .....	9
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych .....	9
<b>Rozmowy przez zestaw głośnomówiący</b> .....	<b>9</b>
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący .....	9
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth .....	10
Parowanie telefonu .....	10
Rozłączanie połączenia z telefonem .....	10
Po sparowaniu urządzeń — porady .....	10
Nawiązywanie połączenia .....	10
Wybieranie numeru .....	10
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów .....	10
Wykonywanie połączenia z pozycją .....	10
Odbieranie połączenia .....	10
Korzystanie z historii połączeń .....	10
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy .....	10
Zapisywanie domowego numeru telefonu .....	10
Dzwonienie do domu .....	10
<b>Korzystanie z aplikacji</b> .....	<b>10</b>

Korzystanie z Pomocy .....	10	Wprowadzanie danych dotyczących paliwa .....	15
Wyszukiwanie tematów pomocy .....	10	Edytowanie dzienników zakupu paliwa .....	15
Informacje o aplikacji Smartphone Link .....	10	Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla jurysdykcji .....	15
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .....	11	Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących podróży .....	16
Łączenie z aplikacją Smartphone Link .....	11	Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla jurysdykcji i raportów dotyczących podróży .....	16
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia .....	11	Informacje dotyczące godzin pracy .....	16
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link .....	11	Rejestrowanie stanu pracy .....	16
Informacje o usługach Garmin Live .....	11	Informacje dotyczące kierowców .....	16
Subskrypcja usług Garmin Live .....	11	Korzystanie z dzienników jazdy .....	16
Informacje o ecoRoute .....	11	Dodawanie wysyłek .....	16
Urządzenie ecoRoute HD .....	11	Eksportowanie dzienników jazdy .....	17
Konfigurowanie pojazdu .....	11	<b>Zarządzanie danymi .....</b>	<b>17</b>
Zmiana ceny paliwa .....	11	Informacje o zarządzaniu danymi .....	17
Kalibracja zużycia paliwa .....	11	Typy plików .....	17
Informacje o narzędziu ecoChallenge .....	11	Informacje o kartach pamięci .....	17
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa .....	12	Wkładanie karty pamięci .....	17
Raporty o przebiegu .....	12	Podłączanie urządzenia do komputera .....	17
Zerowanie danych ecoRoute .....	12	Przesyłanie danych z komputera .....	17
Wyświetlanie wiadomości myGarmin .....	12	Odłączanie kabla USB .....	17
Wyświetlanie prognozy pogody .....	12	Usuwanie plików .....	17
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .....	12	<b>Dostosowywanie urządzenia .....</b>	<b>18</b>
Wyświetlanie radaru pogodowego .....	12	Dodawanie profili ciężarówki i kampera .....	18
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .....	12	Aktywowanie profili ciężarówki i kampera .....	18
Sprawdzanie warunków drogowych .....	12	Edytowanie profili ciężarówki i kampera .....	18
Planowanie podróży .....	12	Ustawienia mapy i pojazdu .....	18
Tworzenie harmonogramu podróży .....	12	Włączanie map .....	18
Zmiana środków transportu podczas podróży .....	13	Ustawienia nawigacji .....	18
Podróż wg zapisanego planu podróży .....	13	Preferencje trasy .....	18
Edytowanie zapisanej podróży .....	13	Ustawienia wyświetlania .....	18
Przeglądanie zdjęć .....	13	Ustawienia Bluetooth .....	18
Wyświetlanie pokazu slajdów .....	13	Wyłączanie komunikacji Bluetooth .....	18
Usuwanie zdjęć .....	13	Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych .....	19
Wyświetlanie poprzednich tras i celów .....	13	Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych .....	19
Korzystanie z funkcji czasu na świecie .....	13	Funkcja trafficTrends .....	19
Wyświetlanie mapy świata .....	13	Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .....	19
Korzystanie z kalkulatora .....	13	Ustawienia dotyczące języka i klawiatury .....	19
Przeliczanie jednostek .....	13	Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .....	19
Ustawianie kursów walut .....	13	Ustawienia alertów punktów alarmowych .....	19
Korzystanie z przewodnika językowego .....	13	Przywracanie ustawień .....	19
Zakup przewodnika językowego .....	13	<b>Załącznik .....</b>	<b>19</b>
Wybór języków w przewodniku językowym .....	13	Ikony ostrzegawcze .....	19
Tłumaczenie słów i fraz .....	13	Ostrzeżenia o ograniczeniach .....	19
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego .....	13	Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych .....	19
<b>Informacje o utrudnieniach drogowych .....</b>	<b>14</b>	Inne ostrzeżenia .....	20
Odbieranie danych o ruchu drogowym .....	14	Przewody zasilające .....	20
Odbiornik komunikatów drogowych .....	14	Ładowanie urządzenia .....	20
Informacje o ikonie utrudnień drogowych .....	14	Informacje dotyczące bezpieczeństwa urządzenia .....	20
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych .....	14	Czyszczenie obudowy .....	20
Informacje o ruchu drogowym na trasie .....	14	Czyszczenie ekranu dotykowego .....	20
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie .....	14	Zapobieganie kradzieży .....	20
Ręczne unikanie utrudnień na trasie .....	14	Wydłużenie czasu działania baterii .....	20
Wybieranie trasy alternatywnej .....	14	Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki .....	20
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .....	14	Montaż na desce rozdzielczej .....	20
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze .....	15	Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu .....	20
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu .....	15	Zdejmowanie urządzenia z podstawki .....	20
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie .....	15	Zdejmowanie podstawki z uchwytu .....	21
Znaczenie danych o ruchu drogowym .....	15	Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką z szyby przedniej .....	21
Informacje o kamerach drogowych .....	15	Zakup dodatkowych map .....	21
Zapisywanie kamery drogowej .....	15	Kamery monitorujące .....	21
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej .....	15	Własne POI .....	21
Subskrypcje komunikatów drogowych .....	15		
Aktywacja subskrypcji .....	15		
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych .....	15		
<b>Funkcje dla ciężarówek .....</b>	<b>15</b>		
Informacje o rejestrowaniu IFTA .....	15		

Instalacja programu POI Loader .....	21
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader .....	21
Wyszukiwanie dodatków .....	21
Zakup akcesoriów .....	21
<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>21</b>
Przysawka nie trzyma się na szybie przedniej .....	21
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe .....	21
Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne .....	21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny .....	21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne .....	21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny .....	21
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem .....	21
<b>Indeks .....</b>	<b>23</b>



## Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- 1 Zamontuj urządzenie (*Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu*, strona 1).
- 2 Zarejestruj urządzenie (*Rejestrowanie urządzenia*, strona 1).
- 3 Sprawdź dostępność aktualizacji:
  - Aktualizacje oprogramowania (*Aktualizowanie oprogramowania*, strona 1).
  - Darmowa aktualizacja map (*Aktualizowanie map*, strona 1).

## Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

- 1 Podłącz przewód zasilający ① do portu USB w uchwycie.
- 2 Umieść uchwyt ② na ramieniu przysawki ③, tak aby zatrasnął się na swoim miejscu.
- 3 Dociśnij przysawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
- 4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyłu urządzenia.



- 5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby nastąpiło zatrzaśnięcie.
- 6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.
- 7 W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przysawek.

## Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

### Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB w komputerze.
- 3 Odwiedź stronę [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Rejestrowanie urządzenia

- 1 Otwórz sekcję Mój Pulpit (*Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit*, strona 1).
- 2 Kliknij **Zarejestruj teraz**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Aktualizowanie oprogramowania

- 1 Otwórz sekcję Mój Pulpit (*Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit*, strona 1).
- 2 W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## nüMaps Guarantee™

Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie <http://my.garmin.com> w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej urządzenie jest uprawnione do bezpłatnej aktualizacji map. Zapoznaj się z warunkami na stronie [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Aktualizowanie map

- 1 Otwórz sekcję Mój Pulpit (*Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit*, strona 1).
- 2 Zarejestruj urządzenie (*Rejestrowanie urządzenia*, strona 1).
- 3 Wybierz opcję:
  - W sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
  - Jeśli bezpłatna aktualizacja mapy nie jest już dostępna, kliknij **Kup teraz**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Subskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.

**LM:** Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj się z warunkami na stronie [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.

## Aktywacja bezterminowej subskrypcji map

- 1 Odwiedź stronę [www.garmin.com/lifetimeupdater](http://www.garmin.com/lifetimeupdater).
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.  
**UWAGA:** Po zarejestrowaniu urządzenia możesz otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie udostępniona aktualizacja map (*Rejestrowanie urządzenia*, strona 1).

## Wprowadzanie profilu ciężarówki lub kampera

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil ciężarówki**.



- Wybierz **Ciężarówka** lub **Kamper**.
- Wybierz **+**.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Wyłączanie urządzenia

- Przytrzymaj klawisz **zasilania** ①.



**UWAGA:** Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas krótszy niż 5 sekund, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia ([Informacje o trybie uśpienia, strona 2](#)).

- Wybierz **Wył.**.

### Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj klawisz **zasilania** przez 10 sekund.

## Informacje o trybie uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.

### Włączanie trybu uśpienia

Naciśnij klawisz **Zasilanie**.



### Wyłączanie trybu uśpienia

Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz **zasilania**.

## Regulowanie jasności ekranu

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Jasność**.
- Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

## Regulowanie głośności

- Wybierz **Głośność**.
- Wybierz opcję:
  - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
  - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
  - Wybierz kolejno  > **Mikser dźwięku** i za pomocą suwaków dostosuj głośność monitorów systemu nawigacyjnego, telefonu oraz multimedialnych.

## Informacje o funkcji automatycznej głośności

W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe ([Rozmowy przez zestaw głośnomówiący, strona 9](#)).

Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski, a pogłośnia, gdy hałas stanie się większy.






## Włączanie funkcji automatycznej głośności

Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.


Wybierz kolejno **Głośność** >  > **Automatyczna głośność**.


## Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS.
	Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona).
	Wskaźnik środka transportu.
	Bieżący czas.
	Stan naładowania baterii.

## Odbiór sygnałów GPS




W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.  na pasku stanu wskazuje moc sygnałów z satelitów (patrz [Ikony na pasku stanu, strona 2](#)). Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka minut.

- Włącz urządzenie.
- W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.
- W razie potrzeby przytrzymaj , aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące sygnałów z satelitów.

### Wyświetlanie stanu sygnału GPS


Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

## Środki transportu

	Tryb ciężarówki
	Tryb kampera
	Tryb samochodu


Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

### Wybór środka transportu

Wybierz .

## Informacje o baterii

Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.

 na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

### Ustawianie czasu

**UWAGA:** Można wybrać opcję **Automatycznie**, aby automatycznie ustawiać czas po włączeniu urządzenia.

- Wybierz **9:10**.
- Przewiń cyfry, aby ustawić godzinę.

## Korzystanie z kamery cofania

### OSTRZEŻENIE

Należy skupić wzrok na drodze a myśli na jeździe, także korzystając z kamery cofania. W założeniu kamera cofania ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Korzystanie z niej nie zwalnia jednak kierowcy z obowiązku zachowania pełnej koncentracji i rozwagi.



Jeśli w pojeździe zainstalowano kamerę cofania z kompozytowym sygnałem wideo, jej podgląd może być wyświetlany na ekranie urządzenia.

- 1 W razie potrzeby podłącz przewód kamery do wejścia wideo typu jack ① na uchwycie.



- 2 Wybierz opcję:

- Jeśli kamera jest podłączona do świateł cofania, włącz bieg wsteczny.
- Jeśli kamera jest podłączona do akumulatora pojazdu, wybierz na ekranie

Obraz z kamery zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia.

### Wyłączanie dodatkowej kamery

Gdy dodatkowa kamera jest włączona, wybierz

### Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Wybierz
- Przytrzymaj
- Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz

### Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (*Ustawienia dotyczące języka i klawiatury, strona 19*).

- Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
- Wybierz zakres liter, np. „A-I”, aby wybrać literę z tego zakresu.
- Wybierz , aby wprowadzić spację.
- Wybierz
- Wybierz
- Wybierz
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz

### Informacje o skrótach

#### Dodawanie ikony skrótu

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

### Usuwanie skrótu

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

## Wyszukiwanie pozycji

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 3*).
- Blisko innej pozycji (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 4*).
- Poprzez literowanie nazwy (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 4*).
- Według adresu (*Wyszukiwanie adresu, strona 4*).
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (*Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży, strona 5*).
- Przy użyciu współrzędnych (*Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych, strona 4*).
- Przy użyciu mapy (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy, strona 4*).
- Przy użyciu zapisanych pozycji (*Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji, strona 5*).

### Informacje o pozycjach

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.


#### Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

#### Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.

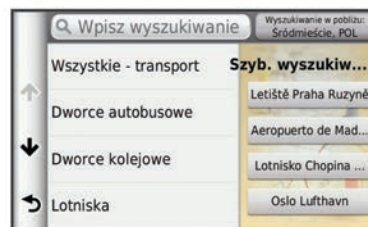

- 5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

#### Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Usługi ciężarowe**.

## Wyszukiwanie punktów szczególnych TruckDown

W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon. Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.

Dane w katalogu są okresowo aktualizowane.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **TruckDown**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 5 Wybierz cel podróży.

## Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwanie** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.  
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
  - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
  - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
  - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer posesji.
  - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
  - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
  - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
  - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
  - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

## Zmiana przeszukiwanego obszaru

- 1 W menu głównym wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu**.
- 3 Wybierz opcję.

## Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca

Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin®, co spowoduje jej pominięcie w kolejnych wyszukiwaniach.

- 1 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 4](#)).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj**.
- 5 Wybierz **Zgłoś jako zamknięte** lub **Zgłoś jako brakujące**.

Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin za pośrednictwem komputera ([Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit, strona 1](#)).

## Ocenianie punktu szczególnego

Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.

- 1 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 3](#)).

- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.  
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

## Informacje o narzędziach wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej, a także podając adres lub współrzędne.

## Wyszukiwanie adresu

**UWAGA:** Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
- 2 Wpisz numer budynku i wybierz **Gotowe**.
- 3 Wpisz nazwę ulicy i wybierz **Następny**.
- 4 W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu**, aby zmienić miasto, województwo lub region.
- 5 W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
- 6 W razie potrzeby wybierz adres.

## Wyszukiwanie skrzyżowania

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Wybierz województwo lub region.
  - Aby zmienić kraj, województwo lub region, wybierz **Województwo lub kraj** i wpisz nazwę.
- 3 Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz **Następny**.
- 4 W razie potrzeby wybierz ulicę.
- 5 Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz **Następny**.
- 6 W razie potrzeby wybierz ulicę.
- 7 W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.

## Wyszukiwanie miasta

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwanie**.
- 3 Podaj nazwę miasta i wybierz **Q**.
- 4 Wybierz miasto.

## Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kolejno **≡** > **Format**, wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy i wybierz **Zapisz**.
- 3 Wybierz szerokość geograficzną.
- 4 Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz długość geograficzną.
- 6 Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
- 7 Wybierz **Pokaż na mapie**.

## Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi ([Dostosowywanie warstw mapy, strona 7](#)).

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 W razie potrzeby wybierz opcję **Q**, a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.

Na mapie pojawiają się znaczniki pozycji (📍 lub niebieskie punkty).

- 4 Wybierz opcję:
  - Wybierz znacznik pozycji.
  - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
- 5 W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

## Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > ☰ > **Ustal pozycję domową**.
- 2 Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi elementami.

### Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

### Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano** > **Dom**.
- 2 Wybierz ⓘ.
- 3 Wybierz kolejno ☰ > **Edytuj**.
- 4 Dokonaj zmian.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

## Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych celów podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
- 2 Wybierz pozycję.

### Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** > ☰ > **Wyczyść** > **Tak**.

## Wyszukiwanie parkingów

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
- 2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

### Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po wyjściu włączonego urządzenia z uchwytu samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

## Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Symulacja GPS**.
- 2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- 3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar. Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
- 4 Wybierz opis pozycji.
- 5 Wybierz **Ustal pozycję**.

## Zapisywanie pozycji

### Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 3*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz ⓘ.
- 4 Wybierz kolejno ☰ > **Zapisz**.
- 5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz **OK**.

### Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano**.
- 2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie zapisane miejsca**.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

### Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz ⓘ.
- 5 Wybierz kolejno ☰ > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
  - Wybierz **Nazwa**.
  - Wybierz **Numer telefonu**.
  - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorię do zapisanej pozycji.
  - Wybierz **Przypisz zdjęcie**, aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z zapisaną pozycją (*Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji, strona 5*).
  - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

### Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

**UWAGA:** Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz ⓘ.
- 4 Wybierz kolejno ☰ > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

### Udostępnianie zapisanych pozycji

Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy, można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona zostać w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz udostępniona społeczności użytkowników urządzeń Garmin.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.



- Wybierz **i**.
- Wybierz **≡** > **Udostępnij miejsce**.

### Wysyłanie pozycji do urządzenia

Pozycje można wysłać do urządzenia z różnych źródeł internetowych, w tym ze strony <http://connect.garmin.com>.

- Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 17*).
- W razie potrzeby zainstaluj wtyczkę Garmin Communicator Plugin.  
**UWAGA:** Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/communicator](http://www.garmin.com/communicator).
- W komputerze znajdź żądaną pozycję na obsługiwanej stronie internetowej.
- Na stronie internetowej wybierz **Wyślij do GPS**.  
**UWAGA:** Na niektórych stronach internetowych może być używany inny przycisk lub łącze.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Usuwanie zapisanych pozycji

**UWAGA:** Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano**.
- Wybierz kolejno **≡** > **Usuń zapisane miejsca**.
- Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

## Nawigacja

### Rozpocznienie podróży trasą

- Wyszukaj pozycję (*Informacje o pozycjach, strona 3*).
- Wybierz pozycję.
- Wybierz **Jedź!**.
- W razie potrzeby wybierz trasę.

### Zmiana trybu obliczania trasy

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszenia pojazdu na danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku tras samochodowych.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Tryb obliczania**.

- Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
- Wybierz **Najkrótsza**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
- Wybierz **Bezdroże**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).

### Wyświetlanie podglądu kilku tras

- Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 3*).
- Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- Wybierz **Trasy**.
- Wybierz trasę.
- Wybierz **Jedź!**.

### Rozpocznienie podróży do zapisanej pozycji

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisano**.
- W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie zapisane miejsca**.
- Wybierz pozycję.
- Wybierz **Jedź!**.

## Trasa na mapie

### UWAGA

Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.

W trybie ciężarówki mogą być wyświetlane ograniczenia prędkości dla ciężarówek w zależności od konfiguracji ciężarówki i obowiązujących w danym województwie lub regionie przepisów.

Podczas jazdy w trybie ciężarówki lub kampera może zabrzmieć dźwięk i wyświetlić się **47**, co informuje o braku informacji na temat dostosowania używanej drogi do ruchu ciężarowego. Zawsze należy przestrzegać znaków drogowych i obowiązujących przepisów.

**UWAGA:** Ograniczenia prędkości dla ciężarówek nie są dostępne dla wszystkich obszarów.



### Korzystanie z mapy do nawigacji

- W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte, wybierz mapę, aby je wyświetlić.
- Wybierz mapę.
- Wybierz opcję:
  - Dotknij **47**, aby wyświetlić alerty dla ciężarówek.
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
  - Aby obrócić widok mapy, wybierz **↻**.
  - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz **3D**.
  - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz **☰**.
  - Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą, wybierz **Q**.
  - Wybierz **↻**, aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
  - Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji nawigacyjnych, wybierz **≡**.

### Dodawanie punktu do trasy

Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą.

- Na mapie wybierz kolejno **↻** > **Dokąd?**.
- Wyszukaj dodatkowy postój.
- Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.

4 Wybierz **Jedź!**.

5 Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

### Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

Podczas podróży wybierz kolejno  > **Objazd**.







### Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz .


## Informacje o opcji Zjazdu z usługami

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać firmy i punkty usługowe w pobliżu zjazdów.



Usługi są wymienione na kartach według kategorii. Nie wszystkie kategorie są dostępne dla wszystkich środków transportu.

	Paliwo
	Postoje dla ciężarówek
	Gastronomia
	Zakwaterowanie
	Toalety
	Stacje ważenia

### Wyszukiwanie zjazdów z usługami

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami**.
- 2 Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
- 3 Wybierz kartę zjazdów z usługami.
- 4 Wybierz punkt szczególny.

### Podróżowanie do zjazdu

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami** > .
- 2 Wybierz **Jedź!**.

## Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach, i wybierz **Zapisz**.

## Informacje o własnych unikanych elementach

Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

### Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.  
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.


### Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.



- 3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

### Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

### Usuwanie własnych unikanych elementów


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz .
  - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno  > **Usuń**.

## Włączanie opcji Zaawansowane objazdy

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Zaawansowane objazdy**.

### Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Wybierz miejsce docelowe i wybierz **Jedź!** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 4*).
- 2 Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.
- 3 Wybierz **Następne 0,5 mili na trasie**, **Następne 2 mile na trasie**, **Następne 5 mil na trasie** lub **Objazd wg dróg na trasie**.
- 4 W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.

## Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.
- 2 Wybierz kolejno **Tryb obliczania** > **Bezdroże** > **Zapisz**.  
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

## Strony mapy

### Dostosowywanie mapy

#### Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz **Warstwy mapy**.
- 3 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, i wybierz **Zapisz**.

#### Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.

2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

### Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym rogu mapy.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

### Dostosowywanie przycisków mapy

Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie dwie ikony.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
- 2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **+**.
- 4 Wybierz inną ikonę.

### Usuwanie przycisków z mapy

Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej stronie mapy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
- 2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

### Zmiana pulpitu mapy

Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz wybierać spośród różnych pulpity i zmieniać style i układ wyświetlanych informacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity**.
- 2 Wybierz żądany pulpity za pomocą strzałek.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

### Zmiana perspektywy mapy


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy - samochód**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
  - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
  - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

## Wyświetlanie aktywności dla trasy

### Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
- 2 Wybierz zwrot.

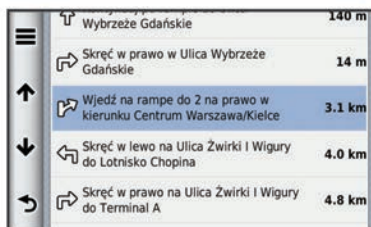

Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

### Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
- 2 Wybierz kolejno **☰ > Mapa**.

### Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.

Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

Na mapie wybierz **SE**, aby wyświetlić następny zwrot.

### Aktywny asystent pasa ruchu

Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi. Prawidłowy pas do skrzyżowania zostanie oznaczony karmazynową linią.

### Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Na mapie wybierz **SE**, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.

### Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas podróży wyznaczoną trasą, na pasku nawigacji może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.

### Wyświetlanie informacji o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

**UWAGA:** Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz kolejno **☰ > Komputer podróży**.



### Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz kolejno **☰ > Komputer podróży**.
- 2 Wybierz kolejno **☰ > Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
  - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
  - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
  - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
  - Wybierz **Zeruj podróz B**, aby wyzerować licznik.

### Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi




konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**.


### Wyszukiwanie usług w pobliżu

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu, np. szpitali i posterunków policji.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**
- 2 Wybierz kategorię.

### Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz  > **Wskazówki do mnie**.

## Polecenia głosowe

**UWAGA:** Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

**UWAGA:** Nawigacja sterowana głosem może nie działać prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiedzianie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

### Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe.

**PORADA:** Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > Customize Phrase**.
- 2 Podaj nową frazę aktywacji.  
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej siłę.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

### Włączenie funkcji poleceń głosowych

Wymów frazę aktywacji.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

### Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
- Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.

### Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

- 1 Wymów frazę aktywacji (*Ustawianie frazy aktywacji, strona 9*).
- 2 Wymów **Find Place**.



- 3 Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji. Zostanie wyświetlona lista pozycji.



- 4 Wymów numer linii.



- 5 Wymów **Navigate**.


### Wyciszanie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszenia wszystkich dźwięków w urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > **
- 2 Wybierz kolejno **Mute Instructions > Włączone**.

### Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączeniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > **
- 2 Wybierz kolejno **Polecenia głosowe > Wyłączone**.

## Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

### Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

Niektóre modele urządzenia umożliwiają rozmowę przez zestaw głośnomówiący. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących zapewnianych przez urządzenie.



## Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.

## Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem komórkowym.

- 1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 Wybierz opcję:
  - Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Dodaj telefon**.
  - Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon > +**.
- 4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 5 W urządzeniu wybierz **OK**.  
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 6 Wybierz z listy swój telefon i wybierz **OK**.
- 7 W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się połączyć.
- 8 W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth.

## Rozłączanie połączenia z telefonem

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz kolejno **Telefon > Brak > Zapisz**.  
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie z nim sparowany.

## Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem można odbierać komunikaty głosowe.
- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

## Nawiązywanie połączenia

### Wybieranie numeru

- 1 Wybierz kolejno **Telefon > Wybierz**.
- 2 Wpisz liczbę.
- 3 Wybierz **Wybierz**.

### Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Telefon > Spis telefonów**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz **Połącz**.

### Wykonywanie połączenia z pozycją

- 1 Wybierz kolejno **Telefon > Przeglądaj kategorie**.
- 2 Wybierz punkt szczególnie (*Informacje o pozycjach, strona 3*).
- 3 Wybierz **Połącz**.

## Odbieranie połączenia


Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

## Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Telefon > Historia połączeń**.
- 2 Wybierz kategorię.  
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
- 3 Wybierz połączenie.

## Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

- 1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie .
- 2 Wybierz opcję.
  - Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Zestaw słuchawkowy**.  
**PORADA:** Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.  
**PORADA:** Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
  - Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
  - Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

## Zapisywanie domowego numeru telefonu

**PORADA:** Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (*Edycja zapisanych pozycji, strona 5*).

Wybierz kolejno **Telefon > ≡ > Ustaw numer domowy**, podaj numer domowy i wybierz **Gotowe**.

## Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Zapisano > Dom > ≡ > Połącz**.

## Korzystanie z aplikacji

### Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

### Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc > Q**.

## Informacje o aplikacji Smartphone Link

Smartphone Link to aplikacja dla telefonu, która umożliwia urządzeniu pobieranie na bieżąco danych za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane z aplikacji Smartphone Link przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.

Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z aplikacją Smartphone Link.

## Pobieranie aplikacji Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony z systemem operacyjnym Android™ w wersji 2.1 lub nowszej.

Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego telefonu ze sklepu z aplikacjami. Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

## Łączenie z aplikacją Smartphone Link

Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth** i zaznacz pole **Bluetooth**.
- 3 W telefonie wybierz **Ustawienia Bluetooth**.
- 4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
- 5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących się w zasięgu.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.  
☛ zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy aplikacja Smartphone Link jest połączona.

## Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia

Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja nawigacyjna w telefonie.

- 1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu).
- 2 W menu aplikacji wybierz **Smartphone Link**.

Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów w urządzeniu.

## Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link

Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania usług Live firmy Garmin można wyłączyć funkcję prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Smartphone Link**.
- 2 Wybierz telefon.
- 3 Usuń zaznaczenie pola **Rozmowa przez zestaw głośnomówiący**.

## Informacje o usługach Garmin Live

**UWAGA:** Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony z systemem operacyjnym Android w wersji 2.1 lub nowszej.

Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11](#)).

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.

Niektóre usługi Garmin Live, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi Garmin Live, takie jak Live Traffic, zwiększają możliwości istniejących funkcji urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i wyświetlane są tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.

## Subskrypcja usług Garmin Live

Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować w telefonie aplikację Smartphone Link.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11](#)).
- 2 Wybierz **Usługi Garmin Live**.  
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
- 3 Wybierz usługę.
- 4 Wybierz cenę.
- 5 Wybierz **Subskrybuj**.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Informacje o ecoRoute

W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.

Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([Kalibracja zużycia paliwa, strona 11](#)).

## Urządzenie ecoRoute HD

Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych ecoRoute.

Odwiedź stronę [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

## Konfigurowanie pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Zmiana ceny paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Na stacji**.
- 2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Następny**.
- 3 Wybierz **Tak**.

## Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Na stacji**.
- 2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
- 3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
- 4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
- 5 Wybierz **Następny**.  
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

## Informacje o narzędziu ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im

wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

### Wyświetlanie wyników ecoChallenge

Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge**.

### Informacje o wyniku ecoChallenge

Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia się w zależności od osiągniętych wyników.

**Razem:** Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.

**Prędkość:** Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).

**Przyspieszenie:** Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.

**Hamowanie:** Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

### Zerowanie wyników ecoChallenge

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge**.

2 Wybierz kolejno **≡ > Resetuj**.

### Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Zużycie paliwa**.

2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

### Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

### Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.

**PORADA:** Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze Reports na dysku lub woluminie urządzenia ([Przesyłanie danych z komputera, strona 17](#)).

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Raport o przebiegu**.

2 Wybierz raport.

### Zerowanie danych ecoRoute

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute > Profil pojazdu**.

2 Wybierz kolejno **≡ > Resetuj**.

### Wyświetlanie wiadomości myGarmin

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > myGarmin**.

Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się na ikonie myGarmin.

2 Wybierz temat wiadomości.

Zostanie wyświetlona cała wiadomość.

### Wyświetlanie prognozy pogody

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link

([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

2 Wybierz dzień.

Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

### Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja**.

2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.

- Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.

### Wyświetlanie radaru pogodowego

Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się w zależności od panującej w pobliżu pogody: Deszczu, śniegu czy burzy.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

2 W razie potrzeby wybierz miasto.

3 Wybierz kolejno **≡ > Radar pogodowy**.

### Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

2 W razie potrzeby wybierz miasto.

3 Wybierz kolejno **≡ > Ostrzeżenia pogodowe**.

### Sprawdzanie warunków drogowych

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

2 W razie potrzeby wybierz miasto.

3 Wybierz kolejno **≡ > Warunki drogowe**.

### Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Funkcja planowania podróży**.

2 Wybierz **Nowa podróż**.

3 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.

4 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 3](#)).

5 Wybierz **Wybierz**.

6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz **+**.

7 Wybierz **Następny**.

8 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Tworzenie harmonogramu podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Funkcja planowania podróży**.

2 Wybierz podróż.

3 Wybierz pozycję.

4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Czas wyjazdu**.

- Wybierz **Czas przybycia**.

5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz **Zapisz**.

6 Wybierz **Czas**.



7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz **Zapisz**.

8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.

### Zmiana środków transportu podczas podróży

Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Funkcja planowania podróży**.

2 Wybierz podróż.

3 Wybierz **≡ > Środek transportu**.

4 Wybierz środek transportu.

5 Wybierz **Zapisz**.

### Podróż wg zapisanego planu podróży

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Funkcja planowania podróży**.

2 Wybierz zapisaną podróż.

3 Wybierz **Jedź!**.

4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę (*Trasa na mapie, strona 6*).

### Edytowanie zapisanej podróży

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Funkcja planowania podróży**.

2 Wybierz zapisaną podróż.

3 Wybierz **≡**.

4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
- Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
- Wybierz **Usuń podróż**.
- Wybierz **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

### Przeglądanie zdjęć

Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć w rozdziale *Zarządzanie danymi, strona 17*.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.

2 Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.

3 Wybierz zdjęcie.

### Wyświetlanie pokazu slajdów

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.

2 Wybierz **▷**.

3 Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go zatrzymać, dotykając ekranu.

### Usuwanie zdjęć

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.

2 Wybierz zdjęcie.

3 Wybierz kolejno **≡ > Usuń > Tak**.

### Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży (*Funkcja trafficTrends, strona 19*).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Where I've Been**.

### Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Czas na świecie**.

2 W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Wyświetlanie mapy świata

Wybierz kolejno **Aplikacje > Czas na świecie > 🌐**.

Godziny nocne wyświetlane są w zaciemnionym obszarze mapy.

### Korzystanie z kalkulatora

Wybierz kolejno **Aplikacje > Kalkulator**.

### Przeliczanie jednostek

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.

2 W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**, wskaż kategorię pomiarów i wybierz **Zapisz**.

3 W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żadaną jednostkę i wybierz **Zapisz**.

4 Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.

5 Wpisz numer i wybierz **Gotowe**.

### Ustawianie kursów walut

Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Można aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.

2 Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**.

3 Wybierz **Waluta**, a następnie **Zapisz**.

4 W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę i wybierz **Zapisz**.

5 Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs waluty.

6 Zaznacz pole obok waluty.

7 Wpisz wartość i wybierz **Gotowe**.

8 Wybierz **OK**.

### Korzystanie z przewodnika językowego

Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.

### Zakup przewodnika językowego

Do urządzenia dołączona jest wersja demonstracyjna przewodnika językowego o ograniczonej funkcjonalności.

Pełną wersję przewodnika językowego można kupić na stronie <http://www.garmin.com/languageguide>.

### Wybór języków w przewodniku językowym

W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język, w którym ma zostać wykonany przekład.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.

2 Wybierz kolejno **≡ > Język**.

3 Wybierz **Z**, wskaż język, z którego chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.

4 Wybierz **Na**, wskaż język, na który chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.

### Tłumaczenie słów i fraz

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.

2 Wybierz kategorię i podkategorie.

3 W razie potrzeby wybierz **Q**, wpisz słowo kluczowe i wybierz **Gotowe**.

4 Wybierz wybrane słowo lub frazę.

5 Wybierz **🔊**, aby odsłuchać tłumaczenie.

### Korzystanie ze słownika dwujęzycznego

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowniki**.

- 2 Wybierz słownik.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Q**, wpisz słowo i wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz słowo.
- 5 Wybierz **≡**, aby odsłuchać tłumaczenie.


## Informacje o utrudnieniach drogowych

### UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.

- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego pojazdu.
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
- Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.
- Zmiana koloru ikony  wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną, powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak najlepszy odbiór komunikatów drogowych.

## Odbieranie danych o ruchu drogowym

### UWAGA

Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Aby odbierać informacje o ruchu drogowym, trzeba zakupić zgodny odbiornik komunikatów drogowych Garmin. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Aby odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą znajdować się w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.

Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu drogowym.

- 1 Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
- 2 Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

## Odbiornik komunikatów drogowych



①	Złącze mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej

③	Antena wewnętrzna
④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy

## Informacje o ikonie utrudnień drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

**Czerwony:** Ruch się nie odbywa lub jest bardzo powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.

**Szary:** Informacje o utrudnieniach drogowych nie są dostępne.

**Zielony:** Ruch jest płynny.

**Żółty:** Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.

## Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych

Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału komunikatów drogowych.


- 1 Rozciągnij przewód.
- 2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie zasłania nieba, np. na desce rozdzielczej.

**UWAGA:** Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest podłączona do źródła zasilania w pojeździe.

Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi przedmiotami.


## Informacje o ruchu drogowym na trasie

Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.


Zmiana koloru ikony ruchu drogowego  wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.

Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.


## Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz .
- 2 Wybierz **Utrudnienia na trasie**.  
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według ich rozmieszczenia na trasie.
- 3 Wybierz wydarzenie.

## Ręczne unikanie utrudnień na trasie


- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz **Utrudnienia na trasie**.
- 3 W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez korki na trasie.
- 4 Wybierz kolejno **≡** > **Unikaj**.

## Wybieranie trasy alternatywnej

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz .
- 2 Wybierz **Zmień trasę**.
- 3 Wybierz trasę.

## Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz **Warunki drogowe**.

## Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze

### Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu

- 1 Na stronie mapy wybierz
- 2 Wybierz kolejno **Warunki drogowe** > **Q**.
- 3 Wybierz element na liście.
- 4 Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

### Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie

- 1 Na mapie wybierz
- 2 Wybierz **Warunki drogowe**.
- 3 Wybierz ikonę utrudnień drogowych.

## Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

- 1 Na mapie wybierz kolejno > **Komunikaty drogowe**.
- 2 Wybierz **Legenda ruchu**.

## Informacje o kamerach drogowych

Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach. Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.

### Zapisywanie kamery drogowej

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link ([Informacje o aplikacji Smartphone Link, strona 10](#)).

Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Moje kamery**.
- 2 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.
- 3 Wybierz drogę.
- 4 Wybierz skrzyżowanie.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

### Wyświetlanie obrazu kamery drogowej

Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw zapisać tę kamerę ([Zapisywanie kamery drogowej, strona 15](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Moje kamery**.
- 2 Wybierz kamerę.

## Subskrypcje komunikatów drogowych

### Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

### Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Komunikaty drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno **Subskrypcje** >
- 3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
- 4 Odwiedź stronę [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych

odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

- 5 Wybierz **Następny** w urządzeniu.
- 6 Podaj kod.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

## Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Komunikaty drogowe**.
- 2 Usuń zaznaczenie pola **Komunikaty drogowe**.

Urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym na żywo, jednak nadal będzie unikało potencjalnie zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends™, jeśli jest włączona ([Funkcja trafficTrends, strona 19](#)).

## Funkcje dla ciężarówek

### Informacje o rejestrowaniu IFTA

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach. Można archiwizować dane potrzebne do dokumentacji IFTA (International Fuel Tax Agreement), takich jak data zakupu paliwa i przejechana liczba mil.

Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA, urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([Wybór środka transportu, strona 2](#)).

### Wprowadzanie danych dotyczących paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Rejestrowanie IFTA** > **Na stacji**.
- 2 Podaj cenę paliwa.
- 3 Wybierz pole **Zużyte paliwo**.
- 4 Podaj ilość zakupionego paliwa.
- 5 W razie potrzeby wybierz opcję:
  - Aby zapisać ilość w litrach, wybierz kolejno **Galony** > **Litry** > **Zapisz**.
  - Aby zapisać ilość w galonach, wybierz kolejno **Litry** > **Galony** > **Zapisz**.
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Z podatkiem**.
- 7 Wybierz stację benzynową, na której został zatankowany samochód.

### Edytowanie dzienników zakupu paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Rejestrowanie IFTA** > **Dzienniki zakupu paliwa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
- 3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
- 4 Wybierz dziennik.
- 5 Wybierz opcję:
  - Wybierz pole, aby edytować zawarte w nim informacje.
  - Wybierz > **Tak**, aby usunąć dziennik.

### Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla jurysdykcji

W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla niektórych obszarów.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Rejestrowanie IFTA** > **Podsumowanie dla jurysdykcji**.
- 2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
- 3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
- 4 Wybierz kolejno > **Eksportuj** > **OK**, aby wyeksportować podsumowanie dla jurysdykcji.



Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku .csv i zapisuje je w folderze Reports w urządzeniu.

## Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących podróży

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Rejestrowanie IFTA > Raporty dotyczące podróży**.
- 2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
- 3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
- 4 Wybierz raport.
- 5 Wybierz opcję:
  - Wybierz kolejno **≡ > Usuń**, a następnie zaznacz pole wyboru, aby usunąć raport.
  - Wybierz kolejno **≡ > Połącz**, a następnie zaznacz pole wyboru, aby połączyć raporty.
  - Wybierz kolejno **≡ > Eksportuj > OK**. Urządzenie eksportuje raport do pliku .csv i zapisuje go w folderze Reports w urządzeniu.

## Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla jurysdykcji i raportów dotyczących podróży

### UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera.
- 2 Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” i otwórz folder **Reports**.
- 3 Otwórz folder **IFTA**.
- 4 Otwórz plik .csv.

## Informacje dotyczące godzin pracy

### UWAGA

Choć urządzenie to ma możliwość zapisywania informacji dotyczących godzin pracy, to NIE jest ono dopuszczane jako substytut karty drogowej, której prowadzenie jest konieczne zgodnie z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA).

Kierowcy powinni stosować się do wszystkich obowiązujących federalnych i stanowych wymogów dotyczących godzin pracy.

### Automatyczne pokładowe urządzenie rejestrujące (AOBRD)

Po zintegrowaniu z przekaźnikiem danych telemetrycznych produkcji autoryzowanego partnera Garmin i zastosowaniu w celu zapisu godzin pracy kierowcy, urządzenie umożliwiła przewoźnikowi spełnienie wymagań AOBRD.

Garmin nie gwarantuje, że wykorzystanie rozwiązania autoryzowanego partnera zapewni zgodność ze specyfikacją określoną w artykule §395.15. Taka gwarancja może zostać zapewniona wyłącznie przez partnera, a zapewnienie zgodności z artykułem §395 oraz ze wszystkimi późniejszymi jego zmianami pozostaje w gestii użytkownika końcowego. Może okazać się konieczne sprawdzenie treści certyfikatu partnera AOBRD Garmin w celu weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań AOBRD zawartych w artykule §395.15.

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki i należy utworzyć profil kierowcy (**Dodawanie kierowców, strona 16**).

Funkcji Godziny pracy można używać do rejestrowania godzin pracy, co ułatwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

### Rejestrowanie stanu pracy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.

3 Wybierz **Stan pracy**.

4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Po pracy**, aby zarejestrować czas po pracy.
- Wybierz **Sen**, aby zarejestrować czas odpoczynku w miejscu do spania.
- Wybierz **Jazda**, aby zarejestrować czas jazdy firmowym pojazdem podczas pracy.
- Dotknij **Praca**, aby zarejestrować czas, kiedy jesteś w pracy, ale nie prowadzisz firmowego pojazdu.
- Wybierz opcję **Pasażer**, aby rejestrować czas spędzany przez drugiego kierowcę na siedzeniu kierowcy, gdy nie pracuje.  
**UWAGA:** Kierowca może korzystać ze stanu Pasażer przez maks. 2 godziny, bezpośrednio po 8 godzinach spędzonych w miejscu do spania lub bezpośrednio przed nimi.

5 Wybierz **Zapisz**.

### Informacje dotyczące kierowców

Jeśli w ciągu 24 godzin pracujesz dla więcej niż jednego przewoźnika, musisz zapisać każdego z nich.

Musisz zapisać strefę czasową, w której znajduje się siedziba firmy, nawet jeśli przekraczasz inne strefy czasowe.

### Dodawanie kierowców

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz **+**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Zarządzanie danymi kierowcy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Informacje o kierowcy**.
- 4 Wybierz opcję:
  - Aby dokonać edycji informacji, wybierz pole.
  - Aby usunąć sterownik, wybierz kolejno **≡ > Usuń kierowcę > Tak**.

### Korzystanie z dzienników jazdy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Wyświetl dziennik**.
- 4 Wybierz opcję:
  - Aby wyświetlić inny dzień, wybierz datę u góry ekranu.
  - Aby wyświetlić pełne informacje dotyczące stanu, wybierz pole obok paska stanu.
  - Aby dokonać edycji, wybierz siatkę i pole.
  - Dotknij **!**, aby wyświetlić informacje o naruszeniu przepisów.

### Dodawanie wysyłek


- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Zarządzanie wysyłkami > +**.
- 4 Podaj informacje i wybierz **Gotowe**.  
**PORADA:** Numer referencyjny to numer dokumentu wysyłki lub nazwa firmy oraz przewożonej grupy.
- 5 W razie potrzeby wybierz **Dzień rozpoczęcia**.
- 6 W razie potrzeby wybierz **Dzień zakończenia**.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

### Zarządzanie wysyłkami

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.



- 2 Wybierz kierownicę.
- 3 Wybierz **Zarządzanie wysyłkami**.
- 4 Wybierz wysyłkę.
- 5 Wybierz opcję:
  - Aby dokonać edycji informacji o wysyłce, wybierz pole.
  - Aby usunąć wysyłkę, wybierz kolejno  > **Usuń wysyłki** > **OK**.

### Eksportowanie dzienników jazdy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierownicę.
- 3 Wybierz **Eksportuj dziennik**.
- 4 W razie potrzeby wprowadź numer ciągnika, numer VIN ciągnika i numer przyczepy.
- 5 W razie potrzeby wybierz dziennik do wyeksportowania.
- 6 W razie potrzeby wybierz lokalizację, do której dziennik ma zostać wyeksportowany.

Urządzenie eksportuje dziennik do pliku .csv i zapisuje go w folderze Reports w pamięci urządzenia.

### Wyświetlanie wyeksportowanych dzienników jazdy

#### UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 17*).
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby wyświetlić dzienniki znajdujące się w urządzeniu, otwórz dysk lub wolumin „Garmin” i otwórz folder **Reports**.
  - Aby wyświetlić dzienniki znajdujące się na karcie pamięci, otwórz dysk lub wolumin karty pamięci i otwórz folder **Garmin**.
- 3 Otwórz folder **HOSexports**.
- 4 Otwórz plik .csv.

## Zarządzanie danymi

### Informacje o zarządzaniu danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

**UWAGA:** Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi.

### Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików.

- Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map myGarmin™, w tym MapSource®, BaseCamp™ i HomePort™ (*Własne POI, strona 21*).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader (*Instalacja programu POI Loader, strona 21*).

### Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

### Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.

- 1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
- 2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

### Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do urządzenia.

**UWAGA:** Po pierwszym podłączeniu urządzenia do komputera z systemem Windows ukaże się monit o zainstalowanie oprogramowania myGarmin Agent. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

W komputerze z systemem operacyjnym Windows urządzenie jest wyświetlane w oknie Mój komputer jako urządzenie przenośne lub jako dwa dyski wymienne reprezentujące urządzenie i kartę pamięci.

### Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 17*).

Urządzenie i karta pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

**UWAGA:** Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Otwórz dysk lub wolumin **Garmin** lub kartę pamięci.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

### Odcłacanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączenia.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
  - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
  - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

### Usuwanie plików

#### UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.


- 1 Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.
- 2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

# Dostosowywanie urządzenia

## Dodawanie profili ciężarówki i kampera

### OSTRZEŻENIE

Wprowadzenie profilu swojego pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu. To kierowca jest odpowiedzialny podczas jazdy za uwzględnianie wysokości, długości, masy i innych ograniczeń związanych z prowadzonym pojazdem. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil ciężarówki**.
- 2 Wybierz typ paliwa:
  - Wybierz **Ciężarówka**, aby dodać profil ciężarówki.
  - Wybierz **Kamper**, aby dodać profil kampera.
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby wybierz **Jednostki**, aby zmienić jednostki miary.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Aktywowanie profili ciężarówki i kampera


Przed aktywowaniem profilu należy dodać profil ([Dodawanie profili ciężarówki i kampera, strona 18](#)).

Urządzenie oblicza trasy w oparciu o szerokość, długość, wysokość i masę pojazdu oraz inne ustawienia aktywnego profilu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil ciężarówki**.
- 2 Wybierz typ paliwa:
  - Wybierz **Ciężarówka**, aby aktywować profil ciężarówki.
  - Wybierz **Kamper**, aby aktywować profil kampera.
- 3 Wybierz profil.
- 4 Wybierz **Wybierz profil**.

### Edytowanie profili ciężarówki i kampera

Przed usunięciem profilu należy aktywować inny profil ([Aktywowanie profili ciężarówki i kampera, strona 18](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil ciężarówki**.
- 2 Wybierz profil, a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Edytuj** lub **Usuń**.

## Ustawienia mapy i pojazdu

Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdu, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

**Pojazd:** Zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Widok mapy - samochód:** Ustawianie perspektywy na mapie.

**Szczegółowość map:** Ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

**Motyw mapy:** Zmiana gamy kolorystycznej mapy.

**Przyciski mapy:** Wybór ikon widocznych na mapie. Mapa może pomieścić maksymalnie dwie ikony.

**Warstwy mapy:** Wybór danych wyświetlanych na mapie ([Dostosowywanie warstw mapy, strona 7](#)).

**Pulpity:** Wybór układu pulpitu na mapie.

**Moje Mapy:** Wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

### Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

**PORADA:** Dodatkowe mapy można kupić na stronie [www.garmin.com/us/maps](http://www.garmin.com/us/maps).

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.
- 2 Wybierz mapę.

## Ustawienia nawigacji

Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

**Tryb obliczania:** Wybór preferencji trasy.

**Unikane:** Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczonych trasach.

**Własne unikane:** Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

**Zaawansowane objazdy:** Określanie długości objazdu.

**Tryb bezpieczny:** Ten tryb służy do wyłączenia wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

**Simulacja GPS:** Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

### Preferencje trasy

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących trybu obliczania, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

**Krótszy czas:** Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

**Najkrótsza:** Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

**Mniej paliwa:** Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.

**Bezdroże:** Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

## Ustawienia wyświetlania

Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

**Schemat kolorów:** Zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.

**Czas podświetlania ekranu:** Ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.

**Zrzut ekranowy:** Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia.

## Ustawienia Bluetooth

Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

**Dodaj telefon:** Umożliwia zarządzanie połączeniami między urządzeniem i zestawami słuchawkowymi realizowanymi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

**Przyjazna nazwa:** Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.

### Wyłączanie komunikacji Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.

## Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów drogowych, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.

**Utrudnienia drogowe:** Włącza informacje o ruchu drogowym.

**Subskrypcje:** Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

**trafficTrends:** Patrz [Funkcja trafficTrends, strona 19](#).

### Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę <http://www.garmin.com/traffic>.

### Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Komunikaty drogowe > Subskrypcje**.

### Funkcja trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.

Podczas podróży z włączoną funkcją trafficTrends urządzenie rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych, które są używane do aktualizowania danych archiwalnych trafficTrends. Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin (za pośrednictwem komputera).

**UWAGA:** Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

### Wyłączanie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Komunikaty drogowe > Funkcja trafficTrends**.

## Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Jednostki i czas**.

**Bieżący czas:** Ustawianie czasu w urządzeniu.

**Format czasu:** Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.

**Jednostki:** Ustawianie jednostki miary dla dystansu.

## Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących języka i klawiatury, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Język i klawiatura**.

**Język głosu:** Ustawianie języka komunikatów głosowych.

**Język tekstu:** Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.

**UWAGA:** Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

**Język klawiatury:** Wybór języka klawiatury.

**Układ klawiatury:** Wybór układu klawiatury.

## Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie**.

**O systemie:** Wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

**Umowy licencyjne:** Wyświetla umowy licencyjne użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.

**UWAGA:** Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

**Historia podróży:** Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji Gdzie byłem i Dziennik podróży.

**Wyczyść historię podróży:** Usuwa historie podróży.

## Ustawienia alertów punktów alarmowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

**Dźwięk:** Ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

**Alerty:** Ustawienie typu punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

## Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz kolejno **☰ > Przywróć**.














## Załącznik

### Ikony ostrzegawcze




#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

### Ostrzeżenia o ograniczeniach



	Wysokość
	Masa
	Waga osi
	Długość
	Szerokość
	Zakaz ruchu ciężarówek
	Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
	Substancje niebezpieczne zabronione
	Substancje łatwopalne zabronione
	Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
	Zakaz skrętu w lewo
	Zakaz skrętu w prawo
	Zakaz zawracania

### Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych

	Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
	Boczny wiatr
	Zwężona droga

	Ostry zakręt
	Stromy zjazd
	Nisko wiszące gałęzie

### Inne ostrzeżenia

	Stacja ważenia
	Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego

## Przewody zasilające

Urządzenie można zasilac na różne sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

### Ładowanie urządzenia

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.
- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

### UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

### UWAGA

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

### UWAGA

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

### Czyszczenie obudowy

### UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

### Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby zwilż ściereczkę płynem.  
Można użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
- 3 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

### Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

## Wydłużenie czasu działania baterii

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Przełącz urządzenie w tryb uśpienia ([Informacje o trybie uśpienia, strona 2](#)).
- Zmniejsz jasność ekranu ([Ustawienia wyświetlania, strona 18](#)).
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zmniejsz głośność ([Regulowanie głośności, strona 2](#)).
- Wyłącz Bluetooth ([Wyłączanie komunikacji Bluetooth, strona 18](#)).
- Skróć czas podświetlania ekranu ([Ustawienia wyświetlania, strona 18](#)).

## Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

### UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

- 1 Odkręć nakrętkę ①.



**PORADA:** Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

- 2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
- 3 Włóż bezpiecznik 2 A.
- 4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- 5 Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki ④.

## Montaż na desce rozdzielczej

### UWAGA

Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Oczyszcz i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym zamierzasz umieścić podkładkę.
- 2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
- 3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
- 4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
- 5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
- 6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

## Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

### Zdejmowanie urządzenia z podstawki

- 1 Naciśnij zacisk u góry podstawki.



2 Przechył urządzenie do przodu.

### Zdejmowanie podstawki z uchwytu

- 1 Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w podstawie zwolniło kulkę uchwytu.

### Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką z szyby przedniej

- 1 Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego z przyssawką.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

### Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Kamery monitorujące

#### UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź dostępność na stronie <http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów można wykupić subskrypcję informacji o kamerach monitorujących. Subskrypcja obejmuje dane o pozycjach setek kamer monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik może regularnie aktualizować swoje urządzenie o najnowsze informacje.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

### Własne POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

### Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

- 1 Odwiedź stronę <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Kliknij kolejno **Usługi > POI Loader**.
- 3 Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

### Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

### Wyszukiwanie dodatków

- 1 Wybierz **Dokąd? > Kategorie > Własne punkty POI**.
- 2 Wybierz kategorię.

### Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

## Rozwiązywanie problemów

### Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej

- 1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
- 2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
- 3 Zamocuj przyssawkę (*Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu, strona 1*).

### Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (*Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 20*).
- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0° do 45°C (od 32° do 113°F).
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe jest sprawny.

### Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne

- 1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
- 2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).

### Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny

W przypadku większości komputerów z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows 7, Windows Vista® i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player 10.

### Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne

W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb pamięci masowej USB.

### Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny

- 1 Odłącz kabel USB od komputera.
- 2 Wyłącz urządzenie.
- 3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.

**PORADA:** Urządzenie powinno zostać podłączone bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.

Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

### Mój telefon nie łączy się z urządzeniem

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.  
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja **Włączone**.

- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stóp).
- Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

# Indeks

- A**  
adresy, wyszukiwanie 4  
akcesoria 21  
aktualizacje  
mapy 1  
oprogramowanie 1  
aktualna pozycja 8, 9  
aktywny asystent pasa ruchu 8  
alerty  
dźwięk 19  
kamery monitorujące 19  
punkty alarmowe 19  
utrudnienia drogowe 8  
alerty punktów alarmowych, ustawienia 19  
automatyczna głośność 2  
włączanie 2
- B**  
bateria  
ładowanie 2, 20, 21  
problemy 21  
wydłużanie 20  
bezpiecznik, wymiana 20  
beztymczasowa subskrypcja map 1
- C**  
cele. *Patrz* pozycje  
cena paliwa, zmiana 11  
ciężarówka  
kierowcy 16  
profile 1, 18  
punkty szczególne 3  
wysokości 16  
czyszczenie ekranu dotykowego 20  
czyszczenie urządzenia 20
- D**  
dane dotyczące paliwa, włączanie 15  
dane podróży, resetowanie 8  
dane użytkownika 17  
usuwanie 17  
długość i szerokość geograficzna 4  
dodatki  
kamery monitorujące 21  
własne punkty POI 21  
dodawanie postojów 6  
dom  
dzwonienie 10  
edytowanie pozycji 5  
jazda do 5  
numer telefonu 10  
ustawianie pozycji 5  
dostosowywanie, unikanie 7  
dostosowywanie urządzenia 18  
dziennik podróży, wyświetlanie 7  
dzienniki, jazda 16, 17  
dzienniki jazdy 16  
eksportowanie 17  
dzienniki zakupu paliwa 15  
dźwięk, punkty alarmowe 19
- E**  
ecoChallenge 11, 12  
ecoRoute 11, 12  
kalibracja zużycia paliwa 11  
profil pojazdu 11  
raport o przebiegu 12  
raporty o przebiegu 12  
urządzenie HD 11  
wynik ecoChallenge 11, 12  
ecoRoute HD, urządzenie 11  
ekran, jasność 2  
eksportowanie  
dzienniki jazdy 17  
podsumowania dla jurysdykcji 15  
raporty dotyczące podróży 16
- F**  
funkcja trafficTrends 19
- G**  
Gdzie jestem? 5, 8, 9  
geocaching 4  
głośność, regulowanie 2  
godziny pracy 16  
dzienniki jazdy 16  
kierowcy 16  
stan pracy 16  
wysokości 16  
GPS 2
- H**  
historia podróży 19
- I**  
identyfikator urządzenia 19  
IFTA (International Fuel Tax Agreement), rejestrowanie 15  
ikony, utrudnienia drogowe 14  
ikony ostrzegawcze 19, 20  
informacje o podróży, wyświetlanie 8  
informacje o sekcji Mój Pulpit 1  
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 15
- J**  
jasność 2  
jazda do domu 5  
język  
głos 19  
klawiatura 19
- K**  
kalibracja zużycia paliwa 11  
kalkulator 13  
kamera cofania 2  
kamera dodatkowa 3  
kamery  
cofania 2  
dodatkowe 3  
monitorujące 21  
kamery drogowe 15  
wyświetlanie 15  
zapisywanie 15  
kamery monitorujące, bazy danych 21  
kamper, profile 1, 18  
karta microSD, instalacja 17  
karta pamięci 17  
katalog pomocy drogowej 4  
kierowcy  
ciężarówka 16  
dodawanie 16  
klawiatura 3  
język 19  
układ 19  
klawisz zasilania 2  
komputer, łączenie 17, 21  
komputer podróży 8  
zerowanie informacji 8  
komunikaty drogowe  
odbiornik 14  
subskrypcje bezterminowe 1  
kradzież, unikanie 20
- L**  
lista zwrotów 8
- Ł**  
ładowanie urządzenia 2, 20, 21
- M**  
mapa, pole danych 8  
mapy 6, 18  
aktualizowanie 1  
beztymczasowo 1  
motyw 18  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1  
przeglądanie 4
- stopień szczegółowości 18  
układ danych 8  
warunki drogowe 14  
wyświetlanie tras 8  
zakup 21  
zgłaszanie błędów 4  
montowanie urządzenia  
deska rozdzielcza 20  
przyssawka 21  
wymijanie z uchwytu 20  
Mój Pulpit 1  
aktualizowanie oprogramowania 1
- N**  
następny zwrot 8  
nawigacja 6  
bezdroże 7  
ustawienia 18  
wyświetlanie podglądu trasy 6  
nawigacja po bezdrożach 7  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1  
numer identyfikatora 19
- O**  
objazdy 7  
zaawansowane 7  
ocena, punkty szczególne 4  
odbieranie połączeń 10  
odłączanie telefonu 10  
ograniczenia, pojazd 1  
ograniczenia dotyczące pojazdów 1  
oprogramowanie  
aktualizowanie 1  
wersja 19  
ostatnio znalezione pozycje 5
- P**  
paliwo, ceny 11  
parking 5  
ostatnie miejsce 5  
parowanie 10  
odłączanie 10  
telefon 10, 21  
pasek wyszukiwania 4  
perspektywa mapy 8  
planowanie podróży 12  
edytowanie podróży 13  
pliki  
obsługiwane typy 17  
przesyłanie 17  
podstawka, zdejmowanie 21  
podsumowanie dla jurysdykcji 15  
pogoda 12  
radar 12  
warunki drogowe 12  
POI. 21 *Patrz* też punkt szczególny (POI)  
POI Loader 21  
polecenia głosowe 9  
aktywowanie 9  
fraza aktywacji 9  
nawigacja z użyciem 9  
porady dot. korzystania 9  
połączenia 9  
dom 10  
historia 10  
kontakty 10  
nawiązywanie 10  
odbieranie 10  
połączenie oczekujące 10  
wybieranie 10  
wyłączenie 11  
pomoc. 10 *Patrz* też pomoc techniczna  
pomoc techniczna 10  
postoje, dodawanie 6  
pozycje 4, 13  
aktualna 5, 8, 9  
dzwonienie 10  
ostatnio znalezione 5  
symulowane 5



- ustalanie pozycji domowej **5**
  - wysyłanie do urządzenia **6**
  - wyszukiwanie **4**
  - zapisywanie **5, 6**
  - profil pojazdu **11**
  - profile
    - ciężarówka **18**
    - ciężarówka lub kamper **1, 18**
    - kamper **18**
  - profile ciężarówek
    - aktywowanie **18**
    - dodawanie **18**
  - profile kampera
    - aktywowanie **18**
    - dodawanie **18**
  - profile pojazdów, ciężarówka lub kamper **1, 18**
  - przeglądarka zdjęć **13**
  - usuwanie zdjęć **13**
  - przeliczanie
    - jednostki **13**
    - waluta, przeliczanie **13**
  - przelicznik jednostek **13**
  - przepisy, godziny pracy **16**
  - przewody, zasilanie **20**
  - przewody zasilające **20**
    - wymiana bezpiecznika **20**
  - przyciski na ekranie **3**
  - przyssawka **21**
  - przywracanie ustawień **19**
  - punkty szczególne (POI Loader) **21**
  - punkty szczególne (POI)
    - dotatki **21**
    - ocena **4**
    - POI Loader **21**
    - usługi ciężarowe **3**
    - własne **21**
- R**
- raporty
    - podróż **16**
    - przebieg **12**
  - raporty o przebiegu **12**
  - rejestrowanie IFTA
    - dane dotyczące paliwa **15**
    - podsumowanie dla jurysdykcji **15**
    - raporty dotyczące podróży **16**
    - wyeksportowane podsumowania i raporty **16**
  - rejestrowanie urzędnika **1**
  - resetowanie
    - dane podróży **8**
    - urządzenie **2**
  - rozmowy przez zestaw głośnomówiący **9**
  - rozmowy telefoniczne **9**
    - odbieranie **10**
    - połączenie oczekujące **10**
    - wybieranie **10**
    - wybieranie głosowe **10**
    - wyciszenie **10**
  - rozpoznawanie mowy **9**
  - rozwiązywanie problemów **21**
- S**
- skrót **3**
    - dodawanie **3**
    - usuwanie **3**
  - skrzyżowania, wyszukiwanie **4**
  - Smartphone Link
    - łączenie **11**
    - usługi Garmin Live **10**
    - wyłączanie połączeń **11**
  - stan pracy **16**
  - subskrypcje
    - komunikaty drogowe **1**
    - nüMaps Lifetime **1**
    - usługi Garmin Live **11**
  - sygnały satelitarne
    - odbieranie **2**
    - wyświetlanie **2**
  - symulowane pozycje **5**
- S**
- szybkie wyszukiwanie **3**
- Ś**
- środki transportu **2**
    - motocykl **2**
    - samochód **2**
    - zmiana **13**
- T**
- technologia Bluetooth **9, 10, 21**
    - ustawienia **18**
    - włączanie **10**
    - wyłączanie **18**
  - telefon
    - odłączanie **10**
    - parowanie **10, 21**
  - trafficTrends, wyłączenie **19**
  - trasy
    - obliczanie **6**
    - preferencje **18**
    - przeliczanie **14**
    - rozpoczynanie **5, 6**
    - wyświetlanie na mapie **8**
    - wyświetlanie podglądu **6**
    - zatrzymywanie **7**
  - tryb uśpienia **2**
    - włączanie **2**
    - wyłączanie **2**
- U**
- uchwyt na deskę rozdzielczą **20**
  - umowy licencyjne **19**
  - unikane
    - cechy dróg **7**
    - dostosowywanie **7**
    - droga **7**
    - obszar **7**
    - usuwanie **7**
    - wyłączanie **7**
  - urządzenie, rejestrowanie **1**
  - USB, odłączanie **17**
  - usługi Garmin Live **11**
    - subskrypcja **11**
  - ustawienia **18, 19**
  - ustawienia czasu **2, 19**
  - ustawienia wyświetlania **18**
  - usuwanie
    - podróże **13**
    - wszystkie dane użytkownika **17**
  - utrudnienia drogowe **14, 19**
    - aktywowanie subskrypcji **15**
    - alerty **8**
    - dane **15**
    - dodawanie subskrypcji **15**
    - funkcja trafficTrends **19**
    - ikony **14**
    - kamery **15**
    - odbiornik **14**
    - przeliczanie tras **14**
    - przeliczanie trasy **14**
    - unikanie **14**
    - wyłączanie **15**
    - wypadki **15**
    - wyszukiwanie opóźnień **14, 15**
    - zmień trasę **14**
- W**
- warunki drogowe, pogoda **12**
  - wiadomości myGarmin **12**
  - widok mapy
    - 2D **8**
    - 3D **8**
  - widok mapy 2D **8**
  - widok mapy 3D **8**
  - widok skrzyżowania **8**
  - własne punkty POI **21**
  - wskazówki **8**
  - wskazówki dojazdu **8**
  - wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
    - urządzenia **20**
  - współrzędne **4**
- W**
- wybieranie **10**
  - wyciszenie, dźwięk **9**
  - wynik ecoChallenge **12**
    - resetowanie **12**
  - wysyłanie pozycji **6**
  - wysyłki **16**
    - dodawanie **16**
    - godziny pracy **16**
  - wyszukiwanie pozycji. **3** *Patrz też* pozycje
    - adresy **4**
    - kategorie **3**
    - korzystanie z mapy **4**
    - miasta **4**
    - przeglądanie mapy **4**
    - skrzyżowania **4**
    - współrzędne **4**
- Z**
- zaawansowane objazdy **7**
  - zapisane pozycje **5, 6, 13**
    - edytowanie **5**
    - kategorie **5**
    - usuwanie **6**
  - zapisywanie, aktualna pozycja **5**
  - zdejmnowanie podstawki **21**
  - zegar **13**
  - zgłaszanie błędów dotyczących punktów POI **4**
  - zjazdy z usługami **7**
    - wyszukiwanie **7**
  - zmiana przeszukiwanego obszaru **4**
  - zmienianie nazw podróży **13**
  - zrzuty ekranowe **18**
  - zużycie paliwa. **11, 12** *Patrz też* ecoRoute



# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk  
kann abweichen



913-397-8200  
1-800-800-1020

