

# nüvi® Serie 140/150

## Manuale Utente



Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, nüvi® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

microSD™ e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac® è un marchio di Apple Inc.

# Sommario

<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>1</b>	Percorsi pedonali.....	5
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo.....	1	Come seguire un percorso pedonale.....	5
Assistenza e aggiornamenti.....	1	Uso della mappa per la navigazione pedonale.....	5
Impostazione di Garmin Express.....	1	Icane della Mappa Pedonale.....	5
nüMaps Guarantee™.....	1	<b>Pagine Mappa</b> .....	<b>6</b>
Traffico ed elementi mappa.....	1	Personalizzazione dei livelli mappa.....	6
Spegnimento del dispositivo.....	1	Visualizzazione del registro di viaggio.....	6
Reimpostazione del dispositivo.....	1	Modifica dei campi dati della mappa.....	6
Attivare e disattivare la modalità di sospensione.....	1	Modifica della prospettiva della mappa.....	6
Regolazione della luminosità dello schermo.....	1	Personalizzazione dei pulsanti della mappa.....	6
Regolazione del volume.....	2	Modifica del dashboard della mappa.....	6
Icane della barra di stato.....	2	Visualizzazione di un elenco di svolte.....	6
Segnali satellitari.....	2	Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	6
Modalità di trasporto.....	2	Visualizzazione della svolta successiva.....	6
Informazioni sulla batteria.....	2	Visualizzazione degli svincoli.....	6
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	2	Visualizzazione degli avvisi sul traffico.....	6
Uso della tastiera su schermo.....	2	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	6
Aggiunta di un collegamento.....	2	Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	6
Rimozione di un collegamento.....	2	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	7
<b>Ricerca di posizioni</b> .....	<b>2</b>	Ricerca di servizi nelle vicinanze.....	7
Posizioni.....	2	<b>Uso delle applicazioni</b> .....	<b>7</b>
Ricerca di una posizione per categoria.....	2	Uso dell' Aiuto.....	7
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	2	Ricerca degli argomenti dell' Aiuto.....	7
Modifica dell'area di ricerca.....	3	Info su ecoRoute.....	7
Modifica delle informazioni sulla posizione.....	3	Impostazione del veicolo.....	7
Strumenti di ricerca.....	3	Modifica del prezzo del carburante.....	7
Ricerca di un indirizzo.....	3	Calibrazione dei consumi.....	7
Ricerca di una città.....	3	Info su ecoChallenge.....	7
Ricerca di incroci.....	3	Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante.....	7
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	3	Report dei percorsi.....	7
Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa.....	3	Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute.....	7
Ricerca di una posizione tramite Ricerca rapida.....	3	Pianificazione di un viaggio.....	7
Salvataggio della posizione Casa.....	3	Modifica di un itinerario di viaggio.....	7
Come raggiungere la posizione Casa.....	3	Navigazione di un percorso salvato.....	8
Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA.....	3	Modifica di un percorso salvato.....	8
Ricerca delle ultime destinazioni trovate.....	4	Visualizzazione delle immagini.....	8
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	4	Visualizzazione di una presentazione.....	8
Ricerca di parcheggi.....	4	Impostazione di un'immagine come sfondo.....	8
Memorizzazione di una posizione di parcheggio.....	4	Eliminazione delle immagini.....	8
Impostazione di una posizione simulata.....	4	Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti.....	8
Salvataggio delle posizioni.....	4	Uso dell'orologio mondiale.....	8
Memorizzazione di una posizione.....	4	Visualizzazione della mappa mondiale.....	8
Memorizzazione della posizione corrente.....	4	Impostazione di un segnale acustico.....	8
Modifica di una posizione salvata.....	4	Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	8
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	4	Uso della calcolatrice.....	8
Condivisione di una posizione salvata.....	4	Conversione di unità.....	8
Eliminazione di una posizione salvata.....	4	Impostazione dei tassi di conversione delle valute.....	8
<b>Navigazione</b> .....	<b>4</b>	Uso della Guida linguistica.....	8
Avvio di un percorso.....	4	Selezione delle lingue nella Guida linguistica.....	9
Avvio di un percorso verso una posizione salvata.....	4	Traduzione di parole e frasi.....	9
Anteprima di più percorsi.....	4	Uso di un dizionario bilingue.....	9
Percorsi automobilistici.....	4	<b>Traffico</b> .....	<b>9</b>
Uso della mappa di navigazione.....	5	Disattivazione delle segnalazioni sul traffico.....	9
Aggiunta di un punto a un percorso.....	5	Informazioni sull'icona relativa al traffico.....	9
Come effettuare una deviazione.....	5	Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	9
Interruzione del percorso.....	5	Visualizzazione del traffico sul proprio percorso.....	9
Informazioni sui servizi alle uscite.....	5	Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali.....	9
Navigazione verso un'uscita.....	5	Percorso alternativo.....	9
Ricerca dei punti di interesse più vicini.....	5	Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	9
Caratteristiche delle strade da evitare.....	5	Eventi relativi al traffico nella propria area.....	9
Come evitare tipi di trasporto.....	5	Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	9
Navigazione in linea retta.....	5	Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa.....	9

Informazioni sui dati del traffico .....	10
Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico .....	10
Attivazione degli abbonamenti .....	10
Aggiunta di un abbonamento .....	10
<b>Gestione dei dati .....</b>	<b>10</b>
Tipi di file .....	10
Informazioni sulle schede di memoria .....	10
Installazione di una scheda di memoria .....	10
Collegamento del dispositivo al computer .....	10
Trasferimento dei dati del computer .....	10
Scollegamento del cavo USB .....	10
Eliminazione dei file .....	10
<b>Personalizzazione del dispositivo .....</b>	<b>10</b>
Impostazioni di mappa e veicolo .....	10
Attivazione delle mappe .....	11
Impostazioni di navigazione .....	11
Modalità di calcolo .....	11
Impostazioni dello schermo .....	11
Acquisizione delle screenshot .....	11
Impostazioni del traffico .....	11
Informazioni sugli abbonamenti Infotrafficco .....	11
Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico .....	11
Impostazioni di Unità e Ora .....	11
Impostazioni di lingua e tastiera .....	11
Impostazioni degli allarmi di prossimità .....	11
Impostazioni del dispositivo e di privacy .....	12
<b>Appendice .....</b>	<b>12</b>
Cavi di alimentazione .....	12
Manutenzione del dispositivo .....	12
Pulizia della parte esterna del dispositivo .....	12
Come prevenire i furti .....	12
Eliminazione dei dati utente .....	12
Prolungamento della durata della batteria .....	12
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari .....	12
Montaggio sul cruscotto .....	12
Rimozione del dispositivo dal supporto .....	13
Rimozione della ventosa dal parabrezza .....	13
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express™ ..	13
Acquistare altre mappe .....	13
Autoveloce .....	13
Punti di interesse personali .....	13
Installazione di POI Loader .....	13
Uso dei file di Aiuto di POI Loader .....	13
Ricerca di punti di interesse personali .....	13
Acquisto degli accessori .....	14
Risoluzione dei problemi .....	14
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare .....	14
La ventosa non è ben fissata al parabrezza .....	14
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo .....	14
La batteria non rimane carica a lungo .....	14
L'indicatore del livello della batteria non è preciso .....	14
Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer .....	14
<b>Indice .....</b>	<b>15</b>

## Operazioni preliminari

### ⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

## Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

### ⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del dispositivo.



- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 4 Inserire la linguetta posta sul lato superiore del supporto nella scanalatura sul retro del dispositivo.
- 5 Premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.
- 6 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

## Assistenza e aggiornamenti

Garmin® Express consente di accedere in modo semplice a questi servizi per il dispositivo.

- Registrazione del prodotto
- Software e aggiornamenti mappa
- Manuali dei prodotti
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

## Impostazione di Garmin Express

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
- 3 Visitare il sito Web [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## nüMaps Guarantee™

Il dispositivo potrebbe essere idoneo per un aggiornamento mappe gratuito entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida. Visitare il sito Web [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) per i termini e le condizioni.

## Traffico ed elementi mappa

Alcuni modelli includono funzioni relative al traffico e abbonamenti permanenti alle mappe.

**T:** questo modello supporta i dati sul traffico RDS (dove disponibili).

**LM:** questo modello include un abbonamento nüMaps Lifetime™, che fornisce aggiornamenti mappe trimestrali per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per i termini e le condizioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** questo modello include un abbonamento nüMaps Lifetime, un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.

## Attivazione delle mappe a vita

**NOTA:** le mappe a vita non si applicano ai prodotti che non dispongono di mappe precaricate.

**NOTA:** le mappe a vita danno diritto a ricevere aggiornamenti mappa quando e se disponibili presso Garmin, per un prodotto Garmin compatibile e per tutta la durata utile del prodotto o finché Garmin riceve dati mappa da un fornitore terzo, secondo l'opzione con durata inferiore. Con il termine "durata utile" del prodotto e per altri termini e condizioni importanti, visitare il sito Web [www.garmin.com/numapslifetime](http://www.garmin.com/numapslifetime).

- 1 Visitare il sito Web [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**NOTA:** registrando il dispositivo, è possibile ricevere notifiche tramite e-mail quando è disponibile un aggiornamento della mappa.

## Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata una richiesta sullo schermo.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione della richiesta, il dispositivo entra in modalità di sospensione.

- 2 Selezionare **Disattivato**.

## Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi.

## Attivare e disattivare la modalità di sospensione

È possibile utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. In modalità di sospensione, il dispositivo utilizza una quantità ridottissima di energia e può riattivarsi istantaneamente per l'utilizzo.

**SUGGERIMENTO:** è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente quando quest'ultimo è in modalità di sospensione.

Premere il tasto di accensione ①.



## Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

## Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
  - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.

## Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS
	Indicatore della modalità di trasporto
	Ora corrente
	Stato della batteria

## Segnali satellitari

Una volta acceso, il dispositivo inizia ad acquisire il segnale satellitare. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Quando almeno una delle barre  è verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

## Modalità di trasporto

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto. La modalità di trasporto corrente è indicata da un'icona nella barra di stato.

	Modalità Automobile
	Modalità Pedonale

## Choosing a Transportation Mode

Select  or .

## Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

 nella barra di stato indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

## Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  o  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  o  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

## Uso della tastiera su schermo

Consultare la sezione "Impostazioni di lingua e tastiera" per modificare il layout della tastiera ([Impostazioni di lingua e tastiera](#)).

- Selezionare  per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare  per cancellare un carattere.

- Selezionare  per modificare il modo tastiera.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

## Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

## Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va? >  > Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

## Ricerca di posizioni

### Posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze. È anche possibile cercare indirizzi, coordinate, città e incroci.

### Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

### Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Se necessario, immettere il nome parziale o completo nella barra di ricerca.

### Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.  
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
  - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
  - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.

- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

#### 5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.

#### 6 Se necessario, selezionare una posizione.

### Modifica dell'area di ricerca

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Modifica delle informazioni sulla posizione

È possibile modificare l'indirizzo o il numero di telefono relativo a una posizione visualizzata nei risultati della ricerca.

- 1 Cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Modifica**.
- 5 Selezionare **Indirizzo** o **Numero di telefono**, quindi immettere le nuove informazioni.

## Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

### Ricerca di un indirizzo

**NOTA:** l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
- 2 Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.
- 3 Inserire il nome della via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino** per modificare la città, lo Stato o la provincia.
- 5 Se necessario, selezionare la città, lo Stato o la provincia.
- 6 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

### Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
- 2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare**.
- 3 Inserire il nome di una città e selezionare **Q**.
- 4 Selezionare una città.

### Ricerca di incroci

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare uno Stato o una provincia.
  - Per modificare il Paese, lo Stato o la provincia, selezionare **Regione o Paese**, quindi inserire un nome.
- 3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare la via.
- 5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Se necessario, selezionare la via.
- 7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

### Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **\** e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Selezionare la coordinata di latitudine.
- 4 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare la coordinata di longitudine.
- 6 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

### Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada ([Personalizzazione dei livelli mappa](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.  
Gli indicatori di posizione (**u** o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un indicatore di posizione.
  - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

### Ricerca di una posizione tramite Ricerca rapida

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.
- 4 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

## Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa posizione corrente** o **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu Salvate.

### Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

### Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate** > **Casa**.
- 2 Selezionare **i**.
- 3 Selezionare **≡** > **Modifica**.
- 4 Inserire le modifiche.
- 5 Selezionare **Fatto**.

## Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Recenti**.
- 2 Selezionare una posizione.

## Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va? > Recenti > ≡ > Cancella > Sì**.

## Ricerca di parcheggi

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**.
- 2 Selezionare la posizione di un parcheggio.

## Memorizzazione di una posizione di parcheggio

- 1 Selezionare **Applicazioni > Ultimo punto**.
- 2 Selezionare **≡ > Salva**.

## Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS**.
- 2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.  
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 4 Selezionare la descrizione della posizione.
- 5 Selezionare **Imposta posizione**.

## Salvataggio delle posizioni

### Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **!**.
- 4 Selezionare **≡ > Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

### Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

### Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **!**.
- 5 Selezionare **≡ > Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Nome**.
  - Selezionare **Numero di telefono**.
  - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
  - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

## Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

**NOTA:** le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **!**.
- 4 Selezionare **≡ > Modifica > Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

## Condivisione di una posizione salvata

Se si salva la posizione di un'azienda non presente nei dati mappa, è possibile condividere la posizione con Garmin, in modo da aggiungerla nei futuri aggiornamenti delle mappe e condividerla con la comunità Garmin.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **!**.
- 5 Selezionare **≡ > Condividi località**.

## Eliminazione di una posizione salvata

**NOTA:** le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Selezionare **≡ > Elimina località salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

# Navigazione

## Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione ([Posizioni](#)).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Vai!**.

## Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

## Anteprima di più percorsi

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **Percorsi**.
- 4 Selezionare un percorso.

## Percorsi automobilistici

### AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida.

Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.



## Uso della mappa di navigazione

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **+** o **-**.
  - Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare **▲**.
  - Per visualizzare categorie specifiche quando non si sta navigando lungo un percorso, selezionare **Q**.
  - Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare **↻**.

## Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere un punto, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare **↻ > Dove si va?**
- 2 Cercare una posizione.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

## Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

Durante la navigazione, selezionare **☰ > Deviazione**.

## Interruzione del percorso

Sulla mappa selezionare, selezionare **☰ > ✖**.

## Informazioni sui servizi alle uscite

Durante la navigazione di un percorso, è possibile cercare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette vicino alle prossime uscite.

I servizi vengono elencati in schede per categoria.

	Carburante
	Ristoranti
	Alloggi
	Toilette

## Navigazione verso un'uscita

- 1 Nella mappa, selezionare **☰ > Uscite > 🚧**.

- 2 Selezionare **Vai!**.

## Ricerca dei punti di interesse più vicini

- 1 Sulla mappa, selezionare **☰ > Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare una scheda.
- 3 Selezionare un punto di interesse.

## Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

## Come evitare tipi di trasporto

**NOTA:** i tipi di trasporto sono disponibili solo quando vengono caricate le mappe cityXplorer™.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Trasporti pubblici**.
- 2 Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

## Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.

Il percorso successivo verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

## Percorsi pedonali

### Come seguire un percorso pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

**NOTA:** le mappe cityXplorer non sono incluse con il dispositivo. Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per acquistare le mappe cityXplorer.

**NOTA:** è possibile modificare i tipi di trasporto pubblico, nonché limitare la distanza percorsa a piedi in un percorso pedonale.

### Uso della mappa per la navigazione pedonale



- Selezionare **①** per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Selezionare **②** per visualizzare l'itinerario del percorso.

### Icone della Mappa Pedonale

- Durante la navigazione in modalità Pedonale, **📍** indica la posizione approssimativa e la direzione di viaggio sulla mappa.
- Il cerchio attorno a **📍** indica la precisione della posizione sulla mappa. Più il cerchio è piccolo e più la posizione visualizzata è precisa.
- Le icone gialle indicano il metodo di navigazione per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato **🚌**, è necessario prendere un autobus in quel punto del percorso.
- I punti neri sulla mappa indicano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

## Pagine Mappa

### Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

### Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

### Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.  
**NOTA:** non è possibile personalizzare **Velocità**.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

### Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
  - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
  - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

### Personalizzazione dei pulsanti della mappa

È possibile includere fino a tre icone sul lato destro della mappa principale.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Pulsanti Mappa**.
- 2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
- 3 Selezionare **OK**.
- 4 Selezionare un'altra icona.

### Modifica del dashboard della mappa

Sul dashboard vengono visualizzate le informazioni sul viaggio nella parte inferiore della mappa. È possibile selezionare diversi dashboard per modificare lo stile e il layout delle informazioni.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Dashboard**.
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare un dashboard.
- 3 Selezionare **Salva**.

### Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

### Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare **☰ > Mappa**.

### Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare **2.2.1** per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

### Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare **2.2.1** per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

### Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso, è possibile che venga visualizzato un avviso sul traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

### Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

**NOTA:** in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.



### Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare **☰ > Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
  - Selezionare **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
  - Selezionare **Azzerà velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
  - Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

## Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

### Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio stazioni di rifornimento, ospedali o stazioni di polizia.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare una categoria.

## Uso delle applicazioni

### Uso dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

### Ricerca degli argomenti dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > **Q**.

### Info su ecoRoute

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime.

Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([Calibrazione dei consumi](#)).

**NOTA:** ecoRoute è disponibile solo nella modalità Automobile.

### Impostazione del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
- 3 Selezionare **Sì**.

### Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.

Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.

- 6 Selezionare **Salva**.

### Info su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un

punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

### Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

#### Info sul punteggio di ecoChallenge

**Accelerazione:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni regolari e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

**Frenate:** consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate regolari e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

**Totale:** consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

**Velocità:** consente di visualizzare il punteggio relativo alla guida del veicolo a velocità ottimale per il risparmio di carburante.

#### Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Selezionare **☰** > **☰** > **Impostazioni** > **Nascondi** > **Salva**.

#### Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Selezionare **☰** > **Reimposta**.

### Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

### Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

#### Visualizzazione di un report dei percorsi effettuati

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** è possibile collegare il dispositivo al computer e accedere ai report sui percorsi nella cartella Reports del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

### Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare **☰** > **Reimposta**.

### Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare **Nuovo viaggio**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare **+**.
- 7 Selezionare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

### Modifica di un itinerario di viaggio

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.

- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare un'opzione.
  - Per modificare l'orario di arrivo o di partenza, selezionare una posizione nel viaggio.
  - Per registrare la durata di permanenza in una posizione, selezionare una posizione nel viaggio, quindi selezionare **Durata**.
  - Per cambiare la modalità di trasporto o le preferenze percorso per un tratto del viaggio, selezionare un tratto, quindi selezionare **Modalità di trasporto**.
  - Per visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa, selezionare **Mappa**.

### Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la destinazione successiva, quindi selezionare **Avvia**.

### Modifica di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **☰**.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Rinomina viaggio**.
  - Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere ed eliminare una posizione o per modificarne l'ordine.
  - Selezionare **Elimina viaggio**.
  - Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

### Visualizzazione delle immagini

È possibile visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere [Gestione dei dati](#).

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare **↑** o **↓** per scorrere le immagini.
- 3 Selezionare un'immagine.

### Visualizzazione di una presentazione

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare **▷**.
- 3 Durante la riproduzione di una presentazione, selezionare la schermata per interrompere la presentazione.

### Impostazione di un'immagine come sfondo

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Selezionare **☰** > **Imposta come sfondo**.
- 4 Utilizzare i contrassegni visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
- 5 Selezionare **Fatto**.

### Eliminazione delle immagini

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine.
- 3 Selezionare **☰** > **Elimina** > **Sì**.

### Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (vedere [Impostazioni del dispositivo e di privacy](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

### Uso dell'orologio mondiale

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale**.
- 2 Se necessario, selezionare una città, immettere il nome di una città e selezionare **Fatto**.

### Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale** > **🌐**.

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

### Impostazione di un segnale acustico

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Sveglia**.
- 2 Impostare un'ora.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Allarme attivo**.

### Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

### Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

### Conversione di unità

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, scegliere una categoria di misurazione, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.
- 5 Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

### Impostazione dei tassi di conversione delle valute

questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile aggiornare i tassi di conversione delle valute per il convertitore unità.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
- 2 Selezionare il pulsante accanto a **Converti**.
- 3 Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.
- 5 Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.
- 6 Selezionare la casella accanto a una valuta.
- 7 Immettere un valore e selezionare **Fatto**.
- 8 Selezionare **OK**.

### Uso della Guida linguistica

Utilizzare la guida linguistica per cercare e tradurre parole o frasi.

Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica**.

## Selezione delle lingue nella Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue da utilizzare per tradurre parole e frasi.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Parole e frasi**.
- 2 Selezionare **☰ > Lingua**.
- 3 Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare **A**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

## Traduzione di parole e frasi

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Parole e frasi**.
- 2 Selezionare categoria e sottocategorie.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, immettere una parola chiave, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola o una frase.
- 5 Selezionare **▶▶▶** per ascoltare la traduzione.

## Uso di un dizionario bilingue

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida linguistica > Dizionari bilingue**.
- 2 Selezionare un dizionario.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, immettere una parola e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare una parola.
- 5 Selezionare **☰** per ascoltare la traduzione.

# Traffico

## AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

I dati Info Traffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi. Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web [www.garmin.com/traffico](http://www.garmin.com/traffico).

Un ricevitore Info Traffico è incluso in alcuni pacchetti, integrato nel cavo di alimentazione accendisigari o nel dispositivo ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli.

- Gli avvisi sul traffico vengono visualizzati sulla mappa quando lungo il percorso o nella propria area sono presenti eventi relativi al traffico.
- Il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione del veicolo per ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico.
- Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico alimentato e il dispositivo si trovino nell'area di copertura di una stazione che trasmette dati sul traffico.
- Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il dispositivo o il ricevitore Info Traffico.
- Se il dispositivo include un'antenna esterna, è necessario che tale antenna resti collegata per ottimizzare la ricezione dei dati infotraffico.

## Disattivazione delle segnalazioni sul traffico

- 1 Selezionare **Impostazioni > Traffico**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Traffico**.

## Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati Infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

**Giallo:** il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.

**Grigio:** i dati infotraffico non sono disponibili.

**Rosso:** il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono ritardi considerevoli.

**Verde:** il traffico è scorrevole.

## Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Quando si verificano rallentamenti dovuti al traffico sul percorso, viene visualizzato un avviso sulla mappa e il dispositivo calcola un percorso alternativo per evitare il rallentamento. È possibile scegliere se utilizzare automaticamente o su richiesta un percorso alternativo. Per ulteriori informazioni vedere le impostazioni del traffico (**Impostazioni del traffico**). È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

## Visualizzazione del traffico sul percorso

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.  
Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.
- 3 Selezionare un evento.

## Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
- 3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
- 4 Selezionare **☰ > Evita**.

## Percorso alternativo

- 1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
- 3 Selezionare un percorso.

## Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Eventi**.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

### Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare **☰ > Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

- 1 Nella mappa del traffico, selezionare .
- 2 Selezionare un evento.

## Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Legenda**.

## Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

### Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

### Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti** > **+**.
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffico](http://www.garmin.com/fmtraffico) per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.  
Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

## Gestione dei dati

È possibile memorizzare i file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

**NOTA:** il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

### Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- Mappe e file dei waypoint GPX del software di mappatura myGarmin™, inclusi MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ (**Punti di interesse personali**).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader (**Installazione di POI Loader**).

### Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin preinstallati ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

### Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 2 Premere finché non scatta in posizione.

### Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.  
Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.  
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

### Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer (**Collegamento del dispositivo al computer**).  
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica** > **Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.  
**NOTA:** per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

### Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
  - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
  - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

### Eliminazione dei file

#### AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

## Personalizzazione del dispositivo

### Impostazioni di mappa e veicolo

Per accedere alle impostazioni Mappa e veicolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

**Veicolo:** consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Vista Mappa Automobilistica:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

**Vista Mappa Pedonale:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

**Dettaglio Mappa:** consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Tema mappa:** consente di modificare il colore dei dati della mappa.

**Pulsanti Mappa:** consente di impostare i pulsanti da includere nella mappa. È possibile includere fino a tre pulsanti.

**Livelli mappa:** consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa](#)).

**Dashboard:** consente di impostare il layout della dashboard della mappa.

**Mappe:** consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

### Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

## Impostazioni di navigazione

Per aprire la pagina delle impostazioni di navigazione, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

**Modalità di calcolo:** consente di impostare le preferenze di percorso.

**Elementi da evitare:** consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

**Elementi da evitare personalizzati:** consente di evitare strade o aree specifiche.

**Deviazioni avanzate:** consente di selezionare la lunghezza di una deviazione.

**Massima distanza a piedi:** consente di controllare la massima distanza a piedi inclusa in un percorso pedonale.

**Trasporti pubblici:** consente di attivare o disattivare i tipi di trasporto.

**Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

**Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

### Modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

**Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

**Distanza più breve:** consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

**Meno carburante:** consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.

**Linea retta:** consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

## Impostazioni dello schermo

Per aprire la pagina delle impostazioni dello schermo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Schermo**.

**Modo colore:** consente di impostare il dispositivo in modo che visualizzi i colori in modalità notturna o diurna. È possibile selezionare **Auto** per consentire al dispositivo di impostare

automaticamente i colori in modalità notturna o diurna in base all'ora del giorno.

**Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Salvaschermo:** consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

**Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

### Acquisizione delle screenshot

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Screenshot**.
- 3 Selezionare  per acquisire una screenshot.

Il file dell'immagine viene salvato nella cartella delle screenshot sull'unità del dispositivo.

## Impostazioni del traffico

Per aprire la pagina delle impostazioni del traffico, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

**Traffico:** consente di attivare il servizio traffico.

**Fornitore corrente:** consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. **Auto** consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

**Abbonamenti:** elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

### Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/traffic>.

### Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

## Impostazioni di Unità e Ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di Unità e Ora, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

**Ora corrente:** consente di impostare l'ora del dispositivo.

**Formato orario:** consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

**Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

## Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire la pagina delle impostazioni della lingua e della tastiera, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

**Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Lingua testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

**NOTA:** la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Modo Tastiera:** consente di impostare la lingua della tastiera.

**Layout tastiera:** consente di impostare il layout della tastiera.

## Impostazioni degli allarmi di prossimità

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di Prossimità**.

**Audio:** consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

**Avvisi:** consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

## Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per aprire la pagina delle impostazioni del dispositivo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

**Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

**EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano all'elemento selezionato.

**NOTA:** tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

**Cronologia di viaggio:** consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends™, Dove sono stato e Registro di viaggio.

**Cancella cronologia:** consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

## Appendice

### Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

### Manutenzione del dispositivo

#### AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

### Pulizia della parte esterna del dispositivo

#### AVVERTENZA

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

#### Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

### Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

### Eliminazione dei dati utente

**NOTA:** questo processo elimina tutti gli elementi salvati sul dispositivo.

- 1 Accendere il dispositivo.

- 2 Tenere premuto l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo finché non viene visualizzato un messaggio.
- 3 Selezionare **Si** per cancellare tutti i dati utente. Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali.

### Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Impostare il dispositivo in modalità di sospensione ([Attivare e disattivare la modalità di sospensione](#)).
- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume](#)).
- Ridurre la durata del salvaschermo ([Impostazioni dello schermo](#)).

### Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

#### AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale ①.



**SUGGERIMENTO:** potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argenteo ② e il fusibile ③.
- 3 Installare un fusibile rapido 2A.
- 4 Posizionare il cappuccio argenteo sulla parte terminale.
- 5 Avvitare di nuovo la parte terminale nel cavo di alimentazione accendisigari ④.

### Montaggio sul cruscotto

#### AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Utilizzare il disco di montaggio per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco.
- 3 Posizionare il disco sul cruscotto.
- 4 Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
- 5 Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
- 6 Spingere indietro la leva, verso il disco.

## Rimozione del dispositivo dal supporto

Inclinare il dispositivo in avanti.

## Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

## Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express™

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo. Gli aggiornamenti mappa permettono al navigatore di poter disporre dei dati cartografici più recenti, al fine di garantire che il calcolo dei percorsi risulti essere il più efficiente possibile. Garmin Express è disponibile per computer Windows e Mac.

- 1 Sul computer, visitare il sito Web [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
  - Per l'installazione su computer Mac, selezionare **Versione Mac**.




- 3 Fare doppio click sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.
- 4 Avviare Garmin Express.
- 5 Collegare il dispositivo Garmin al computer utilizzando un cavo USB.



Il software Garmin Express riconosce il dispositivo.

- 6 Inserire un indirizzo email per effettuare la registrazione (opzionale).
- 7 Fare clic su **Salva dispositivo**.
- 8 Fare clic su **Cerca aggiornamenti**.  
Viene visualizzato un elenco di aggiornamenti mappa e software disponibili.
- 9 Selezionare gli aggiornamenti da installare.
- 10 Fare clic su **Installa ora**.

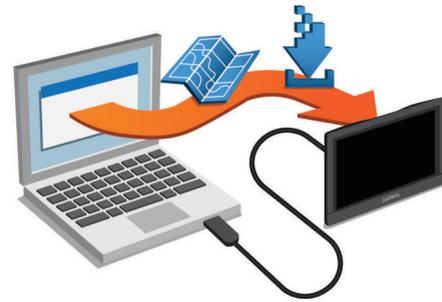

Il software Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

### Acquistare altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## AutoveloX

### AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di punti di interesse personali o di autoveloX.

In alcune aree sono disponibili informazioni relative alle posizioni degli autoveloX e ai limiti di velocità. Visitare il sito Web [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) per verificare la disponibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

È possibile aggiornare gli autoveloX per un abbonamento al servizio autoveloX esistente dal sito Web <http://my.garmin.com>. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per ricevere le informazioni sugli autoveloX più aggiornate.

Per alcuni dispositivi e regioni, è possibile che i dati di base relativi agli autoveloX siano inclusi con il dispositivo. I dati inclusi non comprendono né aggiornamenti né abbonamenti.

## Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

### Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

### Ricerca di punti di interesse personali

Per trovare i punti di interesse personali, è necessario prima caricarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader ([Installazione di POI Loader](#)).

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.

- 2 Scorrere fino alla sezione Altre categorie e selezionare una categoria.

## Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

## Risoluzione dei problemi

### Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento ([Impostazioni di navigazione](#)).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

### La ventosa non è ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito ed asciutto.
- 3 Fissare la ventosa ([Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo](#)).

### Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari ([Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari](#)).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo sia compresa tra 0 ° e 45 °C (32 ° e 113 °F).
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia rotto.

### La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume](#)).
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo quando questo non è in uso ([Attivare e disattivare la modalità di sospensione](#)).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

### L'indicatore del livello della batteria non è preciso

- 1 Scaricare completamente la batteria.
- 2 Caricare completamente il dispositivo senza interrompere il ciclo di carica.

### Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegnerne il dispositivo.
- 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** il dispositivo deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

# Indice

## A

abbonamenti  
nùMaps Lifetime **1**  
traffico **1**  
accessori **14**  
aggiornamenti  
mappe **13**  
software **13**  
aiuto. **7** *Vedere anche* servizio di assistenza  
allarme **8**  
allarmi punti di prossimità, impostazioni **11**  
audio, punti di prossimità **11**  
autoveloX  
abbonamenti **13**  
autoveloX **13**  
avvisi  
audio **11**  
autoveloX **11**  
punti di prossimità **11**  
traffico **6**

## B

barra di ricerca **2**  
batteria  
carica **1, 2, 14**  
ottimizzazione **12, 14**  
problemi **14**

## C

calcolatrice **8**  
calibrazione dei consumi **7**  
carburante, prezzi **7**  
caricamento del dispositivo **1, 2, 14**  
casa  
come raggiungere **3**  
impostazione posizioni **3**  
CASA, modifica posizione **3**  
cavi, alimentazione **12**  
cavi di alimentazione **12**  
fusibile, sostituzione **12**  
veicolo **1**  
cavo di alimentazione accendisigari **1**  
collegamenti  
aggiunta **2**  
eliminazione **2**  
come raggiungere la posizione casa **3**  
computer, collegamento **10, 14**  
computer di viaggio **6**  
consumo di carburante. **7** *Vedere anche*  
ecoRoute  
conversione  
unità **8**  
valuta, conversione **8**  
convertitore unità **8**  
coordinate **3**  
cronologia di viaggio **12**

## D

dati utente, eliminazione **10, 12**  
destinazioni. *Vedere* posizioni  
deviazioni **5**  
Dove sono? **4, 7**

## E

ecoChallenge **7**  
ecoRoute **7**  
calibrazione dei consumi **7**  
profilo del veicolo **7**  
punteggio ecoChallenge **7**  
report dei percorsi **7**  
report percorsi **7**  
elementi da evitare **5**  
caratteristiche delle strade **5**  
elenco svolte **6**  
eliminazione  
tutti i dati utente **10**  
viaggi **8**  
EULA **12**

extra, punti di interesse personali **13**

## F

file  
tipi supportati **10**  
trasferimento **10**  
furti, come evitare **12**  
fusibile, sostituzione **12**

## G

Garmin Express **1**  
aggiornamento del software **1, 13**  
registrazione del dispositivo **1**  
geocaching **3**  
GPS **2**

## I

icone, traffico **9**  
ID Unità **12**  
immagini **8**  
eliminazione delle immagini **8**  
impostazioni **11, 12**  
impostazioni dell'orario **11**  
impostazioni dello schermo **11**  
incroci, ricerca **3**  
indicazioni **6**  
indicazioni di guida **6**  
indirizzi, ricerca **3**  
informazioni sul viaggio  
reimpostazione **6**  
visualizzazione **6**

## L

latitudine e longitudine **3**  
lingua **9**  
tastiera **11**  
voce **11**  
livelli mappa, personalizzazione **6**  
luminosità **1**  
luoghi sul percorso, ricerca dei servizi **5**

## M

manutenzione del dispositivo **12**  
mappa  
campo dati **6**  
pedonale **5**  
mappe **5, 11**  
a vita **1**  
acquisto **13**  
aggiornamento **1, 13**  
condizioni traffico **9**  
consultazione **3**  
layout dati **6**  
livelli **6**  
livello di dettaglio **10**  
nùMaps Guarantee **1**  
nùMaps Lifetime **1**  
pedonale **5**  
tema **10**  
visualizzazione dei percorsi **6**

mappe a vita **1**  
modalità di trasporto **2**  
modalità mappa  
2-D **6**  
3-D **6**  
modalità mappa 2-D **6**  
modalità mappa 3-D **6**  
modalità sospensione **1**  
modifica area di ricerca **3**  
montaggio del dispositivo  
automobile **1**  
cruscotto **12**  
rimozione dal supporto **13**  
ventosa **1, 13**

## N

navigazione  
anteprima dei percorsi **4**  
impostazioni **11**  
linea retta **5**  
pedonale **5**

navigazione in linea retta **5**  
nùMaps Guarantee **1**  
nùMaps Lifetime **1**  
numero ID **12**

## O

orologio **8**

## P

parcheggi, ultimo punto **4, 8**  
parcheggio **4**  
percorsi **4**  
aggiunta di un punto **5**  
avvio **4**  
interruzione **5**  
modalità di calcolo **11**  
visualizzazione dell'anteprima **4**  
visualizzazione sulla mappa **6**  
personalizzazione **6**  
personalizzazione del dispositivo **10**  
pianificazione percorsi **7**  
modifica di un percorso **8**  
POI Loader **13**  
posizione corrente **7**  
posizioni **2, 3, 8**  
corrente **4, 7**  
impostazione Casa **3**  
modifica **3**  
ricerca **3**  
salvataggio **4**  
simulate **4**  
ultime trovate **4**  
posizioni salvate **4, 8**  
categorie **4**  
eliminazione **4**  
modifica **4**  
Posizioni salvate **4**  
posizioni simulate **4**  
prezzo del carburante, modifica **7**  
profilo del veicolo **7**  
prospettiva mappa **6**  
pulizia del dispositivo **12**  
pulizia del touchscreen **12**  
pulsanti visualizzati **2**  
punteggio ecoChallenge **7**  
reimpostazione **7**  
punti di interesse (POI Loader) **13**  
punti di interesse (POI)  
extra **13**  
personali **13**  
POI Loader **13**  
punti di interesse personali **13**  
Punti di interesse personali **13**  
Punto di interesse. **13** *Vedere anche* punto di  
interesse (POI)

## R

registrazione del dispositivo **1**  
registrazione del prodotto **1**  
registro di viaggio, visualizzazione **6**  
reimpostazione  
dati di viaggio **6**  
dispositivo **1**  
report, chilometraggio **7**  
report dei percorsi **7**  
ricerca dei servizi, luoghi sul percorso **5**  
ricerca di posizioni. **2** *Vedere anche* posizioni  
categorie **2**  
città **3**  
consultazione della mappa **3**  
coordinate **3**  
incroci **3**  
indirizzi **3**  
uso della mappa **3**  
Ricerca rapida **2**  
ridenominazione dei viaggi **8**  
risoluzione dei problemi **14**

## S

salvataggio, posizione corrente **4**

- scheda di memoria **10**
- scheda microSD, installazione **10**
- schermo, luminosità **1**
- screenshot **11**
  - acquisizione **11**
- segnale satellitare, visualizzazione **2**
- segnali satellitari **2**
- servizi alle uscite **5**
- servizio di assistenza **7**
- sfondo **8**
- software
  - aggiornamento **1, 13**
  - versione **12**
- supporto per cruscotto **12**
- svolta successiva **6**

## **T**

- tastiera **2**
  - layout **11**
  - lingua **11**
- tasto di accensione **1**
- traffico **9, 11**
  - abbonamenti permanenti **1**
  - aggiunta di abbonamenti **10**
  - attivazione di un abbonamento **10**
  - avvisi **6**
  - come evitare **9**
  - dati **10**
  - disattivazione **9**
  - eventi **9**
  - icone **9**
  - incidenti **9**
  - percorso alternativo **9**
  - ricerca di rallentamenti **9**

## **U**

- ultime posizioni trovate **4**
- USB, scollegamento **10**

## **V**

- ventosa **13**
- vista svincolo **6**
- volume, regolazione **2**



# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020

