



Série zūmo® 200 manual de início rápido



para utilização com os modelos zūmo 210 e zūmo 220

zūmo



Botão de alimentação:

Prima e mantenha premido para ligar/desligar o zūmo.

Prima rapidamente para ajustar o brilho da retro-iluminação.


Antena GPS



Altifalante Tampa do compartimento da bateria

Número de série sob a bateria

Contactos da bateria

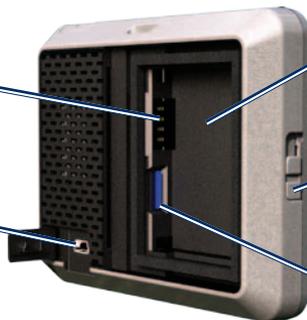

Conector Mini-USB por baixo da capa contra intempéries

Tecla de libertação: Deslizar para cima para abrir a tampa do compartimento da bateria.

Ranhura de cartão microSD™ por baixo da bateria

Informações importantes

AVISO

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.


Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

Antes de montar o zūmo, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Como começar

Instalar a Bateria

1. Procure a bateria rectangular de íões de lítio incluída na embalagem do produto.
2. Deslize a tampa de libertação para abrir a tampa do compartimento da bateria na parte de trás do zūmo.
3. Numa das extremidades da bateria poderá encontrar contactos metálicos.
4. Coloque a bateria de modo a que os contactos metálicos na bateria correspondam aos contactos metálicos no compartimento da mesma.

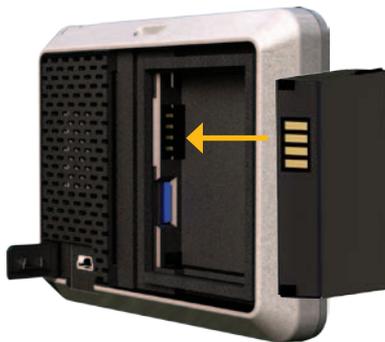

5. Pressione a bateria para o interior do compartimento.
6. Deslize a tampa do compartimento da bateria até ouvir um estalido.

Ligar a alimentação ao zūmo

1. Levante a capa contra intempéries do conector mini-USB na parte de trás do zūmo.
2. Ligue o cabo de alimentação do veículo ao conector mini-USB.

Carregar o zūmo

Carregue o zūmo durante pelo menos 4 horas antes de o utilizar com a bateria.

- Utilizar o cabo de alimentação para automóvel.
- Utilizar o cabo USB.
- Utilizar um cabo de adaptador AC opcional.
- Utilizar um carregador de bateria opcional.

Instalar o zūmo num automóvel

1. Levante a capa contra intempéries do conector mini-USB na parte de trás do zūmo.



2. Ligue o cabo de alimentação do veículo ao conector mini-USB.
3. Fixe o suporte no braço da ventosa.
4. Retire a película de plástico da ventosa. Limpe e seque o pára-brisas e a ventosa com um pano sem fibras.
5. Posicione a ventosa no pára-brisas.



6. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
7. Coloque a base do zūmo no suporte.
8. Incline o zūmo para trás até ouvir um estalido.
9. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação do veículo. O zūmo deverá activar-se automaticamente, se tanto ele como o veículo estiverem ligados.

Montar o zūmo no seu motociclo

AVISO

Ligar de forma incorrecta o cabo de alimentação aos fios eléctricos pode danificar o veículo ou a bateria, bem como causar ferimentos. A Garmin recomenda vivamente que a unidade seja instalada por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas eléctricos.

AVISO

Para evitar gastar a bateria do motociclo, desligue o cabo de alimentação do zūmo quando não estiver a conduzir.

NOTA: Escolha um local adequado e seguro para a montagem do zūmo, baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.

Instalação da base do guiador

O zūmo inclui peças para duas opções de montagem no guiador. Montagens personalizadas podem necessitar de equipamento adicional (www.ram-mount.com).

Instalação da braçadeira em U e da base do guiador

1. Coloque a braçadeira em U em volta do guiador e introduza as extremidades na base do guiador.
2. Aperte os parafusos para fixar a base. Não aperte demasiado.

NOTA: O binário de aperto recomendado é de 50 lbf/pol. Não exceda um binário de aperto de 80 lbf/pol.




Instalação da base do guiador ao suporte da braçadeira das mudanças/travão:

NOTA: Estão incluídos os parafusos standard de 1/4 pol. e M6. Faça corresponder o tamanho dos parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão.

1. Retire os dois parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão.
2. Introduza os novos parafusos na base do guiador, espaçadores e suporte da braçadeira.
3. Aperte os parafusos para fixar a base.



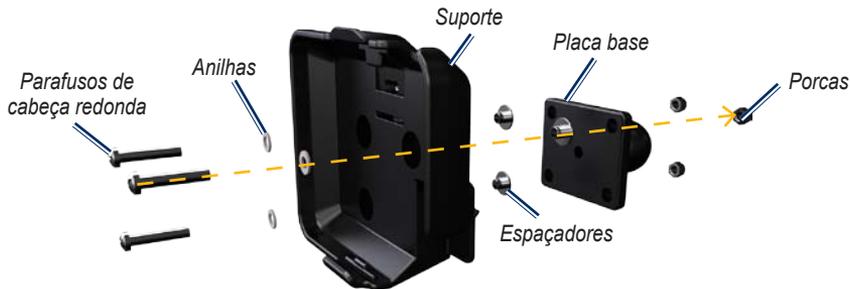


Fixe a placa base ao suporte do zūmo

1. Introduza os parafusos M4 × 40 mm de cabeça redonda nas anilhas, suporte, espaçadores e placa base.
2. Aperte os parafusos para fixar a placa base.

Fixe a placa base ao suporte do guiador

1. Alinhe a esfera da base do guiador e a esfera da placa base com o braço de encaixe duplo.
2. Aperte ligeiramente o manípulo.
3. Ajuste para obter a melhor visão e funcionamento.
4. Aperte o manípulo para fixar o suporte.

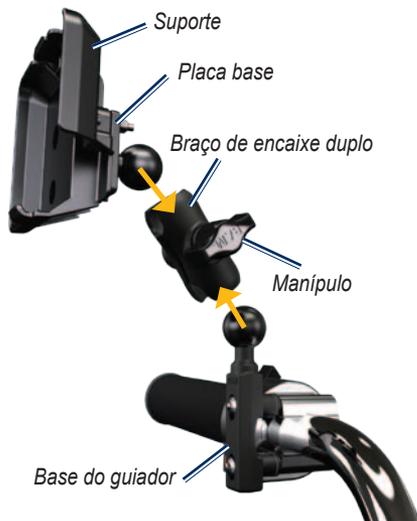

Instale o zūmo no suporte

1. Coloque a base do zūmo no suporte.
2. Incline o zūmo para trás no suporte.
3. Pressione a patilha de abertura.



Retire o zūmo de um dos suportes

1. Prima a patilha de abertura na parte superior do suporte para libertar o zūmo.
2. Retire o zūmo.

Configurar o zūmo

Para ligar o zūmo, prima e mantenha premido . Siga as instruções no ecrã.

Adquirir satélites

Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos. Pare o veículo e ligue o zūmo. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras indicam a potência do satélite. Quando as barras estiverem verdes, o zūmo adquiriu sinais de satélite. Já pode seleccionar um destino e navegar para ele.

Reiniciar o zūmo

Se o zūmo deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se isto não ajudar, prima e mantenha premido por 10 segundos. O zūmo deverá funcionar normalmente. Poderá ainda retirar a bateria e voltar a instalá-la.

Utilizar a página do Menu



- 1 Potência do satélite GPS.
 - 2 Estado do auscultador Bluetooth.
- NOTA:** As páginas poderão ter uma apresentação diferente com base no seu modo de utilização e definições.
- 3 Toque para alterar o modo de utilização.
 - 4 Estado da bateria.
 - 5 Hora actual. Toque para alterar as definições de hora.
 - 6 Toque para encontrar um destino.
 - 7 Toque para ver o mapa.
 - 8 Toque para ajustar o volume.
 - 9 Toque para utilizar as ferramentas, como por exemplo as definições, Onde estou?, Ajuda e rotas.

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Selecciona uma categoria.
3. Selecciona um destino e toque em **Siga!**.

Para pesquisar por nome, toque em **Para Onde?** > **Pontos de interesse** > **Solettrar Nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto de**.

Utilizar a página Siga!



- 1 Toque para ver a rota no mapa.
- 2 Toque para iniciar a navegação da rota.
- 3 Toque para ver esta posição e áreas circundantes no mapa.
- 4 Toque para guardar esta posição nos seus Favoritos.

Utilizar a página de Mapa


A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o seu zūmo orienta-o até ao destino, fornecendo instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino. Ao desviar-se da rota original, o zūmo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.



- 1 Toque para ver a próxima curva (navegação na estrada).



- 2 Toque na barra de texto para ver a lista de curvas.

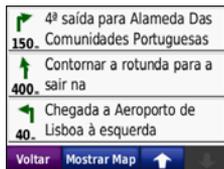

- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.

- 4 Toque no ícone do veículo para ver a página.



- 5 Toque para ver o computador de viagem.



- 6 Toque para ver a página do menu.

Fazer um desvio

Se a estrada à frente estiver fechada, pode fazer um desvio.

NOTA: O desvio não está disponível na navegação todo-o-terreno.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O zūmo tenta encontrar uma rota alternativa que evite a estrada actual ou a próxima estrada na lista de curvas e, de seguida, regressa à sua rota original. Se a rota em navegação for a única opção razoável, o zūmo poderá não calcular um desvio.

Adicionar uma paragem à rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Sigal!**.
4. Toque em **Adicionar como ponto de percurso** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

OU

Toque em **Definir como novo Destino** para seleccionar este local como destino final.

DICA: Para adicionar mais de uma paragem, edite a rota actual. Toque em **Para Onde?** > **Rotas Personalizadas**.

Navegar em todo-o-terreno

Quando selecciona um destino enquanto a função todo-o-terreno está activada, o zūmo define uma linha recta até ao destino.

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação**.
2. Em **Preferência de Rota**, toque em **Todo-o-terreno**.



Emparelhar os seus auscultadores Bluetooth®

Pode ouvir áudio do zūmo com os seus auscultadores Bluetooth. Da primeira vez que utilizar os dois dispositivos juntos, tem de “emparelhá-los”. Para emparelhar e ligar os auscultadores Bluetooth ao zūmo, os dois dispositivos devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 metros. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Active a tecnologia Bluetooth no seu zūmo.
3. Em Ligações, toque em **Adicionar** ou **Alterar**.
4. Active o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível no seu auscultador.

5. Toque em **OK** no zūmo.
6. Selecciono o auscultador e toque em **OK**.
7. Introduza o PIN Bluetooth para o seu auscultador, se necessário, e toque em **Concluído**.
8. Toque em **OK**.

Utilizar o TracBack®

Toque em **Para Onde?** > **TracBack** para ver o seu trajecto recente. Toque em **Guardar** para guardar o trajecto nos seus Favoritos. Toque em **Siga!** para traçar o caminho da viagem recente.

Bloquear o zūmo

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança** > **Garmin Lock**.
2. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.

NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o zūmo à Garmin para desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto ou comprovativo de compra válidos.

Registo do produto

Ajude-nos a dar-lhe a melhor assistência efectuando o registo on-line! Visite <http://my.garmin.com>. Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Contactar a Garmin

Contacte a Garmin no caso de dúvidas durante a utilização do zūmo. Nos E.U.A., visite www.garmin.com/support, ou contacte a Garmin USA por telefone através do número (913) 397-8200 ou (800) 800-1020.

No Reino Unido, contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º +44 (0) 870.8501241.

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do zūmo, toque em **Ferramentas** > **Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador em www.garmin.com. Para obter mais informações acerca de acessórios, visite <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin, zūmo® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos EUA e noutros países. Garmin Lock™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. microSD™ é uma marca comercial da SD Card Association. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários. A marca com a palavra e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin sob licença.

Para obter as mais recentes actualizações de software (excluindo dados de mapas) durante a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.



© 2010-2011 Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, E.U.A.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com