GARMIN®

12-PIN-GEBER-ADAPTERBOX INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Wichtige Sicherheitsinformationen

⚠ ACHTUNG

Tragen Sie zum Vermeiden möglicher Personenschäden beim Bohren, Schneiden und Schleifen immer Schutzbrille, Gehörschutz und eine Staubschutzmaske.

HINWEIS

Prüfen Sie beim Bohren oder Schneiden immer, was sich auf der anderen Seite der Oberfläche befindet, um Schäden am Boot zu vermeiden.

Hinweise zur Auswahl des Montageorts

Verwenden Sie den Adapter, um das 12-Pin-Echolot mit einem kompatiblen Schwinger mit offenen Kabelenden und 12, 8 oder 6 Pins zu verbinden.

- Das Adapterkabel vom Gerät sollte problemlos zum Schwingerstecker am Echolot reichen, wenn das Gerät montiert ist.
- Das Gerät darf sich nicht unter Wasser befinden.
- Das Gerät sollte in einem Abstand von mindestens 15,25 cm (6 Zoll) von einer elektrischen Störquelle wie einem Motor montiert sein.
- Wenn keine für Schrauben geeignete Montagefläche vorhanden ist, müssen Sie das Gerät mit Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Aufbauten sichern.

Erforderliches Werkzeug

- Bohrmaschine und 3,2-mm-Bohrer ($^1/_8$ Zoll)
- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
- Flachkopfschraubendreher, 3 mm
- Kabelbinder (optional)
- Seitenschneider
- Abisolierzange
- Schraubenschlüssel, 21 mm ($^{13}/_{16}$ Zoll)
- Schraubenschlüssel (oder einstellbarer Schlüssel), 15 mm (optional)

Montieren der Adapterbox

1. Bringen Sie mit einem 3,2-mm-Bohrer ($^1/_8$ Zoll) die Vorbohrungen an.
2. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben in die Vorbohrungen, ziehen Sie sie jedoch noch nicht vollständig an.
3. Setzen Sie die Adapterbox auf die Schrauben und schieben Sie die Box an ihre Position.
4. Bevor Sie die Adapterbox montieren, verbinden Sie die Leitungen.
5. Ziehen Sie die Schrauben an, bis die Adapterbox sicher an der Oberfläche befestigt ist.


CE

Anschließen des Geräts an einen Schwinger

Vorbereiten des Gebers für die Verbindung mit dem Adapter

Überprüfen Sie vor der Installation die Geberkompatibilität. Messräder für die Geschwindigkeit durch Wasser werden vom Echolot mit 12-Pin-Stecker nicht unterstützt.

1. Schneiden Sie bei einem Geber mit einem 12- (orange), 8- (blau) oder 6-Pin-Stecker (schwarz) das Steckerkabel so nahe wie möglich am Stecker ab.
2. Führen Sie das abgeschnittene Ende des Kabels ① durch die Mutter ② an der Seite des Gehäuses und ziehen Sie es bis zur anderen Seite durch.
3. Entfernen Sie mit einer Abisolierzange ca. 90 mm (3 $^{1}/_{2}$ Zoll) des äußeren Kabelmantels ③ und des Folienschirms.

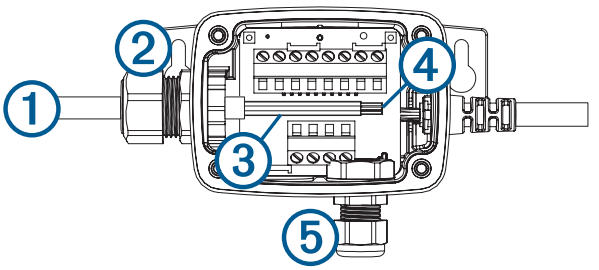

4. Entfernen Sie mit einer Abisolierzange ca. 6 mm ($^{1}/_{4}$ Zoll) der Isolierung von den einzelnen inneren Leitungen ④.

   HINWEIS: Es wird empfohlen, die abisolierten Leitungen zu verzinnen.
5. Bei Gebern ohne Temperatursensor können Sie einen 15-mm-Schlüssel (oder einen einstellbaren Schraubenschlüssel) verwenden, um einen separaten Temperatursensor über die Mutter ⑤ an der Unterseite des Gehäuses zu verbinden (optional).

Verbinden der Geberleitungen mit dem 12-Pin-Adapter

1 Verwenden Sie einen 3-mm-Flachkopfschraubendreher, um die Geberleitungen mit dem Kabelblock des 12-Pin-Adapters zu verbinden (siehe Kabelblocktabelle).

HINWEIS: Identifizieren Sie anhand der Tabelle der Leitungsfarben die Leitungsfunktionen für einige Garmin® und Airmar™ Geber (*Kabelblocktabellen*, Seite 3).

Nummer am Kabelblock	Funktion der Leitung	Beschreibung
1	Abschirmung/Masse	Gemeinsame Masse des Echolotsystems
2	Temperatur +	Plus für Wassertemperatur
3	GID	Garmin Geber-Identifizierung
4	XID	Airmar Geber-Identifizierung
5	Rechts -/Geringe Tiefe -	Minus für rechtes Garmin SideVü™ oder Minus für niedrigen Kanal
6	Rechts +/Geringe Tiefe +	Plus für rechtes Garmin SideVü oder Plus für niedrigen Kanal
7	Unten -/Große Tiefe -	Minus für Garmin ClearVü™ oder Minus für hohen Kanal
8	Unten +/Große Tiefe +	Plus für Garmin ClearVü oder Plus für hohen Kanal
9	Links +	Plus für linkes Garmin SideVü
10	Links -	Minus für linkes Garmin SideVü
11	Reserviert 1	Reserviert 1
12	GID2[1]	Garmin-Geber-Identifizierung 2[1]

2 Wenn die Leitungen gesichert sind, ziehen Sie die Mutter am Geberkabel mit einem 21-mm-Schraubenschlüssel ($^{13}/_{16}$ Zoll) an.

3 Setzen Sie die Abdeckung auf den Adapter, und befestigen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben.

Kabelblocktabellen

Garmin 12-Pin-Geber

Diese Garmin 12-Pin-Geber-Adapterbox ist mit allen 12-Pin-Gebern der Garmin CV- und GT-Serie kompatibel.

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: GID2
Garmin CV- und GT-Serie	Blank	Weiß	Grün	Nicht verfügbar	Gelb	Braun	Schwarz	Blau	Orange	Rot	Nicht verfügbar	Violett (nicht bei allen Gebern vorhanden)

[1] Nur bei einigen 12-Pin-Gebern der Garmin GT-Serie vorhanden.

Garmin 8-Pin-Geber

Diese Garmin 12-Pin-Geber-Adapterbox ist mit allen 8-Pin-Gebern der Garmin GT-Serie kompatibel.

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: Reserviert 2
Garmin – Dual Beam, 77/200 kHz [1]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Rot	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Garmin – Zweifrequenz, 50/200 kHz [2]	Blank/ Grün	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Rot	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Alle anderen Garmin GT-Geber mit 8 Pins.	Blank	Weiß	Gelb	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Rot	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[1] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Dual Beam (200/77 kHz)**.
[2] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Zweifrequenz (200/50 kHz)**.

Airmar Geber mit freien Drahtenden und 8 Pins

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: Reserviert 2
Airmar B4[1]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B60[1]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B75H	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B75L	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B75M	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P19[2]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P66[3]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P79[1]	Blank[4]	[4]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar SS60[1]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM150	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B117[1]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B150M	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B164	Blank	Weiß	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar SS164	Blank	Weiß	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B175H (offene Kabelenden)	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[1] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Zweifrequenz (200/50 kHz)**.
[2] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Dual Beam (200/77 kHz)**.
[3] Durch die Verwendung des 12-Pin-Kabelblockadapters für diesen Geber wird der ordnungsgemäße Betrieb des Geschwindigkeitsmessrads verhindert (Echolot und Wassertemperatur funktionieren, jedoch nicht die Geschwindigkeit). Falls der Betrieb des Geschwindigkeitsmessrads erforderlich ist, verwenden Sie einen 8-Pin-Echolotanschluss mit einem Kabelblockadapter (010-11613-00).
[4] Bei Gebern ohne Temperatursensor oder bei Gebern mit einem separaten Temperatursensor müssen Sie am Kabelblock einen Jumper zwischen den Steckern 1 und 2 installieren.

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: Reserviert 2
Airmar B175H	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B175L (offene Kabelenden)	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B175L	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B175M (offene Kabelenden)	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B175M	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B175HW	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B258	Blank	Weiß	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B260	Blank	Weiß	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar M260	Blank[1]	[1]	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar SS270W	Blank	Weiß	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM260	Blank	Weiß	Braun	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P319[2]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B619[3]	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B744V[4]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B744VL[4]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[1] Bei Gebern ohne Temperatursensor oder bei Gebern mit einem separaten Temperatursensor müssen Sie am Kabelblock einen Jumper zwischen den Steckern 1 und 2 installieren.
[2] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Zweifrequenz (200/50 kHz)**.
[3] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Dual Beam (200/77 kHz)**.
[4] Durch die Verwendung des 12-Pin-Kabelblockadapters für diesen Geber wird der ordnungsgemäße Betrieb des Geschwindigkeitsmessrads verhindert (Echolot und Wassertemperatur funktionieren, jedoch nicht die Geschwindigkeit). Falls der Betrieb des Geschwindigkeitsmessrads erforderlich ist, verwenden Sie einen 8-Pin-Echolotanschluss mit einem Kabelblockadapter (010-11613-00).

Garmin/Airmar Zweifrequenzgeber mit 6 Pins und 50/200 kHz

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: Reserviert 2
Garmin – Zweifrequenz, 50/200 kHz [1]	Blank/ Grün	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Rot	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B117 – nur Tiefe[1]	Blank[2]	[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B117 mit Temperatursensor[1]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B744V[3]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P66[3]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B744VL[3] langer Schaft	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P319 – nur Tiefe[1]	Blank[2]	[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P319 mit Temperatursensor[1]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar P79 – bei Inneneinbau anpassbar[1]	Blank[2]	[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar M260 für 500-W-Echolote	Blank[2]	[2]	Nicht verfügbar	Orange[4]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[1] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Zweifrequenz (200/50 kHz)**.
[2] Bei Gebern ohne Temperatursensor oder bei Gebern mit einem separaten Temperatursensor müssen Sie am Kabelblock einen Jumper zwischen den Steckern 1 und 2 installieren.
[3] Durch die Verwendung des 12-Pin-Kabelblockadapters für diesen Geber wird der ordnungsgemäße Betrieb des Geschwindigkeitsmessrads verhindert (Echolot und Wassertemperatur funktionieren, jedoch nicht die Geschwindigkeit). Falls der Betrieb des Geschwindigkeitsmessrads erforderlich ist, verwenden Sie einen 8-Pin-Echolotanschluss mit einem Kabelblockadapter (010-11613-00).
[4] Braun für Geber, die vor dem 1. Februar 2007 gefertigt wurden

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: Reserviert 2
Airmar B260 für 500-W-Echolote[1]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B260	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Orange[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar M260	Blank[3]	[3]	Nicht verfügbar	Orange[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B258	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Orange[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B60[1]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B45 – schmaler Schaft[1]	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B164	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Orange[2]	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar SS270W	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM260	Blank	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[1] Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Geberart** > **Zweifrequenz (200/50 kHz)**.
[2] Braun für Geber, die vor dem 1. Februar 2007 gefertigt wurden
[3] Bei Gebern ohne Temperatursensor oder bei Gebern mit einem separaten Temperatursensor müssen Sie am Kabelblock einen Jumper zwischen den Steckern 1 und 2 installieren.

Airmar Chirp-Geber mit freien Drahtenden und I2 Pins

Beschreibung	1: Abschirmung/ Masse	2: Temperatur +	3: GID	4: XID	5: Rechts -/ Geringe Tiefe -	6: Rechts +/ Geringe Tiefe +	7: Unten -/ Große Tiefe -	8: Unten +/ Große Tiefe +	9: Links +	10: Links -	11: Reserviert 1	12: Reserviert 2
Airmar M265LH	Blank/ Braun[1]	[1]	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B265LH	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM265LH	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B265LM	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B765LH	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B765LM	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM265LM	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar PM265LH	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar PM265LM	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM265LH	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B265LH	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar M265LH	Blank/ Braun[1]	[1]	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar B275LHW	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar TM275LHW	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar PM275LHW	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Airmar CM275LHW	Blank/ Braun	Weiß	Nicht verfügbar	Orange	Schwarz/ Weiß	Blau/ Weiß	Schwarz	Blau	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[1] Bei Gebern ohne Temperatursensor oder bei Gebern mit einem separaten Temperatursensor müssen Sie am Kabelblock einen Jumper zwischen den Steckern 1 und 2 installieren.

Technische Daten

Angabe	Werte
Abmessungen (B x H x L)	59,1 x 48,97 x 104 mm (2,3 x 1,9 x 4,1 Zoll)
Kabellänge	61 cm (24 Zoll)
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7[1]

© 2021 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften
Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. GSD™, Garmin ClearVü™ und Garmin SideVü™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Airmar™ ist eine Marke der Airmar Technology Corporation und deren Tochtergesellschaften.

[1] Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.