

FUSION[®] MS-BT100 installatie-instructies

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan het vaartuig of slecht functioneren van het product.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de stereoverpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Reparaties en wijzigingen van het toestel, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende schade aan het toestel, de garantie doen vervallen en het recht tenietdoen om dit toestel te gebruiken.

Installatie

Benodigde tools en hardware

U kunt het toestel bevestigen met de plakstrook (inbegrepen) of met een schroef (niet inbegrepen). Voor het gebruik van een schroef hebt u de volgende tools en hardware nodig.

- Een 6-gauge, 2,54 cm (1 in.), zelftappende, niet-corrosieve of vergelijkbare schroef met universele kop
- Boormachine
- Boortje
- Schroevendraaier

Aandachtspunten bij de montage

U moet de montageplaats kiezen met het beste bereik voor Bluetooth[®] audiostreaming.


- Kies een droge locatie met een vlak montageoppervlak zonder directe blootstelling aan waterdruppels of spatwater.
- Om interferentie te voorkomen, dient u een verhoogde montageplaats uit de buurt van metalen voorwerpen te kiezen.
- Bevestig het BT100 toestel binnen 10 m (33 ft.) van uw Bluetooth toestel.
- Kies voor het beste bereik een montageplek zonder obstakels tussen het BT100 toestel en uw Bluetooth toestel.
- Zorg ervoor dat de meegeleverde kabelgeleider van 1,5 m (5 ft.) van de montageplaats naar uw stereo-installatie loopt.
- Om interferentie met een magnetisch kompas te voorkomen, mag het toestel niet dicht bij een kompas worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is vermeld in de productspecificaties.
- Om interferentie met apparatuur voor navigatie en radiocommunicatie (bijvoorbeeld VHF-radio) te voorkomen, installeert u het BT100 toestel bij voorkeur niet in de buurt van dergelijke apparatuur.



Bevestigen

⚠ WAARSCHUWING

Voordat u apparatuur installeert, moet u de stroomvoorziening van het vaartuig loskoppelen. Verwijder de aansluitdraad uit de batterij. Bekijk waar de brandstoftanks en elektrische draden van het vaartuig zich bevinden. Bescherm draden om schade te voorkomen.

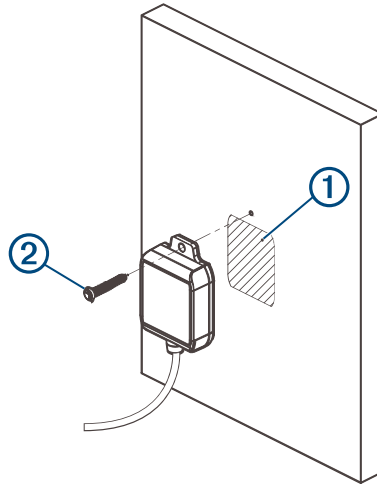

Bevestigen met de plakstrook ①

U kunt het toestel met de plakstrook bevestigen.

- 1 Reinig het montageoppervlak met een wattenstaafje.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de plakstrook aan de achterkant van het BT100 toestel.
- 3 Druk het BT100 toestel stevig op het montageoppervlak.

Bevestigen met een schroef ②


U kunt het toestel met een schroef bevestigen in plaats van met de plakstrook.

- 1 Boor een voorboorgat in het montageoppervlak.
- 2 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met een schroef.

LET OP

Draai de schroef niet te strak aan om schade aan het toestel te voorkomen.

Bedradingsschema

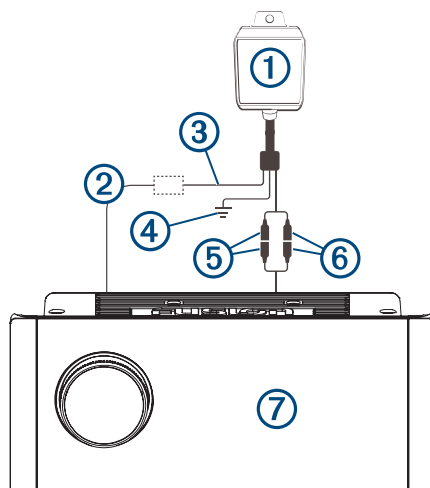

① BT100

② Signaaldraad stereoversterker aan

③ Voedingsconnectie, 10 tot 16 V gelijkstroom

④ Aardedraad

⑤ Rode RCA-stekker aangesloten op rode AUX IN-stekker

⑥ Witte RCA-stekker aangesloten op witte AUX IN-stekker

⑦ Stereo

Connecties

Connectie	Kleur van draad of stekker / Opmerkingen
Aarding (-)	Zwart. Sluit deze draad eerst aan op dezelfde geaarde aansluiting als de stereo (meestal een zwarte draad).
Voeding (+) 10 tot 16 V gelijk- stroom	Rood. Om uw BT100 te beschermen tegen elektriciteit, sluit u de kabel Amplifier On-draad (meestal blauw) aan op de stereo. Als u het toestel rechtstreeks aansluit op een voeding van 12 V gelijkstroom, plaatst u een aan/uit-schakelaar en eenzekering van 2 A tussen de voeding en de BT100.
Audiokanaal links	Witte RCA-stekker. Sluit aan op de witte Aux In RCA-aansluiting op de stereo.
Audiokanaal rechts	Rode RCA-stekker. Sluit aan op de rode Aux In RCA-aansluiting op de stereo.

Bediening

Verbinden met een compatibel Bluetooth toestel

Met het BT100 toestel kunt u audio van een compatibel Bluetooth toestel afspelen via het stereosysteem.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth toestel voor informatie over het inschakelen van de waarneembare modus. Er is geen pincode nodig om de BT100 te koppelen.

- 1 Schakel Bluetooth draadloze technologie op het Bluetooth toestel in en houd het binnen 10 m (33 ft.) van het BT100 toestel.
- 2 Schakel het stereosysteem en het BT100 toestel uit en weer in om de verbinding met eerder gekoppelde toestellen te verbreken en de waarneembare modus van de BT100 in te schakelen.
- 3 Selecteer het BT100 toestel op uw Bluetooth toestel.

Verbinden met een ander Bluetooth toestel

Schakel het stereosysteem en het BT100 toestel uit en weer in om de verbinding met eerder gekoppelde Bluetooth toestellen te verbreken en de waarneembare modus in te schakelen.

Audio afspelen

Nadat u uw Bluetooth toestel hebt gekoppeld met het BT100 toestel, kunt u uw Bluetooth toestel gebruiken om muziek te selecteren en via Bluetooth draadloze technologie op uw stereo af te spelen. De bedieningselementen op de stereo bedienen het BT100 toestel niet. U moet muziek- en afspeelopties op uw Bluetooth toestel selecteren.

- 1 Zorg ervoor dat uw Bluetooth toestel is gekoppeld met uw BT100 toestel.
- 2 Selecteer de AUX IN-bron op de stereo.
- 3 Speel muziek af op uw Bluetooth toestel en bedien het afspelen indien nodig.

Problemen oplossen

Mijn muziek wordt niet afgespeeld via het stereosysteem

Wanneer ik muziek af speel op mijn Bluetooth toestel is er geen audio-uitvoer via het stereosysteem.

- Controleer of het BT100 toestel is gekoppeld met uw Bluetooth toestel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth toestel.
- Controleer of het stereosysteem is ingeschakeld en of de audiobron is ingesteld op AUX IN.
- Controleer of alle draden en connectoren correct zijn aangesloten.
- Controleer of uw toestel is geconfigureerd om muziek af te spelen via Bluetooth draadloze technologie.

Ik kan het BT100 toestel niet vinden op mijn Bluetooth toestel

- Schakel het stereosysteem en het BT100 toestel uit en weer in om de verbinding met eerder gekoppelde toestellen te verbreken.
- Zorg ervoor dat de stereobron is ingesteld op AUX IN.
- Controleer of de draden en connectoren correct zijn aangesloten.

Specificaties

Kabellengte	1,5 m (5 ft.)
Water- en stofbestendigheid	IEC 60529 IP65 Afgedicht tegen het binnendringen van stof en beschermd tegen waterstralen.
Bluetooth	A2DP V3.0 klasse 2
Bereik	Tot 10 m (33 ft.)
Afmetingen (H x B x D)	59 x 42 x 15 mm (2,4 x 1,7 x 0,6 in.)
Ingangsspanning	10 tot 16 V gelijkstroom
Bedrijfsstroom (max.)	0,1 A
Draadloze frequentie	Bluetooth 2,4 GHz @ 5 dBm maximaal
Kompasveilige afstand	5 cm (2 in.)

Uw Fusion toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar www.fusionentertainment.com.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.

IC: 12234A-BT100

FCC: R2M-BTR002

