


FUSION®

A Garmin Brand

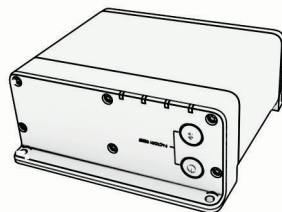

APOLLO™ MS-WB675 INSTRUKCJA INSTALACJI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie łodzi lub słabą wydajność urządzenia.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Urządzenie należy zamontować zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie jednostki pływającej.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że zostało ono poprawnie podłączone do uziemienia zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

⚠ PRZESTROGA

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia łodzi.

Podczas wiercenia otworów montażowych nie należy używać zestawu stereo jako szablonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie szklanego wyświetlacza i unieważnienie gwarancji. Do prawidłowego wywiercenia otworów montażowych należy używać wyłącznie dołączonego szablonu.

Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące montażu. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Fusion®.

Zawartość pudełka

- Cztery samogwintujące śruby o średnicy 4,1 mm (8 g)
- Wiązka przewodów zasilających i przewodów głośnika
- Wiązki przewodów wejścia dodatkowego, wyjścia liniowego i wyjścia subwoofera
- Kabel podłączeniowy NMEA 2000®



Niezbędne narzędzia

- Wkrętak krzyżowy
- Wiertarka elektryczna
- Wiertło (wielkość zależy od materiału powierzchniowego i używanych śrub)

Uwagi dotyczące montażu

PRZESTROGA

W wysokich temperaturach otoczenia i po długim korzystaniu obudowa urządzenia może osiągnąć zbyt wysoką temperaturę, by można było jej bezpiecznie dotknąć. Z tego względu urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, gdzie nie będzie możliwości dotknięcia go w czasie pracy.

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany w danych technicznych produktu *Dane techniczne, strona 19*. Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie są objęte gwarancją.

Podczas wybierania miejsca montażowego dla urządzenia należy uwzględnić następujące kwestie:

- Urządzenie należy zamontować w miejscu, w którym nie będzie zanurzone w wodzie.
- Urządzenie należy zamontować w miejscu zapewniającym dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażone na działanie skrajnych temperatur.
- Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby możliwe było łatwe podłączenie przewodów.
- Aby uzyskać efekt wodoszczelności klasy IPX2, urządzenie musi być zamontowane na powierzchni pionowej, ze złączami skierowanymi w dół.
- Urządzenie można zamontować na powierzchni poziomej, jednak może to uniemożliwić uzyskanie efektu wodoszczelności klasy IPX2.
- Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenie należy zamontować w odległości co najmniej 15 cm (6 cali) od kompasu.

Montowanie urządzenia

NOTYFIKACJA

W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym, podczas wiercenia otworów prowadzących użyj wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.

UWAGA: Śruby zostały dołączone do urządzenia, mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni montażowej wybranej przez użytkownika.


Przed zamontowaniem urządzenia należy wybrać miejsce montażu i określić, jakich elementów montażowych użyć w przypadku danej powierzchni.

- 1 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie otworów prowadzących.
- 2 Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia.
- 3 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech otworów prowadzących.
- 4 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące, a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej.
- 5 Wywierć pozostałe otwory prowadzące.
- 6 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.

Uwagi dotyczące podłączenia


Aby zestaw stereo działał prawidłowo, należy podłączyć go do zasilania, głośników i źródeł sygnału wejściowego. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy dokładnie zaplanować układ zestawu stereo, głośników, źródeł sygnału wejściowego, opcjonalnej sieci NMEA 2000 oraz opcjonalnych urządzeń lub sieci Fusion PartyBus™.

Identyfikacja złączy

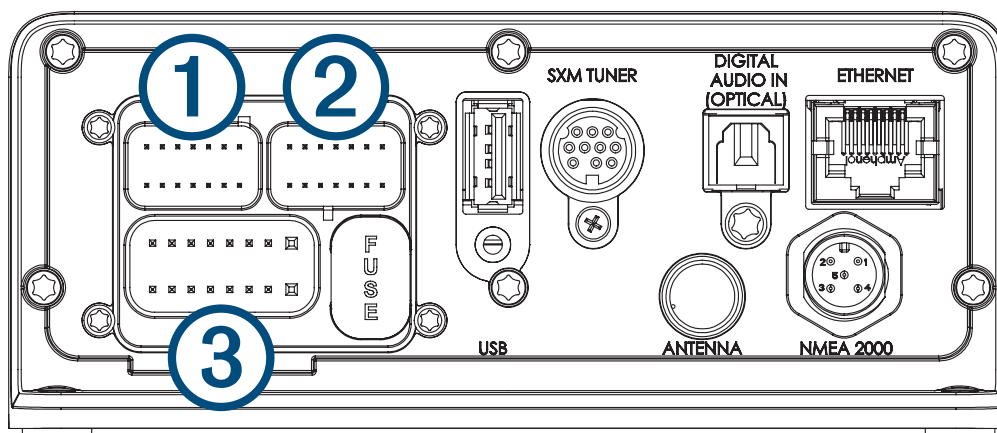

Element	Opis
①	Łączy zestaw stereo z wiązką przewodów wyjścia liniowego i wyjścia subwoofera dla stref 3 i 4.
②	Łączy zestaw stereo z wiązką przewodów wejścia dodatkowego 1 oraz wyjścia liniowego i wyjścia subwoofera dla stref 1 i 2.
③	Łączy zestaw stereo z wiązką przewodów zasilania i głośnika dla wszystkich stref.
FUSE	Zawiera bezpiecznik 15 A dla urządzenia.
USB	Łączy zestaw stereo ze źródłem USB.
SXM TUNER	Łączy zestaw stereo z tunerem SiriusXM® Connect w celu odbioru stacji SiriusXM, jeśli są dostępne (do nabycia osobno). Łączy zestaw z modułem Fusion DAB w celu odbioru stacji DAB, jeśli są dostępne (do nabycia osobno).
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Łączy zestaw stereo z optycznym cyfrowym źródłem dźwięku, takim jak telewizor lub odtwarzacz DVD.
ETHERNET	Łączy zestaw stereo z innym zestawem stereo Fusion PartyBus, strefą stereo lub siecią (<i>Obsługa sieci Fusion PartyBus, strona 14</i>).
ANTENNA	Łączy zestaw stereo z typową anteną AM/FM. W przypadku instalacji zestawu stereo na łodzi z metalowym kadłubem należy użyć anteny uziemionej. W przypadku instalacji zestawu stereo na łodzi z kadłubem niemetalowym należy użyć anteny nieuziemionej. Więcej informacji zawiera instrukcja instalacji dołączona do anteny.
NMEA 2000	Łączy zestaw stereo z siecią NMEA 2000 (<i>Schemat okablowania systemu NMEA 2000, strona 13</i>). Łączy bezpośrednio z pilotem zdalnego sterowania serii NRX.

Identyfikacja przewodów i złączy w wiązce przewodów

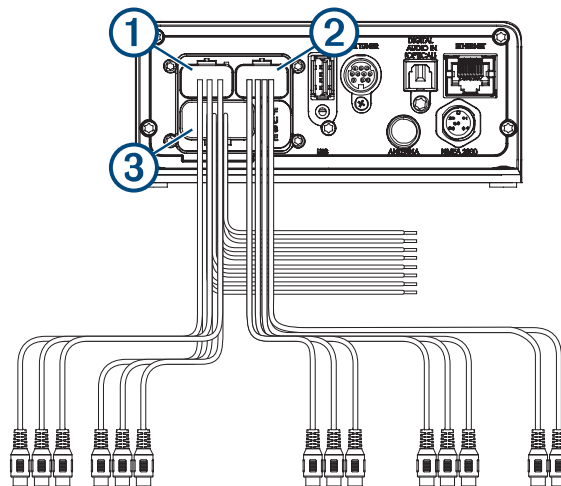

Wiązka przewodów ①

Funkcja złącza RCA	Nazwa etykiety RCA	Uwagi
Wyjście liniowe strefy 3 (lewe) Wyjście liniowe strefy 3 (prawe) Wyjście subwoofera strefy 3	ZONE 3	Zapewnia wyjście do zewnętrznego wzmacniacza i jest powiązane z regulacją głośności dla strefy 3. Każdy przewód subwoofera zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera.
Wyjście liniowe strefy 4 (lewe) Wyjście liniowe strefy 4 (prawe) Wyjście subwoofera strefy 4	ZONE 4	Zapewnia wyjście do zewnętrznego wzmacniacza i jest powiązane z regulacją głośności dla strefy 4. Każdy przewód subwoofera zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera.

Wiązka przewodów ②

Funkcja złącza RCA	Nazwa etykiety RCA	Uwagi
Wyjście liniowe strefy 1 (lewe) Wyjście liniowe strefy 1 (prawe) Wyjście subwoofera strefy 1	ZONE 1 ZONE 1 SUB OUT	Zapewnia wyjście do zewnętrznego wzmacniacza i jest powiązane z regulacją głośności dla strefy 1. Każdy przewód subwoofera zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera.
Wyjście liniowe strefy 2 (lewe) Wyjście liniowe strefy 2 (prawe) Wyjście subwoofera strefy 2	ZONE 2 ZONE 2 SUB OUT	Zapewnia wyjście do zewnętrznego wzmacniacza i jest powiązane z regulacją głośności dla strefy 2. Każdy przewód subwoofera zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera.
Wejście dodatkowe z lewej strony Wejście dodatkowe z prawej strony	AUX IN	Zapewnia wejście liniowe stereo RCA dla źródeł dźwięku, takich jak odtwarzacz CD lub MP3.

Wiązka przewodów ③

Funkcja przewodu	Kolor niezolowanego przewodu	Uwagi
Uziemienie (-)	Czarny	Łączy z źródłem zasilania (<i>Podłączenie zasilania, strona 7</i>).
Zasilanie (+)	Żółty	Łączy z źródłem zasilania (<i>Podłączenie zasilania, strona 7</i>).
Zapłon	Czerwony	Łączy z źródłem zasilania (<i>Podłączenie zasilania, strona 7</i>).
Włączanie wzmacniacza	Niebieski	Umożliwia podłączenie do opcjonalnych zewnętrznych wzmacniaczy, co pozwala na ich włączanie w momencie włączania zestawu stereo. Aby ten przewód sygnałowy działał poprawnie, podłączony wzmacniacz musi wykorzystywać to samo uziemienie (-) co zestaw stereo.
Wyciszenie telefonu	Brązowy	Uaktywnia się po podłączeniu do uziemienia. Na przykład po podłączeniu tego przewodu do zgodnego zestawu głośnomówiącego dźwięk jest wyciszony lub wejście przełącza się w tryb AUX, gdy zostanie odebrane połączenie, a zestaw głośnomówiący zapewnia uziemienie tego przewodu. Funkcję tę można włączyć w menu ustawień.
Przyciemnianie	Pomarańczowy	Ten przewód nie jest wykorzystywany podczas instalacji urządzenia.
Strefa głośnika 1, lewa (+)	Biały	
Strefa głośnika 1, lewa (-)	Biały/czarny	
Strefa głośnika 1, prawa (+)	Szare	
Strefa głośnika 1, prawa (-)	Szary/czarny	
Strefa głośnika 2, lewa (+)	Zielony	
Strefa głośnika 2, lewa (-)	Zielony/czarny	
Strefa głośnika 2, prawa (+)	Fioletowy	
Strefa głośnika 2, prawa (-)	Fioletowy/czarny	

Podłączenie zasilania

W przypadku włączania zasilania zestawu stereo należy podłączyć żółty, czerwony oraz czarny przewód do źródła zasilania. Żółte i czerwone przewody mają różne funkcje, a sposób podłączenia ich do zasilania zależy od tego, jak planujesz korzystać z zestawu stereo na swojej łodzi.

Żółty przewód

- Ten przewód łączy zestaw stereo ze źródłem zasilania.
- Przewód ten powinien być podłączony z użyciem automatycznego wyłącznika 15 A, jeżeli jest on dostępny.

NOTYFIKACJA

Jeżeli wyłącznik automatyczny 15 A nie jest dostępny, należy podłączyć ten przewód do źródła zasilania, używając bezpiecznika 15 A (do nabycia osobno).

- Ten przewód każdorazowo zasila zestaw stereo i będzie zużywać energię z akumulatora nawet wtedy, gdy zestaw stereo nie jest używany. Jeżeli wyłącznik automatyczny 15 A nie jest dostępny na łodzi lub gdy nie jest możliwe użycie wyłącznika w celu odłączenia zasilania zestawu stereo przy przechowywaniu jednostki, należy zamontować na tym przewodzie wyłącznik ręczny.
- Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, należy użyć przewodu 14 AWG (2,08 mm²). W przypadku przedłużeń dłuższych niż o ponad 1 m, należy użyć przewodu 12 AWG (3,31 mm²).

Czerwony przewód

- Ten przewód może być połączony z tym samym źródłem zasilania co żółty przewód za pomocą włącznika zapłonu lub wyłącznika ręcznego. Umożliwia to automatyczne włączanie lub wyłączanie zestawu stereo w momencie uruchamiania lub wyłączania zasilania łodzi, lub w przypadku aktywacji wyłącznika.
- Używanie tego przewodu do włączania i wyłączania zestawu stereo działa tak samo, jak używanie przycisku zasilania zestawu stereo w tym samym celu. W przypadku włączania i wyłączania za pomocą przycisku zasilania na zestawie stereo, używania plotera nawigacyjnego lub pilota, podłączenie tego przewodu do wyłącznika nie jest konieczne. Aby włączyć zestaw stereo, ten przewód musi być podłączony.
- W przypadku używania tego wyłącznika lub przycisku zasilania do wyłączenia zestawu stereo, urządzenie przechodzi w stan gotowości, dzięki czemu włączy się szybciej niż w przypadku odłączenia zasilania z użyciem żółtego przewodu. W stanie gotowości zestaw stereo zużywa do 200 mA. Należy wówczas odłączyć zasilanie zestawu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego umieszczonego na żółtym przewodzie lub za pomocą wyłącznika ręcznego, aby uniknąć rozładowania akumulatora, gdy łódź nie jest używana.

NOTYFIKACJA

Niezależnie od tego, czy podłączono przewód do włącznika zapłonu czy wyłącznika ręcznego, należy podłączyć go do źródła zasilania z użyciem bezpiecznika 1 A (do nabycia osobno).

- Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, należy użyć przewodu 22 AWG (0,33 mm²).


Czarny przewód

- Jest to przewód uziemiający i należy podłączyć go do zacisku ujemnego źródła zasilania lub do masy ogólnej.
- Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, należy użyć przewodu 14 AWG (2,08 mm²). W przypadku przedłużeń dłuższych niż o ponad 1 m, należy użyć przewodu 12 AWG (3,31 mm²).

Podłączanie zasilania bez użycia włącznika zapłonu

Ta metoda jest zazwyczaj stosowana w przypadku większych jednostek pływających i jednostek z zestawami stereo połączonymi z wieloma sieciami oraz innymi urządzeniami morskimi. W przypadku tego typu instalacji mniej istotny jest krótszy czas uruchamiania, a bardziej efektywne jest użycie wyłącznika lub dedykowanego przycisku na panelu sterowniczym celem wyłączenia odbiornika bez niespodziewanego spadku poziomu naładowania.

1 Przed zaplanowaniem połączenia przewodów należy zapoznać się ze schematem.

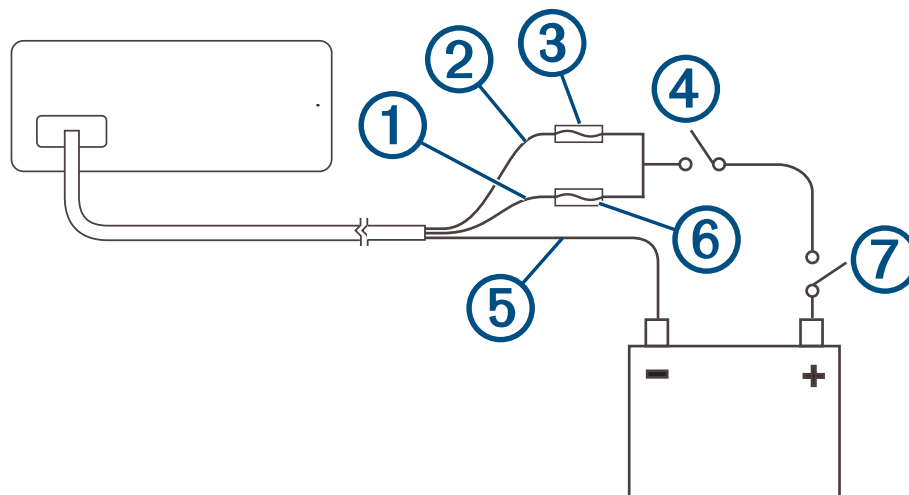

Element	Opis	Uwagi
①	Żółty przewód	Przed podłączeniem obu przewodów do ręcznego lub automatycznego wyłącznika należy połączyć ten przewód z przewodem czerwonym.
②	Czerwony przewód	Należy połączyć ten przewód z przewodem żółtym w taki sposób, aby nie działał jak fizyczny przełącznik stanu gotowości.
③	Bezpiecznik 1 A (do nabycia osobno)	Przed podłączeniem czerwonego przewodu do przewodu żółtego, należy umieścić bezpiecznik na czerwonym przewodzie.
④	Wyłącznik ręczny (opcjonalny)	Ten wyłącznik jest potrzebny jedynie w przypadku braku automatycznego wyłącznika lub gdy używanie go do wyłączania zasilania zestawu stereo jest wygodniejsze.
⑤	Czarny przewód	Uziemienie (-)
⑥	Bezpiecznik 15 A (do nabycia osobno)	Ten bezpiecznik jest wymagany w przypadku braku możliwości podłączenia do zasilania z użyciem automatycznego wyłącznika z prądem o natężeniu 15 A ⑦.
⑦	Automatyczny wyłącznik 15 A	W przypadku braku automatycznego wyłącznika, należy podłączyć bezpiecznik 15 A ⑥ do żółtego przewodu.

2 Należy koniecznie poprowadzić wszystkie przewody do wiązki przewodów zestawu stereo, wyłącznika automatycznego lub wyłącznika i źródła zasilania.

Nie należy podłączać wiązki przewodów do systemu stereo do momentu podłączenia wszystkich niez izolowanych przewodów.

3 Należy zamontować wszystkie potrzebne bezpieczniki na czerwonym i żółtym przewodzie.

4 Podłącz wiązki przewodów do systemu stereo.


W przypadku gdy automatyczny lub ręczny wyłącznik jest zamknięty, zestaw stereo pozostaje włączony. Istnieje możliwość użycia przycisku zasilania umieszczonego na zestawie stereo, podłączonym ploterze nawigacyjnym lub pilocie celem wprowadzenia zestawu stereo w stan czuwania o niskim poborze mocy.

UWAGA: Aby uniknąć rozładowania baterii, w przypadku nieużywania jednostki pływającej należy wyłączyć zasilanie zestawu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego lub ręcznego.

Podłączanie zasilania z użyciem włącznika zapłonu

Ten sposób jest najczęściej wykorzystywany na łodziach motorowych typu ski lub wake oraz na podobnych sportowych lub rekreacyjnych pojazdach wodnych, gdzie silniki są często włączane i wyłączane. W przypadku tego typu instalacji, pożądane jest szybkie przechodzenie w stan gotowości i szybsze uruchamianie, aby jak najszybciej móc zatrzymać i ponownie włączyć muzykę po ponownym uruchomieniu silników. W stanie gotowości zestaw stereo zużywa 200 mA energii, dlatego należy podłączyć przewody zasilania z użyciem wyłącznika automatycznego lub ręcznego przełącznika, aby uniknąć zużywania energii akumulatora, gdy łódź nie jest używana.

1 Przed zaplanowaniem połączenia przewodów należy zapoznać się ze schematem.

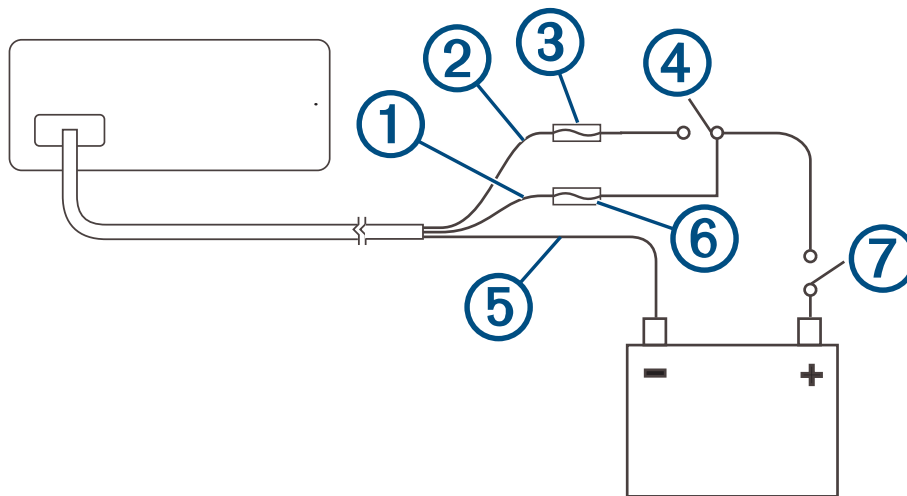

Element	Opis	Uwagi
①	Żółty przewód	Należy podłączyć przewód do tego samego źródła zasilania, co wyłącznik ACC lub włącznik zapłonu.
②	Czerwony przewód	Przed podłączeniem go do tego samego źródła zasilania, co żółty przewód, należy podłączyć go do wyłącznika ACC lub włącznika zapłonu.
③	Bezpiecznik 1 A (do nabycia osobno)	Należy umieścić bezpiecznik na czerwonym przewodzie przed podłączeniem go do wyłącznika ACC lub włącznika zapłonu.
④	Wyłącznik ACC lub włącznik zapłonu	Podłączenie czerwonego przewodu do tego wyłącznika umożliwi przejście zestawu stereo w stan gotowości o niskim poborze energii przy wyłączonych silnikach, co umożliwi jego szybsze uruchomienie po ponownym włączeniu silników.
⑤	Czarny przewód	Uziemienie (-)
⑥	Bezpiecznik 15 A (do nabycia osobno)	Ten bezpiecznik jest wymagany w przypadku braku możliwości podłączenia do zasilania z użyciem automatycznego wyłącznika z prądem o natężeniu 15 A ⑦.
⑦	Wyłącznik automatyczny 15 A lub wyłącznik ręczny	Jeżeli wyłącznik automatyczny nie jest dostępny, należy podłączyć bezpiecznik 15 A ⑥ na żółtym przewodzie. Aby wyłączyć zasilanie zestawu stereo, gdy łódź nie jest używana, należy również podłączyć żółty przewód do źródła zasilania z użyciem wyłącznika ręcznego.

2 Poprowadź wszystkie przewody do wiązki przewodów zestawu stereo, włącznika zapłonu, wyłącznika ACC, wyłącznika automatycznego i źródła zasilania.

Nie należy podłączać wiązki przewodów do systemu stereo do momentu podłączenia wszystkich niez izolowanych przewodów.

3 Należy zamontować wszystkie potrzebne bezpieczniki na czerwonym i żółtym przewodzie.

4 Podłączyć wiązkę przewodów do systemu stereo.

W przypadku uruchomienia włącznika zapłonu, zestaw stereo włącza się wraz z innymi urządzeniami elektronicznymi. W przypadku wyłączenia włącznika zapłonu, zestaw stereo przechodzi w stan gotowości o małym zużyciu energii.

UWAGA: W przypadku nieużywania jednostki pływającej przez dłuższy czas, należy odłączyć źródło zasilania od zestawu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego lub ręcznego na żółtym przewodzie, aby uniknąć zużycia energii akumulatora.

Strefy głośników


Głośniki w jednym obszarze można grupować w strefy. Umożliwia to indywidualną regulację poziomu dźwięku stref. Na przykład można ustawić cichszy dźwięk w kabinie i głośniejszy na pokładzie.

Do każdego kanału w każdej strefie można podłączyć równolegle do dwóch par głośników. Jedna strefa może obsługiwać maksymalnie cztery głośniki za pomocą wbudowanego wzmacniacza (strefy 1 i 2).

Strefy 1 i 2 są zasilane przez wbudowany wzmacniacz. Strefy 3 i 4 są dostępne tylko jako wyjścia liniowe. Aby użyć wyjścia liniowego RCA i wyjścia subwoofera RCA dla strefy 3 i 4, należy podłączyć wzmacniacz zewnętrzny.

Można ustawić balans, limit głośności, barwę dźwięku, poziom głośności, głośność subwoofera, częstotliwość subwoofera oraz nazwę dla każdej strefy, a także skonfigurować inne ustawienia strefy.

Przykład okablowania systemu jednostrefowego

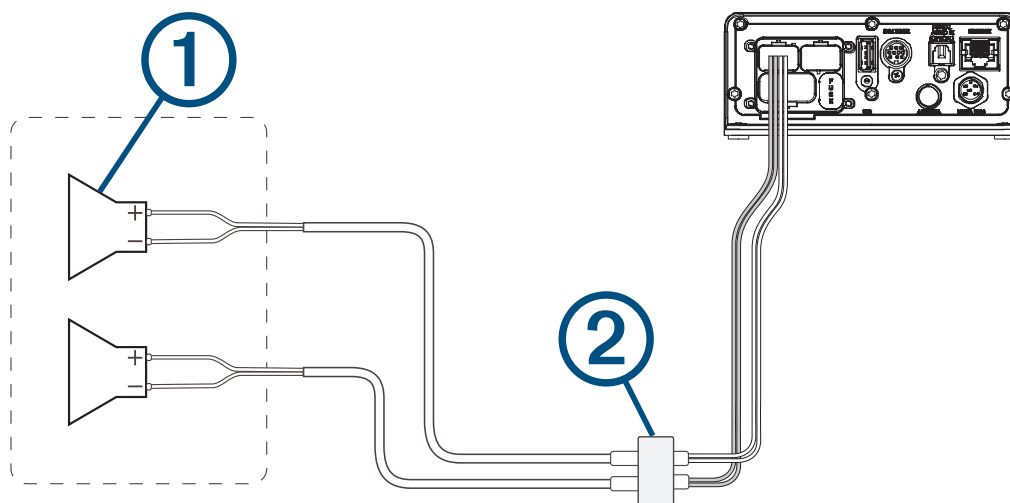


①	Głośniki
②	Wodoszczelne złącze

Okablowanie systemu głośników z wykorzystaniem z wyjścia liniowego

Na schemacie przedstawiono instalację systemu z zewnętrznym wzmacniaczem i subwooferem podłączonymi do strefy 2 zestawu stereo z wykorzystaniem wyjścia liniowego. Wzmacniacz i subwoofer można podłączyć do dowolnej lub wszystkich dostępnych stref zestawu stereo.

UWAGA: Do przewodów głośnikowych wewnętrznego wzmacniacza zestawu stereo można podłączyć głośniki przy jednoczesnym wykorzystaniu wyjścia liniowego w strefach 1 i 2. Niemniej jednak, regulacja głośności będzie miała wpływ na oba głośniki podłączone do wewnętrznego wzmacniacza oraz na wyjście liniowe. Może to skutkować nierównym poziomem głośności.

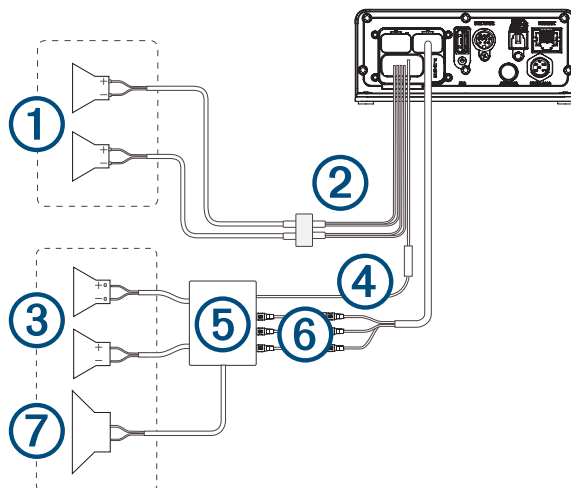


①	Głośniki strefy 1
②	Wodoszczelne złącze
③	Głośniki strefy 2
④	Przewód sygnału załączającego wzmacniacz Przewód ten należy podłączyć do każdego wzmacniacza podłączonego do wyjścia liniowego strefy. Aby ten przewód sygnałowy działał poprawnie, podłączony wzmacniacz musi wykorzystywać to samo uziemienie (-) co zestaw stereo.
⑤	Zasilany wzmacniacz podłączony do wyjścia liniowego strefy Zone 2
⑥	Wyjście liniowe strefy Zone 2 i wyjście subwoofera Każdy przewód subwoofera zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera. Do podłączenia do wzmacniacza może być wymagany rozdzielacz RCA.
⑦	Subwoofer

Podłączenie modułu tunera SiriusXM

To urządzenie jest zgodne z modułem tunera samochodowego SiriusXM SXV300 lub nowszym.

- 1 Jeśli źródło USB zostało już podłączone, odłącz je od zestawu stereo.
- 2 Podłącz kabel modułu tunera SiriusXM do portu SXM TUNER z tyłu zestawu stereo.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do modułu tunera SiriusXM i anteny, aby dokończyć instalację SiriusXM.
- 4 W razie potrzeby ponownie podłącz źródło USB.
- 5 Zakończ instalację systemu stereo.

Schemat okablowania systemu NMEA 2000

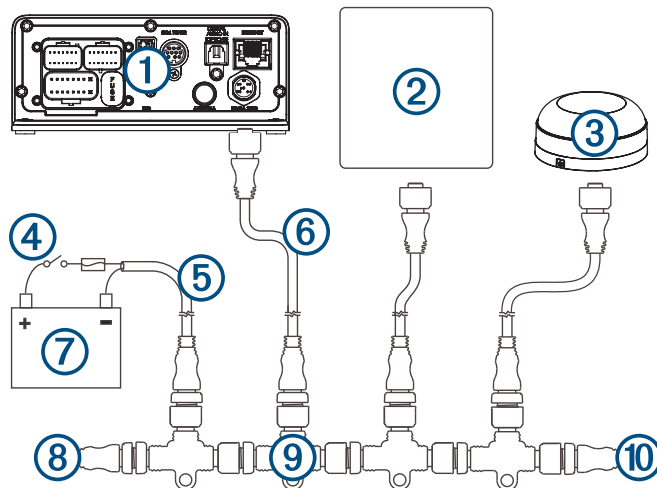

①	Stereo
②	Obsługiwany ploter nawigacyjny, urządzenie wielofunkcyjne lub zgodny pilot zdalnego sterowania Fusion NMEA 2000
③	NMEA 2000 Antena GPS, czujnik prędkości lub urządzenie do pomiaru wiatru W przypadku, gdy zestaw stereo jest połączony z tą samą NMEA 2000 siecią co zgodny silnik, antena GPS, ploter nawigacyjny z wbudowaną anteną GPS, urządzenie do pomiaru wiatru lub czujnik prędkości wody, może być on ustawiony tak, aby automatycznie dostosowywał głośność do obrotów silnika, prędkości, siły wiatru lub prędkości płynięcia. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika zestawu stereo.
④	Przełącznik wbudowany w przewód
⑤	Przewód zasilający NMEA 2000
⑥	Przewód zanurzeniowy do 6 m długości (20 stóp) NMEA 2000
⑦	Zasilacz prądu stałego od 9 do 16 V
⑧	Terminator lub kabel szkieletowy NMEA 2000
⑨	Trójnik NMEA 2000
⑩	Terminator lub kabel szkieletowy NMEA 2000

Obsługa sieci Fusion PartyBus

Funkcja sieciowa Fusion PartyBus umożliwia połączenie wielu zgodnych zestawów stereo w sieci przy użyciu połączeń przewodowych lub bezprzewodowych.

Zgodny zestaw stereo, taki jak zestaw stereo Apollo WB675, można grupować z innymi zgodnymi zestawami stereo podłączonymi do sieci. Połączone w grupy zestawy stereo mogą współdzielić źródła sygnałów i sterować odtwarzaniem na wszystkich zestawach stereo w ramach jednej grupy, co pozwala na uzyskanie zsynchronizowanego odtwarzania dźwięku w obrębie jednostki pływającej. Istnieje możliwość szybkiego tworzenia, edytowania i rozwiązywania grup wedle potrzeby z poziomu każdego zgodnego zestawu stereo lub pilota zdalnego sterowania podłączonego do sieci.

UWAGA: Strefowy zestaw stereo, taki jak Apollo SRX400, ma możliwość tworzenia lub dołączania do grupy w celu sterowania i odtwarzania ze źródeł z innych zestawów stereo, jednak nie może udostępniać grupie swoich źródeł.

Dodatkowe uwagi dotyczące współdzielenia źródeł można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Istnieje możliwość korzystania ze zgodnych zestawów stereo lub pilotów zdalnego sterowania, niezależnie od tego czy tworzą grupę. Dzięki temu można regulować głośność dostępnych stref głośników dla każdego zestawu stereo podłączonego do sieci.


Uwagi dotyczące sieci przewodowych

Podczas planowania instalacji sieci należy uwzględnić następujące kwestie dotyczące wszystkich połączeń przewodowych.

- Urządzenia należy podłączać za pomocą standardowych przewodów sieciowych Cat5e lub Cat6 ze złączami RJ45.
- Do bezpośredniego podłączenia dwóch zgodnych urządzeń można użyć jednego przewodu sieciowego.
- W przypadku podłączenia do sieci więcej niż dwóch zgodnych zestawów stereo konieczne jest użycie przełączników sieci przewodowej oraz routerów sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
- Jeśli w sieci instalowany jest router, należy go skonfigurować jako domyślny serwer DHCP. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji routera.
- Jeśli router nie jest instalowany i w sieci nie istnieją żadne serwery DHCP, należy skonfigurować jedno urządzenie stereo Fusion PartyBus jako serwer DHCP.

Przykład sieci przewodowej dla połączeń bezpośrednich

Do bezpośredniego połączenia dwóch urządzeń ze sobą nie są wymagane żadne zmiany w ustawieniach sieci.

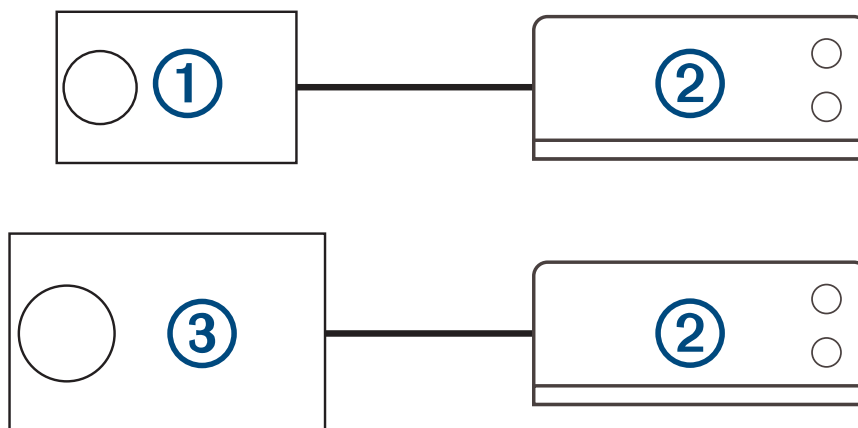

① Strefowy zestaw stereo Fusion PartyBus lub sterowanie zdalne


② Zestaw stereoApollo MS-WB675

③ Zestaw stereo Fusion PartyBus

Przykład sieci przewodowej z przełącznikiem lub routerem

Aby podłączyć więcej niż dwa urządzenia Fusion PartyBus, należy użyć przełączników sieci przewodowej, routera sieci przewodowej lub obu tych urządzeń.

Do bezpośredniego połączenia wielu urządzeń Fusion PartyBus za pomocą przełącznika nie są wymagane żadne zmiany w ustawieniach sieci, ale w przypadku korzystania z routera może być konieczne skonfigurowanie go jako serwer DHCP. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji routera.

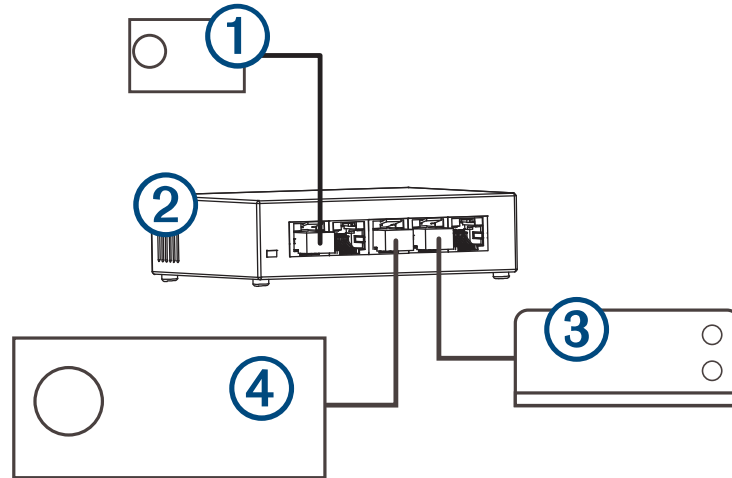

①	Strefowy zestaw stereo Fusion PartyBus lub sterowanie zdalne
②	Przełącznik sieci przewodowej lub router sieci przewodowej
③	Zestaw stereoApollo MS-WB675
④	Zestaw stereo Fusion PartyBus

Tworzenie sieci


Podczas tworzenia sieci dla urządzeń Fusion PartyBus należy mieć podstawową wiedzę na temat sieci.

Niniejsze instrukcje zawierają podstawowe informacje na temat tworzenia i konfigurowania sieci, które powinny mieć zastosowanie w większości sytuacji. W razie konieczności wykonania zaawansowanych zadań sieciowych, takich jak przypisywanie statycznych adresów IP do urządzeń w sieci lub konfigurowanie zaawansowanych ustawień podłączonego routera, konieczne może być skontaktowanie się ze specjalistą ds. sieci.

- 1 Określ miejsce instalacji urządzeń Fusion PartyBus, które chcesz podłączyć do sieci.
UWAGA: Połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe. Planując sieć, w miarę możliwości należy korzystać z przewodów sieciowych zamiast z połączeń bezprzewodowych.
- 2 Określ miejsce instalacji wszystkich wymaganych routerów lub przełączników sieciowych.
- 3 Poprowadź przewód sieciowy Cat5e lub Cat6 do miejsc instalacji zestawów stereo, przełączników i routera.
- 4 Podłącz przewody sieciowe do zestawów stereo, przełączników i routera.

NOTYFIKACJA


Na tym etapie jeszcze nie wolno ostatecznie instalować zestawów stereo. Przed instalacją zestawów stereo należy przetestować sieć.

- 5 Włącz wszystkie urządzenia podłączone do sieci, w tym urządzenia bezprzewodowe.
- 6 Jeśli korzystasz z routera sieciowego (przewodowego lub bezprzewodowego), w razie potrzeby skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z routerem, aby skonfigurować router jako serwer DHCP.
Wszystkie zestawy stereo powinny korzystać z konfiguracji domyślnej (Klient DHCP).
- 7 Przetestuj sieć, wybierając kolejno  > **Grupy**, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń w sieci, a następnie wybierz opcję:
 - Jeśli jakiegokolwiek urządzenia nie są dostępne w sieci, rozwiąż problemy z siecią ([Rozwiązywanie problemów z siecią, strona 18](#)).
 - Jeśli w sieci są dostępne wszystkie urządzenia, w razie potrzeby przeprowadź instalację każdego zestawu stereo.

Konfiguracja sieci

Ustawianie zestawu stereo jako serwera DHCP

Jeśli połączono ze sobą więcej niż dwa urządzenia sieciowe bezpośrednio, za pomocą przełącznika sieciowego lub punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, a nie zainstalowano routera, należy skonfigurować tylko jedno z urządzeń stereo Fusion PartyBus jako serwer DHCP.


- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz nazwę zestawu stereo.
- 3 Wybierz kolejno **Sieć** > **Statyczny adres IP** > **Zapisz**.
- 4 Wybierz kolejno **Zaawansowane** > **Serwer DHCP** > **Włączono DHCP** > **Zapisz**.

Konfiguracja zestawu stereo dla sieci Garmin® Marine Network

Zestaw stereo może być podłączony do Garmin Marine Network, aby uzyskać możliwość podglądu i sterowania zestawem stereo za pośrednictwem zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin.


UWAGA: Po skonfigurowaniu zestawu stereo do działania z Garmin Marine Network, można używać wyłącznie urządzeń Garmin i Fusion. Używanie routerów, urządzeń pamięci lub innych produktów sieciowych innych producentów bezpośrednio z tym zestawem stereo może nie być możliwe.

Po podłączeniu zestawu stereo do sieci Garmin Marine Network można podłączyć smartfon do bezprzewodowego punktu dostępu na podłączonym ploterze nawigacyjnym Garmin i sterować zestawem stereo za pomocą aplikacji Fusion-Link™.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz nazwę zestawu stereo.
- 3 Wybierz kolejno **Sieć** > **Garmin Marine Network**.

Resetowanie ustawień sieci

Wszystkie ustawienia sieci w tym zestawie stereo można przywrócić do domyślnych wartości fabrycznych.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz nazwę zestawu stereo.
- 3 Wybierz kolejno **Sieć > Zaawansowane > Resetuj > Tak**.

Zaawansowane opcje konfiguracji sieci

Na urządzeniu Fusion PartyBus możesz korzystać z zaawansowanych opcji sieciowych, takich jak definiowanie zakresów DHCP i ustawianie statycznych adresów IP. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika.

Rozwiązywanie problemów z siecią

Jeśli nie widzisz urządzeń Fusion PartyBus w sieci lub nie możesz się z nimi połączyć, wykonaj następujące czynności.

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia Fusion PartyBus, przełączniki sieciowe, routery i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej są podłączone do sieci i włączone.
- Upewnij się, że urządzenia bezprzewodowe Fusion PartyBus są podłączone do routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego sieci bezprzewodowej.
UWAGA: Połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe. Jeśli to możliwe, należy podłączyć urządzenia do sieci za pomocą przewodu sieci Ethernet.
- Upewnij się, że tylko jedno urządzenie, zestaw stereo lub router, jest skonfigurowane jako serwer DHCP.
- Zmień kanał w routerze lub punkcie dostępowym sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić i usunąć zakłócenia.
W przypadku wielu pobliskich punktów dostępowych sieci bezprzewodowej mogą wystąpić zakłócenia komunikacji bezprzewodowej.
- Odłącz urządzenia Bluetooth® w celu sprawdzenia i usunięcia zakłóceń.
Podłączenie urządzenia Bluetooth do zestawu stereo skonfigurowanego jako punkt dostępowy sieci bezprzewodowej lub jako klient może zmniejszyć wydajność połączenia bezprzewodowego.
- W przypadku problemów z połączeniem upewnij się, że router obsługuje połączenia w paśmie 2,4 GHz.
W przypadku łączenia się z bezprzewodowym routerem to urządzenie jest zgodne tylko z połączeniami w paśmie 2,4 GHz i nie może łączyć się z pasmem 5 GHz.
- Jeśli skonfigurowano statyczne adresy IP, należy sprawdzić, czy każde urządzenie ma niepowtarzalny adres IP, czy pierwsze trzy zestawy numerów w adresach IP są zgodne i czy maski podsieci w każdym urządzeniu są identyczne.
- Jeśli w konfiguracji zostały wprowadzone zmiany, które mogą powodować problemy z siecią, należy przywrócić wszystkie ustawienia sieci do domyślnych wartości fabrycznych.

Informacje na temat zestawu stereo

Dane techniczne

Waga	475 g (16,75 oz.)
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX2 ¹
Zakres temperatury roboczej	Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
Zakres temperatury przechowywania	Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Napięcie wejściowe	Od 10,8 do 16 V DC
Prąd (maks.)	15 A
Prąd (wyciszony)	Poniżej 700 mA
Prąd (wyłączony)	Poniżej 200 mA
Bezpiecznik	15 A, miniaturowy, płaski
Liczba LEN dla NMEA 2000 przy 9 V DC	1 (50 mA)
Zasięg bezprzewodowy Bluetooth	Do 10 m (30 stóp)
Zasięg bezprzewodowy ANT [®]	Do 3 m (10 stóp)
Częstotliwości/protokoły bezprzewodowe	Bluetooth 2,4 GHz przy 12 dBm (nominalna) ANT 2,4 GHz przy 11,77 dBm (nominalna)
Bezpieczny dystans dla kompasu	15 cm (6 cali)

Wbudowany wzmacniacz klasy D


Moc wyjściowa dźwięku na kanał	Maks. 4 × 70 W 2 omy
Szczytowa moc wyjściowa	Maks. 280 W
Moc wyjściowa na kanał	4 × 43 W RMS przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V, 2 omy, całkowite zniekształcenia harmoniczne 10% ² 4 × 26 W RMS przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V, 4 omy, całkowite zniekształcenia harmoniczne 10% ²
Poziom wyjścia liniowego (maks.)	5,5 V (międzyszczytowe)
Poziom wejścia AUX (typowy)	1 V RMS

¹ Pionowo kąpiąca woda nie stanowi zagrożenia dla urządzenia, gdy obudowa jest przechylona pod kątem 15° od normalnej pozycji.

² Zestaw stereo może ograniczać moc wyjściową w celu zapobiegania przegrzewaniu się wzmacniacza oraz w celu zapewnienia dynamiki dźwięku.

Rysunki z wymiarami zestawu stereo

Wymiary boczne

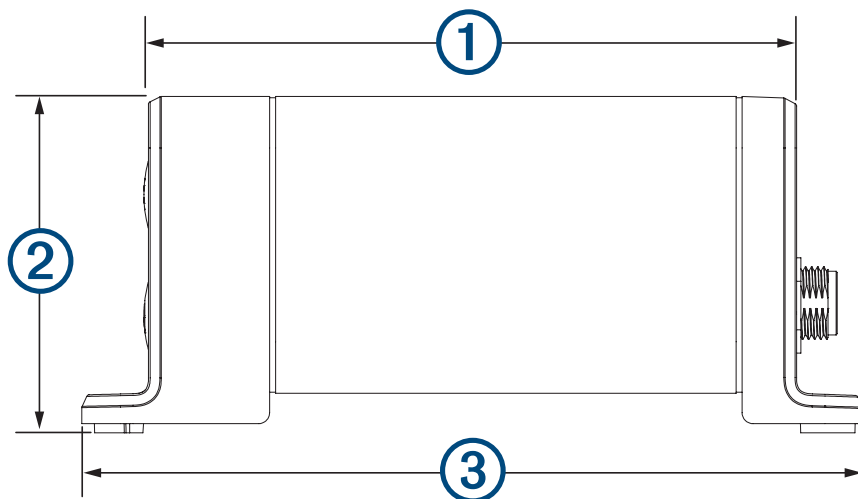


① 107 mm (4,21 cala)

② 55 mm (2,17 cala)

③ 130 mm (5,10 cala)

Wymiary — rzut z góry

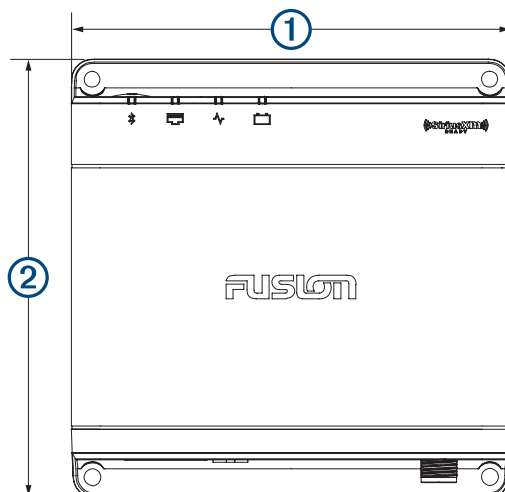

① 130 mm (5,10 cala)

② 130 mm (5,10 cala)

Aktualizacje oprogramowania

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby być na bieżąco z aktualizacjami oprogramowania oraz uzyskać dostęp do wszystkich informacji na temat urządzenia.

© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin®, ANT®, Fusion® oraz logo Fusion są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apollo™, Fusion-Link™ oraz Fusion PartyBus™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Apple® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store™ jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android™ i Google Play™ są znakami towarowym firmy Google Inc. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. SiriusXM® oraz wszystkie powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nr modelu: A03924

IC: 1792A-03924

