

GARMIN®

COMPACT REACTOR™ 40 HYDRAULIC

INSTRUKCJA INSTALACJI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i uszkodzenia łodzi, autopilot powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa wiedza na temat morskich układów sterowniczych oraz elektrycznych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez nadzoru.

Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia ręcznego sterowania łodzią.

Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych, bezpiecznych i otwartych wodach.

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad i innych łodzi.

PRZESTROGA

Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń i obrażeń.

Należy uważać na nagrzewający się radiator, silnik i elementy solenoidu.

Należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia lub przytrzaśnięcia przez ruchome części.

Przygotowanie do instalacji

System autopilota składa się z wielu elementów. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów. Aby móc właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego elementy.

Schematy układu mogą pomóc zrozumieć uwagi dotyczące połączeń i montażu.

Podczas planowania instalacji należy rozłożyć wszystkie komponenty w odpowiednich miejscach na łodzi, aby upewnić się, że przewody do nich dosięgną. W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia przedłużaczy (do nabycia osobno) dla różnych komponentów u dealera firmy Garmin® lub za pośrednictwem strony garmin.com.

Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.



Niezbędne narzędzia i zaopatrzenie


- Okulary ochronne
- Wiertarka i wiertła
- Klucze
- Piła walcowa lub obrotowe narzędzie do cięcia (do instalacji opcjonalnej kontroli steru)
- Szczypce do cięcia drutu / usuwania izolacji z drutu
- Śrubokręt krzyżowy i płaski
- Opaski zaciskowe
- Lutowane i wodoszczelne koszulki termokurczliwe lub wodoszczelne, termokurczliwe złącza stykowe klejone
- Smar dielektryczny
- Środek uszczelniający do zastosowań morskich
- Środek antykorozyjny w aerozolu do zastosowań morskich
- Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu zakłóceń magnetycznych)
- Przewód hydrauliczny z zainstalowanymi lub wymiennymi mocowaniami o minimalnej wartości 1000 psi.
- Hydrauliczne łączniki trójnikowe
- Płyn hydrauliczny
- Szczeliwo do gwintów
- Sprzęt do odpowietrzania układu hydraulicznego

UWAGA: W zestawie znajdują się śruby montażowe do głównych elementów systemu autopilota. Jeśli dostarczone śruby nie są właściwe dla powierzchni montażowej, należy zapewnić odpowiedni typ śrub.

Schemat zasilania i przesyłu danych

OSTRZEŻENIE


W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

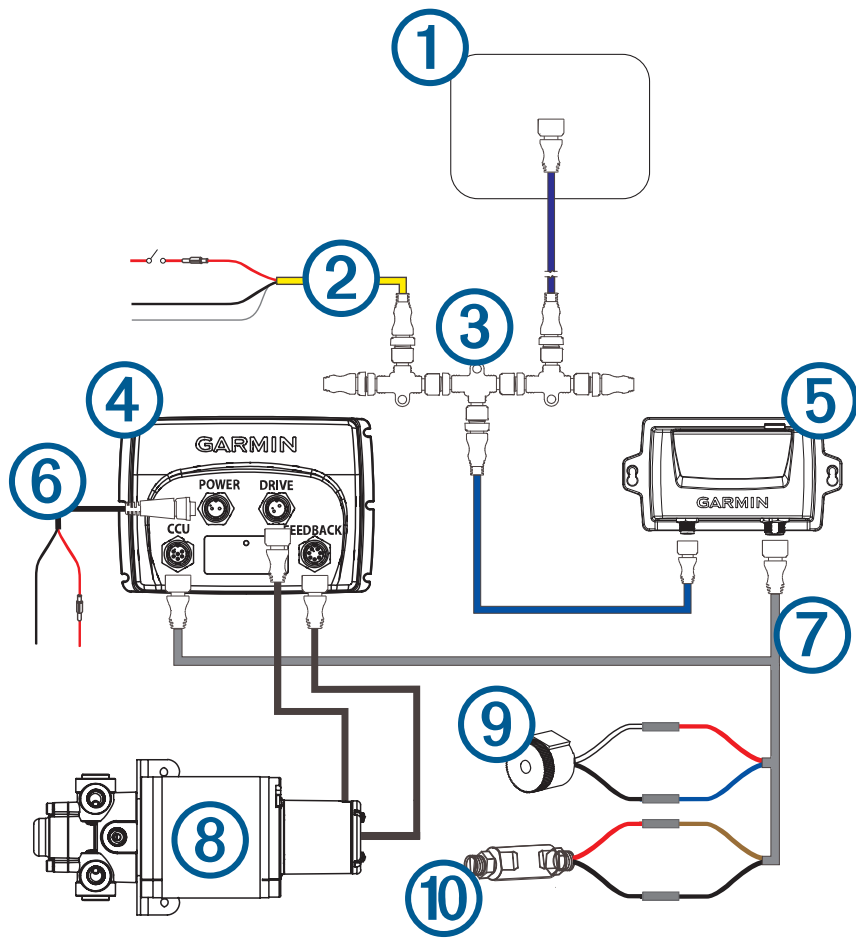

Element	Opis	Ważne uwagi
①	Kontrola steru (lub zgodny ploter nawigacyjny Garmin)	Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000® co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.
②	Przewód zasilający NMEA 2000	Ten przewód służy wyłącznie do tworzenia sieci NMEA 2000. Przewodu nie należy instalować, jeśli na łodzi jest już zainstalowana sieć NMEA 2000. Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do źródła zasilania 9–16 V DC.
③	Sieć NMEA 2000	Kontrola steru lub zgodny ploter nawigacyjny Garmin i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za pomocą dołączonych trójników (<i>Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000, strona 9</i>). Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy (<i>Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota, strona 19</i>).
④	Elektroniczny moduł sterujący (ECU)	Urządzenie Elektroniczny moduł sterujący (ECU) musi znajdować się w odległości mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od pompy. Przedłużenie przewodu łączącego urządzenie Elektroniczny moduł sterujący (ECU) z pompą nie jest możliwe.
⑤	Komputer kursowy	Komputer kursowy może zostać zamontowany blisko środkowej części łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie jest zanurzane (<i>Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego, strona 7</i>). Komputer kursowy należy zamontować z dala od źródeł zakłóceń magnetycznych.
⑥	Przewód zasilający elektronicznego modułu sterującego	Elektroniczny moduł sterujący należy podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC. Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć przewodu o odpowiedniej grubości (<i>Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 13</i>).
⑦	Kabel komputera kursowego	Jeśli elektroniczny moduł sterujący znajduje się za daleko, ten przewód można przedłużyć. W tym celu należy użyć przewodu przedłużającego (do nabycia osobno) (<i>Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego, strona 7</i>). Ten przewód należy połączyć z alarmem i czujnikiem Shadow Drive™.
⑧	Pompa	Pompa musi znajdować się w odległości mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU). Przedłużenie przewodu łączącego pompę z urządzeniem Elektroniczny moduł sterujący (ECU) nie jest możliwe.
⑨	Alarm	Alarm przekazuje alerty dźwiękowe systemu autopilota, dlatego należy go zainstalować blisko głównej stacji steru (<i>Instalacja alarmu, strona 17</i>).
⑩	Czujnik Shadow Drive (opcjonalnie) Przełącznik autopilota (do nabycia osobno)	Czujnik Shadow Drive należy prawidłowo podłączyć do przewodów hydraulicznego układu sterowania oraz do przewodu komputera kursowego (<i>Instalowanie czujnika Shadow Drive, strona 17</i>). Jeśli zestaw autopilota nie zawiera czujnika Shadow Drive, należy zainstalować ręczny pojedynczy przełącznik jednopozycyjny (SPST) (do nabycia osobno), aby w razie potrzeby wyłączyć autopilota.

Układ elementów

Schemat systemu z jednym sterem

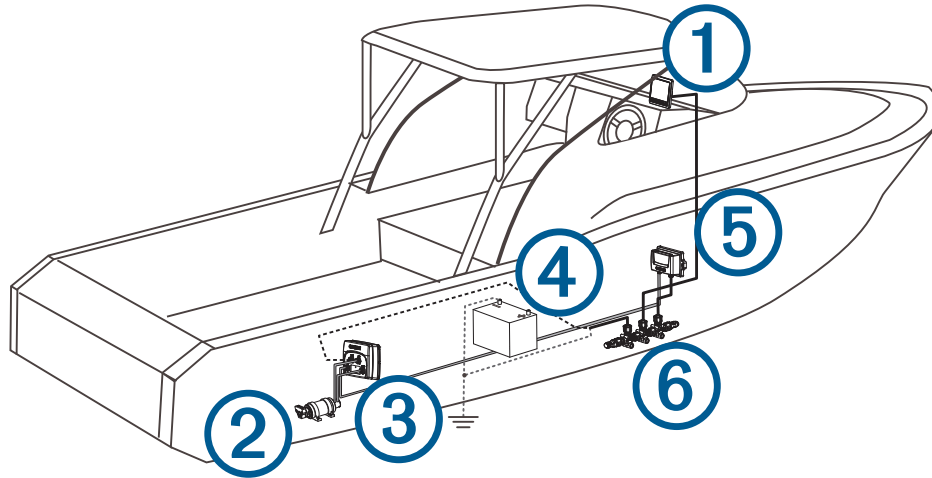


UWAGA: Ten schemat służy wyłącznie do celów planowania. W razie potrzeby konkretne schematy połączeń są dołączone do szczegółowej instrukcji instalacji każdego z elementów.

Połączenia hydrauliczne nie zostały uwzględnione na tym schemacie.

Element	Opis	Ważne uwagi
①	Kontrola steru	Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.
②	Pompa	
③	Elektroniczny moduł sterujący (ECU)	
④	Akumulator 12–24 V DC	Elektroniczny moduł sterujący należy podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC. Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć przewodu o odpowiedniej grubości (<i>Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 13</i>). Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do źródła zasilania 9–16 V DC.
⑤	Komputer kursowy	Komputer kursowy może zostać zamontowany blisko środkowej części łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie jest zanurzane (<i>Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego, strona 7</i>). Komputer kursowy należy zamontować z dala od źródeł zakłóceń magnetycznych.
⑥	Sieć NMEA 2000	Kontrola steru lub zgodny ploter nawigacyjny Garmin i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za pomocą dołączonych trójników (<i>Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000, strona 9</i>). Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy (<i>Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota, strona 19</i>).

Wskazówki dotyczące systemu z podwójnym sterem

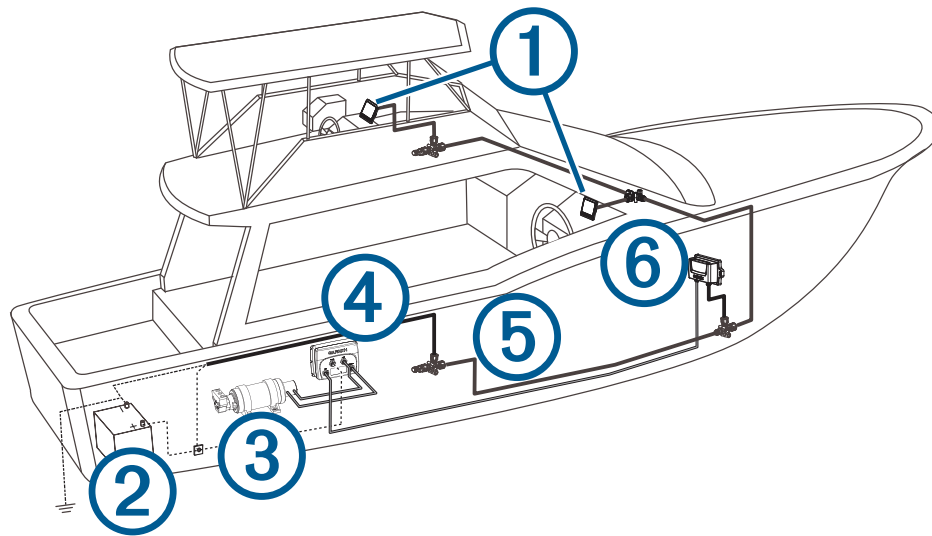

UWAGA: Ten schemat służy wyłącznie do celów planowania. W razie potrzeby konkretne schematy połączeń są dołączone do szczegółowej instrukcji instalacji każdego z elementów.

Połączenia hydrauliczne nie zostały uwzględnione na tym schemacie.

Element	Opis	Ważne uwagi
①	Kontrola steru	Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.
②	Akumulator 12–24 V DC	Elektroniczny moduł sterujący należy podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC. Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć przewodu o odpowiedniej grubości (<i>Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 13</i>). Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do źródła zasilania 9–16 V DC.
③	Pompa	
④	Elektroniczny moduł sterujący (ECU)	
⑤	Sieć NMEA 2000	Kontrola steru lub zgodny ploter nawigacyjny Garmin i komputer kursowy muszą zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za pomocą dołączonych trójników (<i>Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000, strona 9</i>). Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy (<i>Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota, strona 19</i>).
⑥	Komputer kursowy	Komputer kursowy może zostać zamontowany blisko środkowej części łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie jest zanurzane (<i>Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego, strona 7</i>). Komputer kursowy należy zamontować z dala od źródeł zakłóceń magnetycznych.

Uwagi dotyczące połączeń i montażu

Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci zasilającej. Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.

Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego

- Komputer kursowy pełni rolę podstawowego czujnika systemu autopilota Compact Reactor 40 Hydraulic. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas wyboru miejsca montażu należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki.
 - W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń magnetycznych, korzystając z przenośnego kompasu ([Sprawdzanie lokalizacji pod kątem zakłóceń magnetycznych, strona 8](#)).
 - W celu uzyskania optymalnej wydajności działania komputer kursowy powinien zostać zamontowany na sztywnej powierzchni.
- Wkręty do montażu są dołączone do komputera kursowego. W przypadku korzystania z innego osprzętu do montażu niż dołączone śruby musi on być wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, aby zapobiec interferencji magnetycznej z komputerem kursowym.

Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza żadnego pola magnetycznego.
- Przewód komputera kursowego ma długość 5 m (16 stóp) i łączy komputer kursowy z elektronicznym modułem sterującym.
 - Jeśli montaż komputera kursowego w odległości mniejszej niż 5 m (16 stóp) od elektronicznego modułu sterującego jest niemożliwy, należy skorzystać z przedłużacza, który można nabyć u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Garmin lub na stronie garmin.com.
 - Tego przewodu nie należy przecinać.

Określenie najlepszego miejsca montażu

- 1 Sporządź listę wszystkich miejsc, w których możliwy jest montaż komputera kursowego. Miejsca te muszą być oddalone o co najmniej 60 cm (2 stopy) od:
 - żelaznych części,
 - magnesów,
 - przewodów o wysokim prądzie,
 - nieregularnie działających pomp, takich jak pompa w kingstonie czy pompy zbiorników na ryby.Duże magnesy (np. w głośniku niskotonowym) powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od danego miejsca montażu.
- 2 Określ położenie środka obrotu łodzi i zmierz jego odległość do poszczególnych możliwych miejsc montażu z określonych w kroku 1.
- 3 Wybierz miejsce montażu znajdujące się najbliżej środka obrotu łodzi.

Jeśli więcej niż jedno możliwe miejsce montażu znajduje się podobnej odległości od środka obrotu łodzi, należy wybrać to, które jest w największym stopniu zgodne z wytycznymi.

 - Najlepsze miejsce powinno znajdować się najbliżej linii środkowej łodzi.
 - Najlepsze miejsce powinno znajdować się w możliwie nisko położonej części łodzi.
 - Najlepsze miejsce powinno znajdować się nieco bliżej dziobu.

Sprawdzanie lokalizacji pod kątem zakłóceń magnetycznych

Do sprawdzenia poziomu zakłóceń magnetycznych w miejscu montażu można użyć ręcznego kompasu.

- 1 Przytrzymaj kompas ręczny w miejscu montażu komputera kursowego.
- 2 Przesuń kompas 15 cm w lewo od miejsca montażu, a następnie 15 cm w prawo. Obserwuj igłę i wybierz odpowiednią czynność:
 - Jeśli podczas wykonywania powyższych czynności igła kompasu przesunie się ponad trzy stopnie, oznacza to, że obecne są zakłócenia magnetyczne. Wybierz nowe miejsce montażu i powtórz test.
 - Jeśli igła kompasu się nie poruszy lub przesunie się o mniej niż trzy stopnie, przejdź do następnego kroku.
- 3 Powtórz proces, przesuając kompas powyżej i poniżej miejsca montażu.
- 4 Powtórz proces, przesuując kompas w przód i w tył od miejsca montażu.

Uwagi dotyczące połączeń i montażu elektronicznego modułu sterującego

- Elektroniczny moduł sterujący może być zamontowany na płaskiej powierzchni i zwrócony w dowolnym kierunku.
- W zestawie z elektronicznym modułem sterującym znajdują się wkręty do montażu. Jeśli nie są one właściwe dla danej powierzchni montażowej, należy wymienić je na inne odpowiednie do tego zadania.
- Elektroniczny moduł sterujący musi zostać zamontowany w odległości mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od pompy.
 - Przedłużenie przewodu łączącego elektroniczny moduł sterujący z pompą nie jest możliwe.
- Elektronicznego modułu sterującego nie należy montować w miejscu, które będzie zanurzone lub narażone na zalewanie.
- Przewód zasilający elektronicznego modułu sterującego jest podłączany do akumulatora łodzi i można w razie potrzeby go przedłużyć ([Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 13](#)).

Uwagi dotyczące montażu pompy

Zapoznaj się ze schematami instalacji hydraulicznej, znajdującymi się w niniejszej instrukcji, aby określić miejsce instalacji pompy ([Schematy instalacji hydraulicznej, strona 9](#)).

- Pompę należy zamontować w miejscu, do którego można doprowadzić przewody hydrauliczne układu sterowania łodzi.
- W miarę możliwości pompę należy zamontować poziomo.
- Jeśli pompa musi zostać zamontowana pionowo, połączenia hydrauliczne muszą być skierowane do góry.

Uwagi dotyczące montażu czujnika Shadow Drive

UWAGA: Czujnik Shadow Drive to urządzenie, które podłącza się do przewodów hydraulicznych układu sterowania łodzi. Wykrywa on przejęcie kontroli nad sterem przez i zawiesza działanie autopilota.

- Czujnik Shadow Drive należy zamontować poziomo, na możliwie równej powierzchni, a jego przewody starannie zabezpieczyć opaskami zaciskowymi.
- Czujnik Shadow Drive należy zamontować w odległości co najmniej 305 mm (12 cali) od materiałów i urządzeń magnetycznych, takich jak głośniki lub silniki elektryczne.
- Czujnik Shadow Drive powinien zostać zamontowany bliżej steru niż pompy.
- Czujnik Shadow Drive powinien zostać zamontowany niżej od najniższego steru, ale wyżej od pompy.
- Czujnika Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do łącznika z tyłu steru. Łącznik steru i czujnik Shadow Drive powinien dzielić odcinek węża.
- Czujnika Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do hydraulicznego trójnika na przewodzie hydraulicznym. Trójnik i czujnik Shadow Drive powinien dzielić odcinek węża.
- W przypadku systemu z jednym sterem, pomiędzy sterem i czujnikiem Shadow Drive musi znajdować się trójnik.
- W przypadku systemu z dwoma sterami czujnik Shadow Drive powinien zostać zainstalowany pomiędzy pompą i trójnikiem hydraulicznym prowadzącym do wyższego i niższego steru, bliżej trójnika niż pompy.
- Czujnik Shadow Drive należy zainstalować na przewodzie układu sterowania dla prawej lub lewej burty. Czujnika Shadow Drive nie należy instalować na przewodzie sygnału zwrotnego ani na przewodzie wysokiego ciśnienia, jeśli są one obecne.

Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu

- Alarm powinien zostać zamontowany niedaleko głównej stacji steru.
- Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.
- W razie potrzeby przewody alarmu można przedłużyć, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).

Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000

- Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci NMEA 2000.
- Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy NMEA 2000 (*Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota, strona 19*).
- Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.

Schematy instalacji hydraulicznej

NOTYFIKACJA

Jeśli system sterowania łodzi nie odpowiada żadnemu ze schematów instalacji hydraulicznej opisanych w niniejszej instrukcji oraz jeśli nie masz pewności, w jaki sposób należy zainstalować pompę, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin.


Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy określić, w jaki rodzaj hydraulicznego układu sterowania jest wyposażona łódź. Każda łódź jest inna, w związku z czym przed podjęciem decyzji dotyczącej miejsca montażu pompy należy rozważyć pewne aspekty istniejącego schematu instalacji hydraulicznej.

Przed rozpoczęciem instalacji pompy należy uważnie zapoznać się z ważnymi informacjami zawartymi w uwagach dotyczących instalacji hydraulicznej na temat typów przewodów hydraulicznych i łączników, metod montażu i informacji o szczelności do gwintów.

Ważne uwagi


- Gwinty wszystkich trzech gniazd hydraulicznych mają rozmiar $\frac{1}{4}$ cala.
- Do podłączenia przewodów hydraulicznych do pompy należy użyć trójników (do nabycia osobno).
- Aby było możliwe łatwe odłączanie i demontaż pompy, należy zainstalować zawory odcinające (do nabycia osobno) na przewodach hydraulicznych pomiędzy kolektorem pompy i trójnikami.
- Należy używać odpowiedniego szczeliwa do gwintów na wszystkich gwintach rurowych w układzie hydraulicznym.

Schemat systemu z jednym sterem

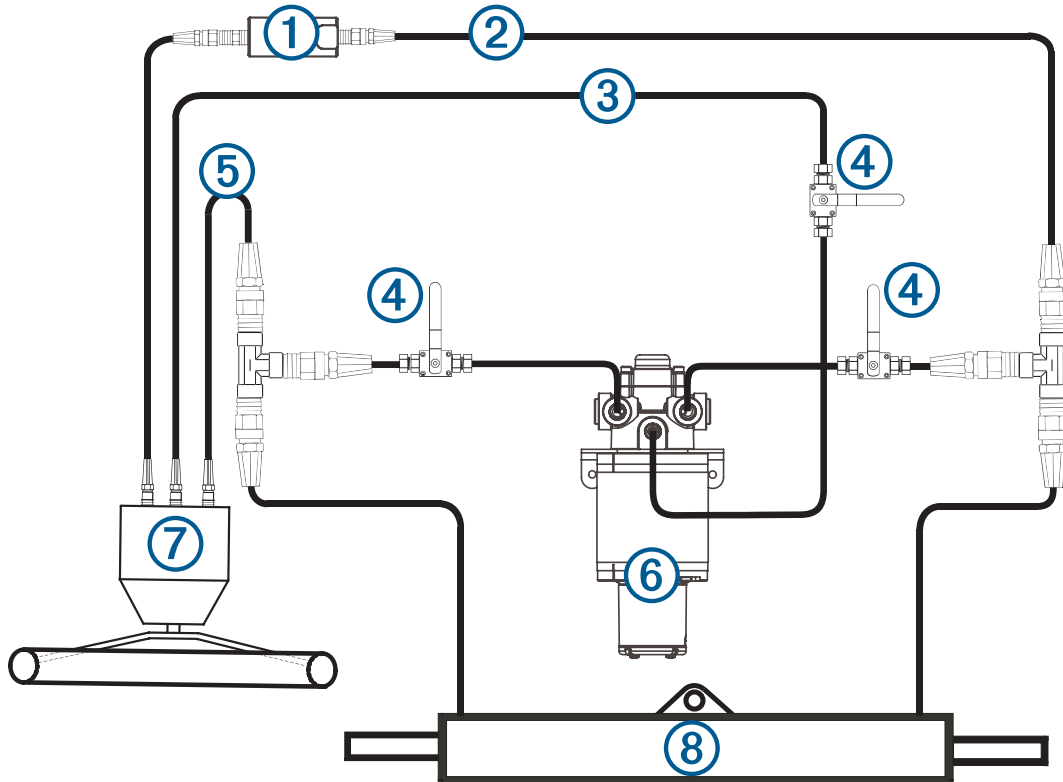

①	Czujnik Shadow Drive
②	Przewód prawej burty
③	Przewód sygnału zwrotnego
④	Zawory odcinające
⑤	Przewód lewej burty
⑥	Pompa
⑦	Ster
⑧	Siłownik sterujący

System z podwójnym sterem

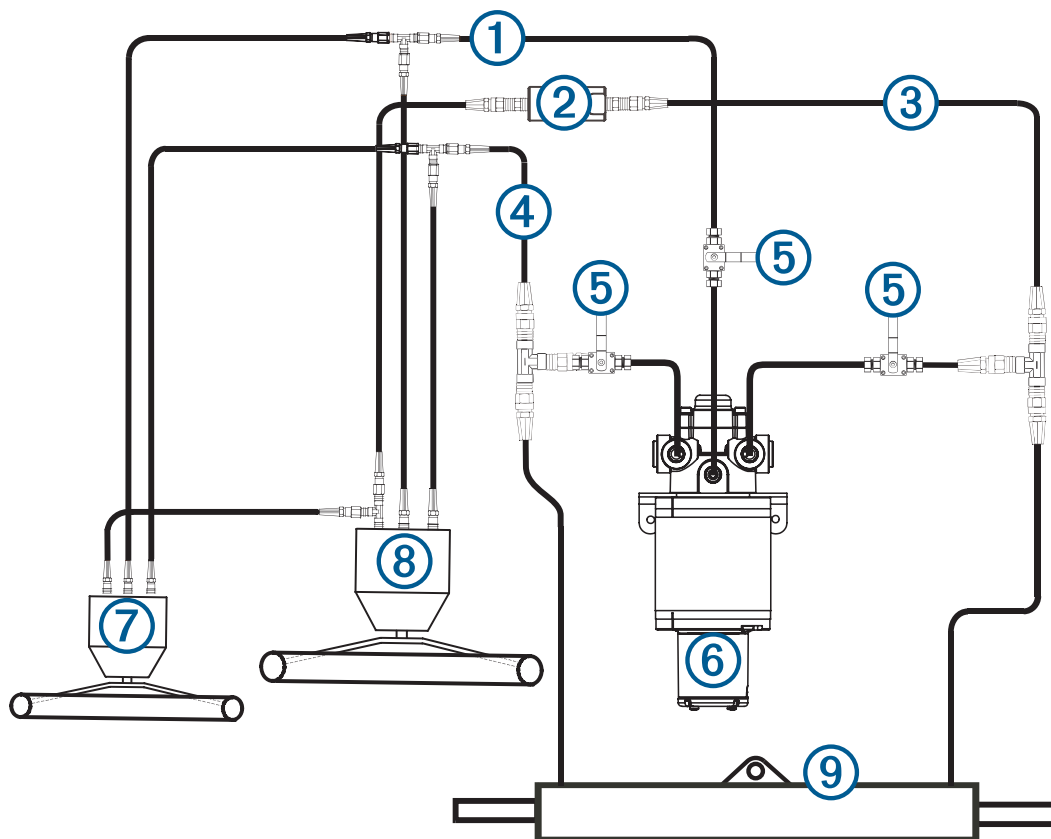

① Przewód sygnału zwrotnego

② Czujnik Shadow Drive

③ Przewód prawej burty

④ Przewód lewej burty

⑤ Zawory odcinające

⑥ Pompa

⑦ Górny ster

⑧ Dolny ster

⑨ Siłownik sterujący

Procedury instalacji

PRZESTROGA

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia łożdzi.

Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć montaż i podłączanie elementów.

Instalacja kontroli steru

Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.

Szczegółowe instrukcje dołączono do opakowania kontroli steru.

Montowanie komputera kursowego

- 1 Określ miejsce montażu.
- 2 Używając komputera kursowego jako szablonu, zaznacz na powierzchni montażowej położenie dwóch otworów prowadzących.
- 3 Używając wiertła o średnicy 3 mm ($1/8$ cala), wywierć otwory prowadzące.
- 4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować komputer kursowy do powierzchni montażowej.

UWAGA: W przypadku korzystania z innego osprzętu do montażu niż dołączone śruby musi on być wykonany ze stali nierdzewnej lub miedzi, aby zapobiec interferencji magnetycznej z komputerem kursowym.

Sprawdź osprzęt do montażu za pomocą podręcznego kompasu w celu upewnienia się, że sprzęt nie wytwarza żadnego pola magnetycznego.

Instalacja elektronicznego modułu sterującego

Montowanie elektronicznego modułu sterującego

Przed zamontowaniem elektronicznego modułu sterującego należy wybrać jego lokalizację i ustalić właściwe elementy montażowe (*Uwagi dotyczące połączeń i montażu elektronicznego modułu sterującego, strona 8*).

- 1 Przytrzymaj elektroniczny moduł sterujący w miejscu, w którym ma zostać zamontowany, a następnie oznacz umiejscowienie otworów montażowych na powierzchni montażowej, korzystając z elektronicznego modułu sterującego jako szablonu.
- 2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć w powierzchni montażowej 4 otwory.
- 3 Zamocuj elektroniczny moduł sterujący na powierzchni montażowej, korzystając z wybranego elementu montażowego.

Podłączanie urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU) do zasilania

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Przewód zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU) należy w miarę możliwości podłączyć bezpośrednio do akumulatora łodzi. Choć nie jest to zalecane rozwiązanie, przewód zasilający należy podłączyć do zespołu listew zaciskowych lub do innego źródła, korzystając z bezpiecznika 40 A.

Chcąc poprowadzić przewód zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU) przez przerywacz lub przełącznik w pobliżu steru, zamiast przedłużać przewód zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU) należy rozważyć użycie odpowiedniej grubości przewodu przekaźnikowego i sterującego.


- 1 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU) do złącza do urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU), nie podłączaj go jednak do urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU).
- 2 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU) bez złącza do akumulatora łodzi.
Jeśli przewód jest za krótki, można go przedłużyć (*Przedłużanie przewodu zasilającego, strona 13*).
- 3 Podłącz czarną żyłę (-) do ujemnego (-) złącza akumulatora, a następnie podłącz czerwoną żyłę (+) do dodatniego (+) złącza akumulatora.
- 4 Po zainstalowaniu wszystkich pozostałych elementów autopilota podłącz przewód zasilający do urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU).

NOTYFIKACJA


Należy nanieść smar dielektryczny na wejścia złącza kabla, aby zapobiec ich korozji, szczególnie w przypadku korzystania z systemu autopilota na słonych wodach.

Przedłużanie przewodu zasilającego


W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do wymaganej długości.

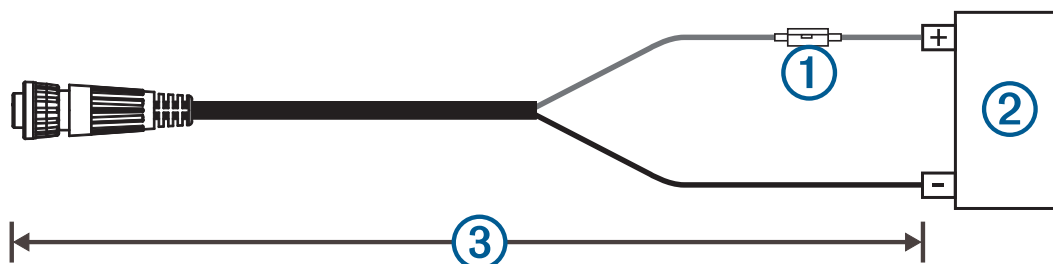


Element	Opis
①	Bezpiecznik
②	Bateria
③	2,7 m (9 stóp) bez możliwości przedłużenia

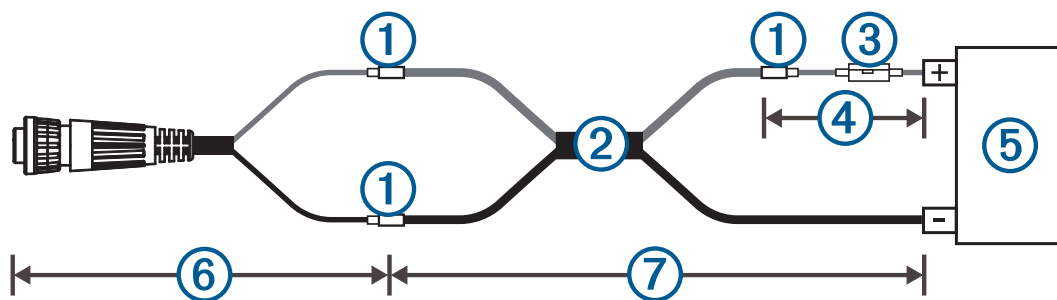

Element	Opis
①	Splot
②	Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm ²)
③	Bezpiecznik
④	20,3 cm (8 cali)
⑤	Bateria
⑥	20,3 cm (8 cali)
⑦	Do 4,6 m (15 stóp)

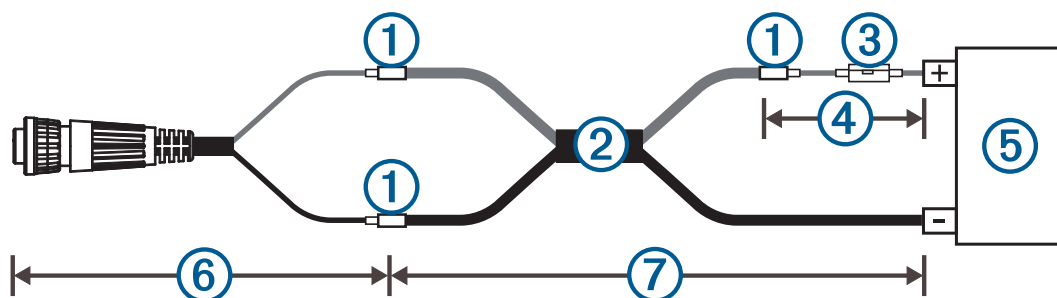

Element	Opis
①	Splot
②	Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm ²)
③	Bezpiecznik
④	20,3 cm (8 cali)
⑤	Bateria
⑥	20,3 cm (8 cali)
⑦	Do 7 m (23 stóp)

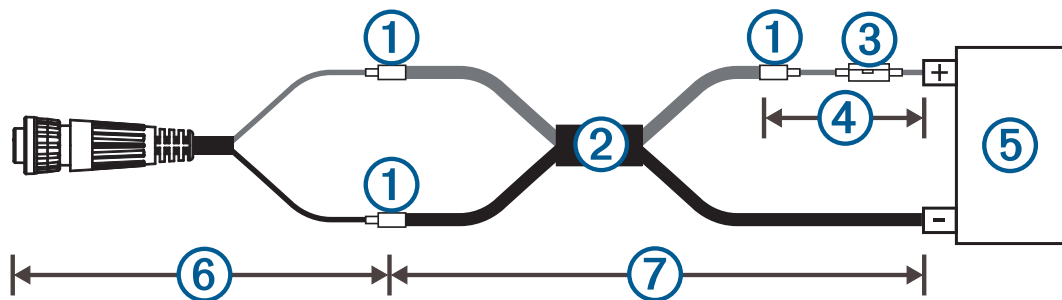

Element	Opis
①	Splot
②	Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm ²)
③	Bezpiecznik
④	20,3 cm (8 cali)
⑤	Bateria
⑥	20,3 cm (8 cali)
⑦	Do 11 m (36 stóp)

Instalacja pompy

Montaż pompy

Przed rozpoczęciem montażu pompy należy wybrać miejsce, w jakim zostanie ona zamontowana (*Uwagi dotyczące montażu pompy, strona 8*) i określić, jakich elementów montażowych należy użyć (*Niezbędne narzędzia i zaopatrzenie, strona 2*).

- 1 Przytrzymaj pompę w miejscu, w którym ma zostać zamontowana, a następnie oznacz umiejscowienie otworów montażowych na powierzchni montażowej, korzystając z pompy jako szablonu.
- 2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć w powierzchni montażowej 4 otwory.
- 3 Zamocuj pompę na powierzchni montażowej, korzystając z wybranego elementu montażowego.

Podłączanie przewodów hydraulicznych do pompy

Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się ze schematami (*Schematy instalacji hydraulicznej, strona 9*).

- 1 Odłącz wymagane przewody od układu hydraulicznego.
- 2 Załóż trójnik na przewody prawej i lewej burty systemu hydraulicznego, między sterem a siłownikiem sterującym.
UWAGA: Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist, należy dodać trójniki między modulem Power Assist a siłownikiem sterowania.
- 3 Wykonaj poniższe czynności:
 - Jeśli łódź nie jest wyposażona w przewód powrotny podłączony do steru, podłącz odpowiednio długi przewód hydrauliczny, pozwalający na podłączenie łącznika zwrotnego na sterze do pompy.
 - Jeśli łódź jest wyposażona w przewód powrotny podłączony do steru, załóż trójnik na ten przewód.
UWAGA: Jeśli łódź jest wyposażona w moduł Power Assist, musisz założyć trójnik na przewód powrotny między modulem Power Assist a sterem.
- 4 Podłącz przewód hydrauliczny do niewykorzystanego łącznika każdego z trójników, pozostawiając wystarczająco długi jego fragment do podłączenia trójnika do łączników pompy.
- 5 Zamontuj zawór odcinający (do nabycia osobno) na każdym przewodzie hydraulicznym od trójnika do pompy.
- 6 Jeśli do łącznika zwrotnego na sterze jest dodany przewód hydrauliczny, zamontuj zawór odcinający (do nabycia osobno) na przewód hydrauliczny od steru do pompy.
- 7 Podłącz przewody lewej i prawej burty od trójników, przez zawory odcinające, do odpowiednich łączników pompy, tak jak pokazano na schemacie konfiguracji hydraulicznej.
- 8 Wykonaj poniższe czynności:
 - Jeśli do łącznika zwrotnego na sterze jest dodany przewód hydrauliczny, podłącz przewód powrotny od steru, przez zawór odcinający, do środkowego łącznika pompy.
 - Jeśli do istniejącego przewodu powrotnego jest dodany trójnik, podłącz przewód powrotny od trójnika, przez zawór odcinający, do środkowego łącznika pompy.
- 9 Zamontuj zawór Shadow Drive na przewodzie hydraulicznym lewej lub prawej burty, między sterem a trójnikiem, który jest podłączony do pompy (*Instalowanie czujnika Shadow Drive, strona 17*).

Podłączanie komputera kursowego

- 1 Poprowadź końcówkę przewodu komputera kursowego do elektronicznego modułu sterującego i podłącz ją do niego.

NOTYFIKACJA

Należy nanieść smar dielektryczny na wejścia złącza kabla, aby zapobiec ich korozji, szczególnie w przypadku korzystania z systemu autopilota na słonych wodach.

- 2 Poprowadź pomarańczowy i niebieski przewód z niezolowanego fragmentu przewodu komputera kursowego do miejsca, w którym ma zostać zainstalowany alarm (*Instalacja alarmu, strona 17*).
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).

Instalowanie czujnika Shadow Drive

Podłączanie czujnika Shadow Drive do układu hydraulicznego

Przed rozpoczęciem instalacji czujnika Shadow Drive należy wybrać miejsce, w którym czujnik Shadow Drive ma zostać podłączony do hydraulicznego układu sterowania łodzi (*Uwagi dotyczące montażu czujnika Shadow Drive, strona 9*).

Aby uzyskać dalszą pomoc, zapoznaj się ze schematami instalacji hydraulicznej (*Schematy instalacji hydraulicznej, strona 9*).

Podczas instalacji czujnika Shadow Drive na odpowiednim przewodzie hydraulicznym skorzystaj ze złączy hydraulicznych (do nabycia osobno).

Podłączanie czujnika Shadow Drive do komputera kursowego

- 1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego bez złącza do czujnika Shadow Drive.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).
- 2 Stosując metodę wodoszczelnych połączeń, podłącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.

Kolor przewodu czujnika Shadow Drive	Kolor żyły przewodu komputera kursowego
Czerwony (+)	Brązowy (+)
Czarny (-)	Czarny (-)

Instalacja alarmu

Przed rozpoczęciem montażu alarmu należy wybrać miejsce, w jakim zostanie on zamontowany (*Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu, strona 9*).

- 1 Poprowadź przewód alarmu do końca przewodu komputera kursowego bez złącza.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).
- 2 Stosując metodę wodoszczelnych połączeń, podłącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.

Kolor przewodu alarmu	Kolor żyły przewodu komputera kursowego
Biały (+)	Pomarańczowy (+)
Czarny (-)	Niebieski (-)

- 3 Zabezpiecz alarm za pomocą wiązań lub innych elementów montażowych (do nabycia osobno).

Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach autopilota

Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.

NOTYFIKACJA

Po podłączeniu do **istniejącej** sieci NMEA 2000 należy określić typ przewodu zasilającego NMEA 2000. Tylko jeden przewód zasilający NMEA 2000 jest wymagany do prawidłowego działania sieci NMEA 2000.

W przypadku montażu w miejscu, które korzysta z sieci NMEA 2000 nieznanego producenta, należy użyć separatora zasilania NMEA 2000 (010-11580-00).

Opcjonalną kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć w ramach istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie ma sieci NMEA 2000, można ją utworzyć. Konieczne do tego celu części zostały dołączone do opakowania autopilota (*Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota, strona 19*).

Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.

Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000, należy zapoznać się z dokumentem *Informacje techniczne dotyczące produktów NMEA 2000* na stronie garmin.com/manuals/nmea_2000


Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu autopilota

NOTYFIKACJA

Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.

Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.

- 1 Podłącz bokiem trzy trójniki ①.

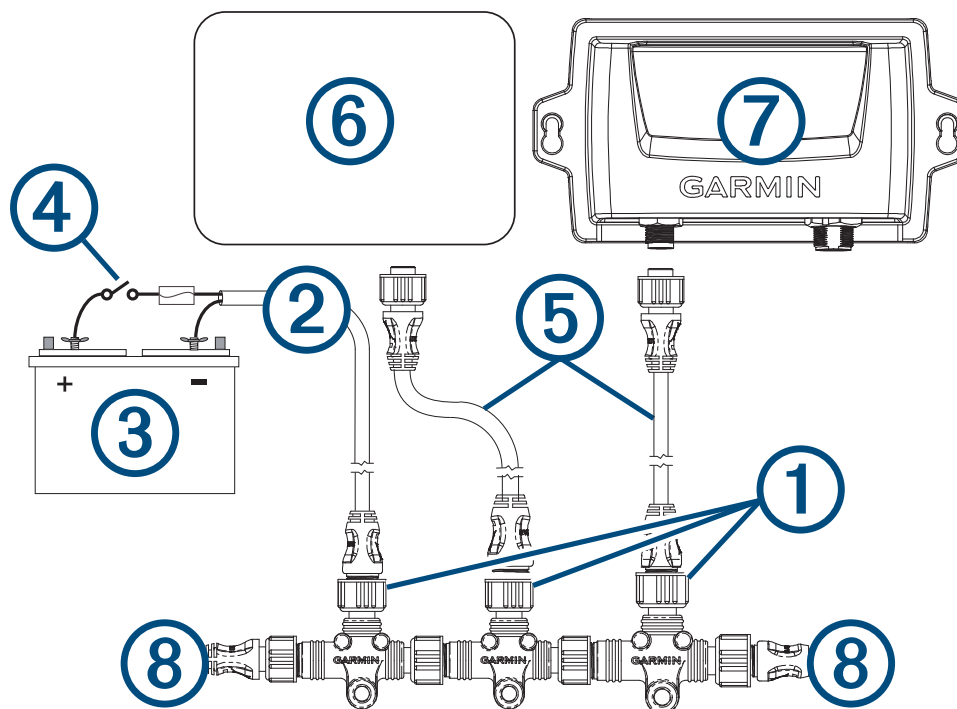

- 2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000 ② do źródła zasilania 12 V DC ③, korzystając z przełącznika ④.

W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki łodzi lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik (do nabycia osobno).

UWAGA: Opleciony przewód spustowy (nieizolowany) przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000 musi zostać podłączony do tego samego uziemienia co czarna żyła przewodu zasilającego interfejsu NMEA 2000.

- 3 Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do jednego z trójników.
- 4 Podłącz jeden z dołączonych kabli podłączeniowych NMEA 2000 ⑤ do jednego z trójników oraz do kontroli steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin ⑥.
- 5 Podłącz inny z dołączonych kabli podłączeniowych NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera kursowego ⑦.
- 6 Podłącz terminator męski i żeński ⑧ z każdego końca połączonych trójników.


Podłączanie elementów autopilota do istniejącej sieci NMEA 2000

Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Jeżeli autopilot zostanie zainstalowany bez specjalnej kontroli steru, komputer kursowy autopilota musi być podłączony do tej samej sieci NMEA 2000 co zgodny ploter nawigacyjny Garmin, aby można było konfigurować i kontrolować system autopilota.

NOTYFIKACJA

Należy nanieść smar dielektryczny na wejścia złączy kabli, aby zapobiec ich korozji, szczególnie w przypadku korzystania z systemu autopilota na słonych wodach.

- 1 Określ miejsce podłączenia komputera kursowego ① i kontroli steru (opcjonalnie) ② do szkieletu istniejącej sieci NMEA 2000 ③.

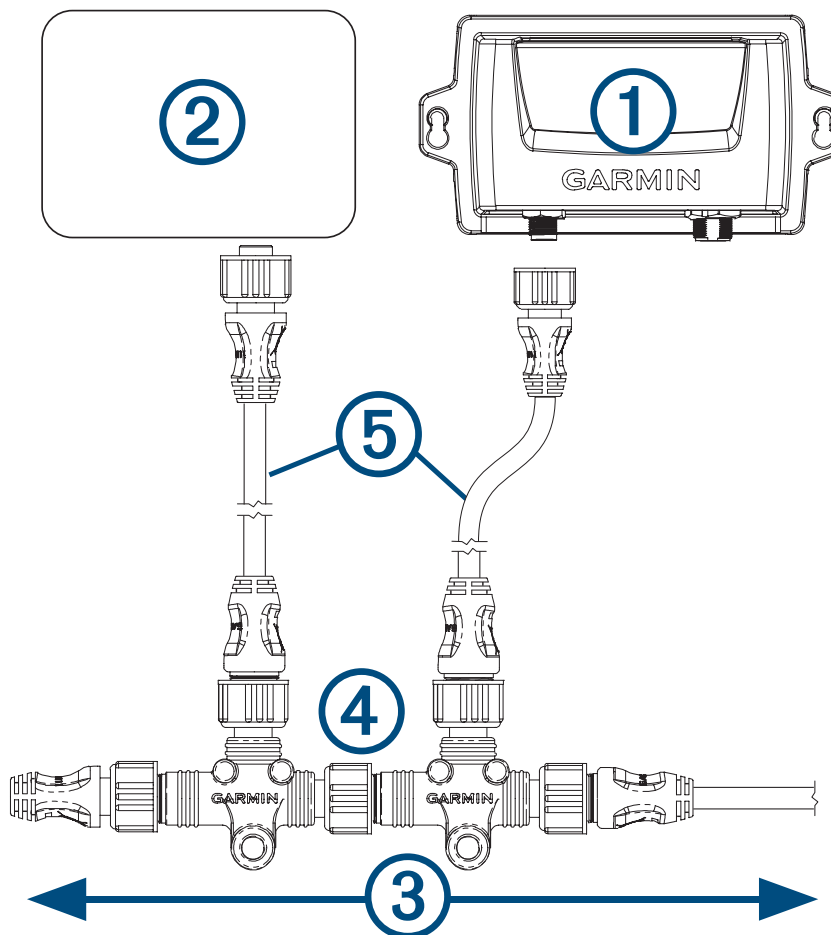

- 2 W planowanym miejscu podłączenia komputera kursowego odłącz od sieci jedną stronę trójnika NMEA 2000 ④.
- 3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku odłączonego trójnika.
- 4 Dodaj dołączony trójnik komputera kursowego do szkieletu sieci NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu lub z boku odłączonego trójnika.
- 5 Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy ⑤ do komputera kursowego i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można skorzystać z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m (20 stóp) (do nabycia osobno).
- 6 Podłącz kabel podłączeniowy do komputera kursowego i trójnika.
- 7 W razie potrzeby powtórz czynności od 2 do 6 dla kontroli steru (opcjonalnie) lub zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin.

Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych urządzeń NMEA 2000

Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji systemu autopilota.

- 1 Dodaj do szkieletu sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia osobno).
- 2 Podłącz opcjonalne urządzenie NMEA 2000 do trójnika, wykonując kroki opisane w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Odpowietrzenie układu hydraulicznego

NOTYFIKACJA

Poniżej przedstawiono ogólną procedurę odpowietrzania hydraulicznego układu sterowania. Więcej informacji na temat odpowietrzania układu hydraulicznego znajduje się w instrukcjach dostarczonych przez producenta układu sterowania.

Przed rozpoczęciem odpowietrzania układu hydraulicznego należy upewnić się, że wszystkie podłączone przewody są całe i w pełni dokręcone.

- 1 Wybierz opcję:
 - Jeśli zbiornik steru zawiera niewystarczającą ilość płynu, uzupełnij poziom płynu w zbiorniku.
 - Jeśli poziom płynu w zbiorniku jest za wysoki, usuń nadmiar płynu, aby uniknąć przepełnienia podczas procesu odpowietrzania.
- 2 Podłącz wąż obejściowy pomiędzy otworami odpowietrzającymi cylindra.
PORADA: W przypadku użycia do tego obejścia przezroczystego plastikowego węża można zaobserwować pęcherzyki powietrza pojawiające się podczas odpowietrzania.
- 3 Ręcznie skieruj ster całkowicie do lewej burty.
- 4 Otwórz oba zawory obejściowe przy łącznikach cylindra.
- 5 Przez 3 minuty powoli obracaj ster ręcznie w stronę lewej burty.
PORADA: Możesz przestać obracać ster, gdy w węźu obejściowym przestanie być widoczne powietrze.
- 6 Włącz system autopilota i wyłącz czujnik Shadow Drive.
Więcej informacji na temat wyłączenia Shadow Drive znajduje się w podręczniku użytkownika kontroli steru lub plotera nawigacyjnego.
- 7 Przytrzymaj klawisz <1° (lewa burta) na kontroli steru lub ploterze nawigacyjnym przez co najmniej 10 sekund.
PORADA: Możesz przestać przytrzymywać przycisk <1°, gdy w węźu obejściowym przestanie być widoczne powietrze.
- 8 Zamknij oba zawory obejściowe przy łącznikach cylindra.
- 9 W razie potrzeby dolej płynu do zbiorniku steru.
- 10 Powtórz kroki 3–9 dla prawej burty.
- 11 Przytrzymaj klawisz <1° (lewa burta) na kontroli steru lub ploterze nawigacyjnym do czasu zatrzymania sterowania i wyświetlenia informacji o **Zgaśn. pompy hydr.**
- 12 Przytrzymaj klawisz >1° (prawa burta) na kontroli steru lub ploterze nawigacyjnym do czasu zatrzymania sterowania i wyświetlenia informacji o **Zgaśn. pompy hydr.**
- 13 Wybierz opcję:
 - Jeśli informacja o **Zgaśn. pompy hydr.** nie zostanie wyświetlona w ciągu 2–3 sekund po zatrzymaniu cylindra, powtórz kroki 1–13 w celu ponownego odpowietrzenia systemu.
 - Jeśli informacja o **Zgaśn. pompy hydr.** zostanie wyświetlona w ciągu 2–3 sekund po zatrzymaniu cylindra, oznacza to, że system został pomyślnie odpowietrzony.

Po zakończeniu procesu możesz ponownie włączyć czujnik Shadow Drive.

Konfiguracja

Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki łodzi. Możesz użyć Dockside Wizard i Sea Trial Wizard dla kontroli steru lub zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin, aby skonfigurować autopilota.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu autopilota, zapoznaj się z dołączonym przewodnikiem konfiguracyjnym.

Konserwacja

Środek antykorozyjny

NOTYFIKACJA


Aby zapewnić długą żywotność wszystkich części pompy, należy stosować środek antykorozyjny co najmniej dwa razy w roku.

Po podłączeniu przewodów hydraulicznych i elektrycznych oraz po odpowietrzeniu układu hydraulicznego pompy należy zakonserwować środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zastosowań morskich.

Załącznik

Dane techniczne

Pompa kompaktowa


Dane techniczne	Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	84,6 × 100,3 × 155,3 mm (3,3 × 4,0 × 6,1 cala)
Masa	2,2 kg (5 funtów)
Zakres temperatur	Od -15°C do 75°C (od 5°F do 167°F)
Materiał	<ul style="list-style-type: none">• Szkielet silnika: pokryty błyszczącą czarną farbą proszkową• Nakładki końcowe silnika: aluminiowy odlew ADC12• Obudowa pompy i nakładka: anodyzowany odlew pod ciśnieniem ADC12• Uchwyt montażowy: stal nierdzewna 304
Długość przewodu elektronicznego modułu sterującego	0,6 m (24 cala)
Napięcie wejściowe  (odbierane z elektronicznego modułu sterującego)	Maksymalnie 13,8 V DC
Zużycie energii (z elektronicznego modułu sterującego)	<ul style="list-style-type: none">• Tryb gotowości: poniżej 1 A• Włączony: od 5 do 10 A• Szczyt: 34 A

Komputer kursowy

Wymiary (dł. × szer. × wys.)	170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 cale)
Masa	200 g (7 uncji)
Zakres temperatur	Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Materiał	W pełni uszczelniony, bardzo odporny na uderzenia plastik
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7*
Napięcie wejściowe NMEA 2000	Od 9 V do 16 V DC
NMEA 2000 – liczba LEN	4 (200 mA)

Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Elektroniczny moduł sterujący (ECU)

Wymiary (szer. × wys. × gł.)	168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2 cala)
Waga	680 g (24 uncje)
Zakres temperatur	Od -15°C do 60°C (od 5°F do 140°F)
Materiał	W pełni uszczelniony, bardzo odporny na uderzenia stop aluminium
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ¹
Długość przewodu zasilającego	2,7 m (9 stóp)
Napięcie wejściowe 	Od 11,5 do 30 V DC
Bezpiecznik	40 A, płaski
Zużycie energii	1 A (nie obejmuje pompy)

Alarm

Dane techniczne	Wielkość
Wymiary (dł. x średnica)	$29/32 \times 1$ cal (23 × 25 mm)
Masa	2,4 uncji (68 g)
Zakres temperatur	Od -15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Długość przewodu	3 m (10 stóp)

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Informacje o PGN NMEA 2000

Komputer kursowy

Typ	PGN	Opis	
Transmisja i odbiór	059392	Potwierdzenie ISO	
	059904	Żądanie ISO	
	060928	Uzyskanie adresu ISO	
	126208	NMEA®: Grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/Potwierdzenie	
	126464	Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN	
	126996	Informacje o produkcie	
	127257	Przesyłanie/odbieranie danych orientacji w przestrzeni	
	127251	Przesyłanie/odbieranie danych o prędkości zmiany kursu	
	Tylko przesył	127250	Kierunek jednostki
	Tylko odbiór	127258	Deklinacja magnetyczna
127488		Parametry silnika: Szybka aktualizacja	
128259		Prędkość po wodzie	
129025		Pozycja: Szybka aktualizacja	
129026		COG i PND: Szybka aktualizacja	
129283		Błąd zejścia z trasy	
129284		Dane nawigacji	
130306		Dane o wietrze	

Kontrola steru

Specjalna kontrola steru nie wchodzi w skład każdego zestawu autopilota. Aby wyświetlić informacje PGN dla urządzenia do kontroli steru, należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu, którą można pobrać na stronie garmin.com/manuals/ghc50.

Komunikaty o błędach i ostrzeżenia

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie autopilota
Autopilot ECU Voltage is Low	Napięcie zasilania pompy spadło poniżej 10 V DC na ponad 6 sekund.	Alarm uruchomi się na 5 sekund Autopilot działa nadal w trybie normalnej eksploatacji
Autopilot is not receiving navigation data. Autopilot will hold the current heading.	Autopilot nie odbiera danych nawigacyjnych podczas wykonywania manewru podróży do pozycji. Ten komunikat jest wyświetlany także w przypadku zatrzymania nawigacji na ploterze nawigacyjnym przed wyłączeniem autopilota.	Alarm uruchomi się na 5 sekund Autopilot przechodzi w tryb utrzymywania kierunku
Connection with Autopilot Lost	Kontrola steru utraciła połączenie z komputerem kursowym.	niedostępne
Autopilot Lost Wind Data (tylko łodzie żaglowe)	Autopilot nie odbiera danych o wietrze.	Alarm uruchomi się na 5 sekund Autopilot przechodzi w tryb utrzymywania kierunku
Autopilot ECU High Voltage	Napięcie zasilania pompy wzrosło powyżej 33,5 V DC.	Alarm uruchomi się na 5 sekund Następuje wyłączenie elektronicznego modułu sterującego
Autopilot ECU Voltage has Dropped Rapidly	Napięcie elektronicznego modułu sterującego gwałtownie spadło poniżej 7,0 V DC.	Alarm uruchomi się na 5 sekund Błąd przestanie być wyświetlany, gdy napięcie elektronicznego modułu sterującego wzrośnie powyżej 7,3 V DC.
Autopilot ECU High Temperature	Temperatura elektronicznego modułu sterującego wzrosła powyżej 100°C (212°F).	Alarm uruchomi się na 5 sekund Następuje wyłączenie elektronicznego modułu sterującego
Error: Lost communication between ECU and CCU (w przypadku, gdy włączony jest autopilot)	Nastąpiło przekroczenie czasu połączenia między komputerem kursowym i elektronicznym modułem sterującym.	Kontrola steru lub ploter nawigacyjny wyemituje sygnał dźwiękowy, a autopilot przejdzie w tryb czuwania.

Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin

- Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
- Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
- Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer 0808 238 0000.
- Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0) 870 850 1241.

© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Reactor™ oraz Shadow Drive™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.

